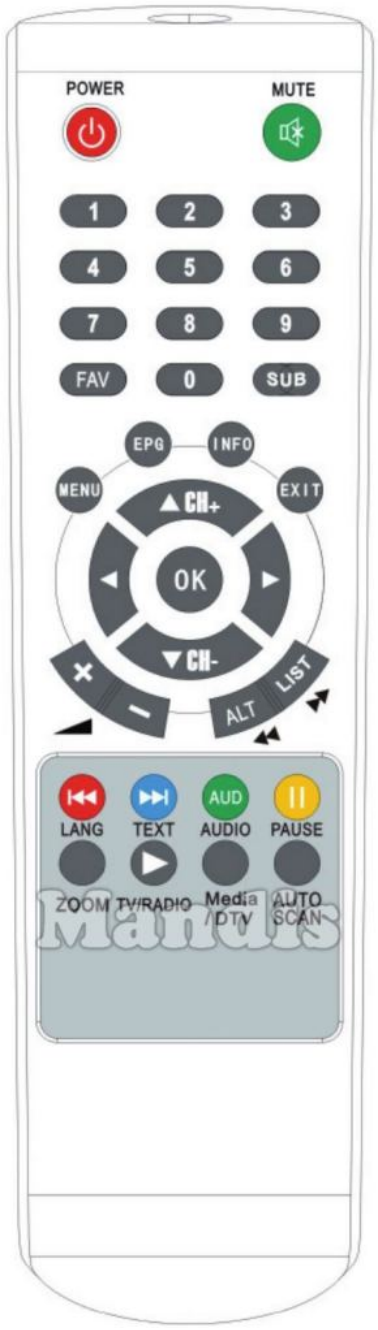

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	CH +	Ch +
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH -	Ch -
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
ALT	ALT / <<	HOME SMART	Smart
ALT	ALT / <<	<<	<<
LIST	List / >>	DISC NAV LIST	List
LIST	List / >>	>>	>>
LANG	Red / I<< / Lang	A	Red
LANG	Red / I<< / Lang	I<<	I<<
LANG	Red / I<< / Lang	SOUND DUAL	Dual

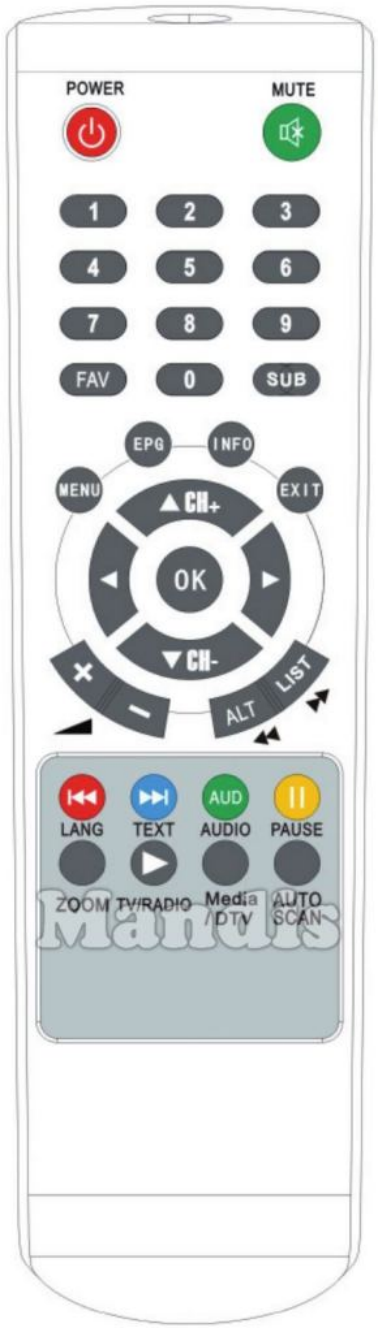

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / >>I / Tex	Blue		
Blue / >>I / Tex	>>I		
Blue / >>I / Tex	Text		
Green / Audio	Green		
Green / Audio	Shift + Dual		
Yellow / Pause	Yellow		
Yellow / Pause	Pause		
Zoom	Eject		
Play / TV/Radi	TV/R		
Play / TV/Radi	Play		
Media / DTV	Media		
Auto Scan	Options		