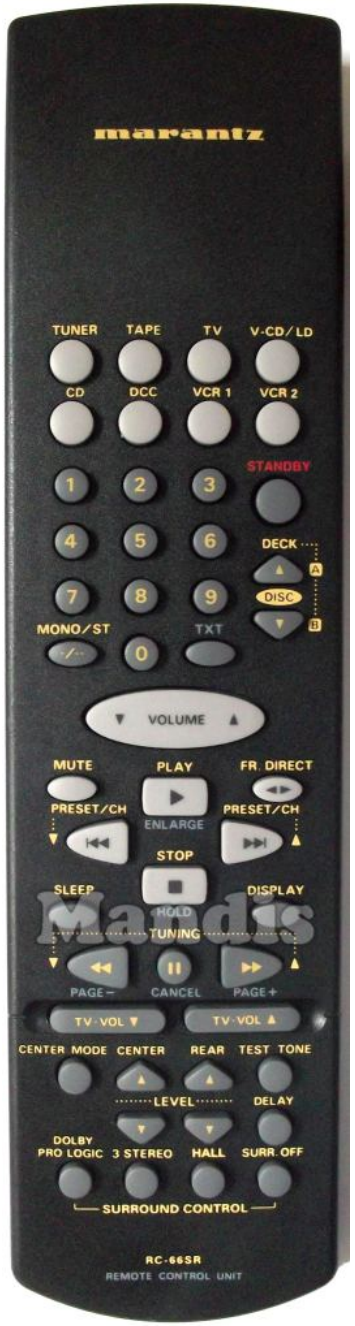

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuner	Shift + 6
Tape	Shift + 5
TV	Shift + 1
V-CD	Shift + 2
CD	Shift + 3
DCC	Shift + 8
VCR1	Shift + 4
VCR 2	Shift + 7
1	1
2	2
3	3
Standby	Power
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
Mono/ST	Menu / Home
0	0
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
FR.Direct	D.Menu / Top
Preset-	I<< / Preset-
Preset+	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer
Display	Display / Media
Tuning-	<< / Tune-
Tuning+	>> / Tune+
Vol TV-	Shift + Vol -
Vol TV+	Shift + Vol +
Center Mode	OK
Center Up	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REAR	Rear Up		Right
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
LE	Center Down		Down
/EL	Rear Down		Left
DELAY	Delay	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DOLBY PRO LOGIC	Dolby Pro Logi	TITLE SOUND	Sound / Title
3 STEREO	3 Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HALL	Hall	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SURR.OFF	Surr.Off	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

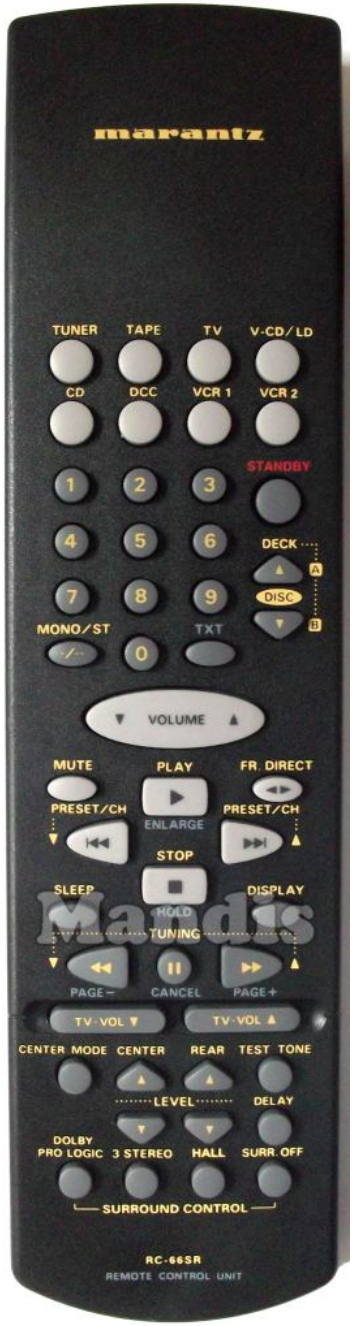

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuner	Shift + 6	8	8
Tape	Shift + 5	9	9
TV	Shift + 1	Disc Down	CH- / Page-
V-CD	Shift + 2	0	0
CD	Shift + 3	Volume-	Vol -
DCC	Shift + 8	Volume+	Vol +
VCR 1	Shift + 4	Mute	Mute / Dimmer
VCR 2	Shift + 7	Play	Play / Slow
1	1	I<	I<< / Preset-
2	2	>I	>>I / Preset+
3	3	Sleep	Sleep / Timer
Standby	Power	Stop	Stop / Hold
4	4	Display	Display / Media
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
Disc Up	CH+ / Page+	>>	>> / Tune+
7	7	Center Mode	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CENTER	Center Up		Up
REAR	Rear Up		Right
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
LE	Center Down		Down
/EL	Rear Down		Left
DELAY	Delay	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DOLBY PRO LOGIC	Dolby Pro Logi	TITLE SOUND	Sound / Title
3 STEREO	3 Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HALL	Hall	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SURR.OFF	Surr.Off	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

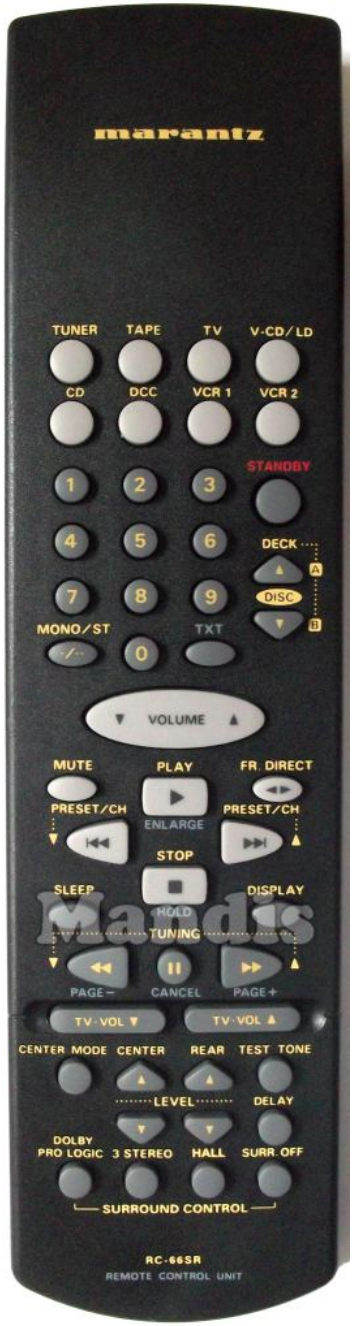

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuner	Shift + 6
Tape	Shift + 5
TV	Shift + 1
V-CD	Shift + 2
CD	Shift + 3
DCC	Shift + 8
VCR 1	Shift + 4
VCR 2	Shift + 7
1	1
2	2
3	3
Standby	Power
4	4
5	5
6	6
Disc Up	CH+ / Page+
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Disc Down	CH- / Page-
0	0
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer
Stop	Stop / Hold
Display	Display / Media
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Center Mode	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CENTER	Center Up		Up
REAR	Rear Up		Right
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
LE	Center Down		Down
/EL	Rear Down		Left
DELAY	Delay	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DOLBY PRO LOGIC	Dolby Pro Logi	TITLE SOUND	Sound / Title
3 STEREO	3 Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HALL	Hall	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SURR.OFF	Surr.Off	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

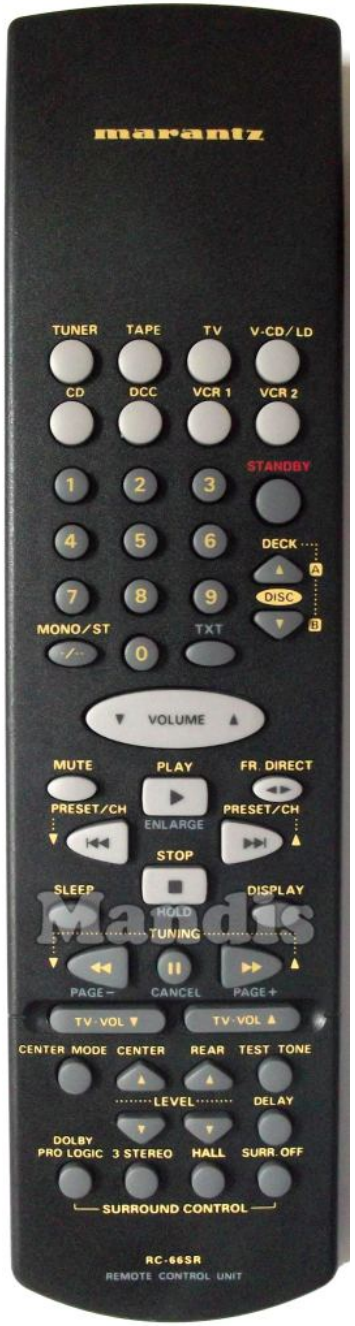

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuner	Shift + 6
Tape	Shift + 5
TV	Shift + 1
V-CD	Shift + 2
CD	Shift + 3
DCC	Shift + 8
VCR1	Shift + 4
VCR 2	Shift + 7
1	1
2	2
3	3
Standby	Power
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
TXT	Text / Goto
Rcvr Volume-	Shift + Vol -
Rcvr Volume+	Shift + Vol +
Rcvr Mute	Shift + Mute / Dimmer
TV Mute	Mute / Dimmer
Enlarge	Zoom / Size
CH Down	CH- / Page-
CH Up	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer
Hold	Stop / Hold
Display	Display / Media
Page-	Shift + CH- /
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Page+	Shift + CH+ / Page+

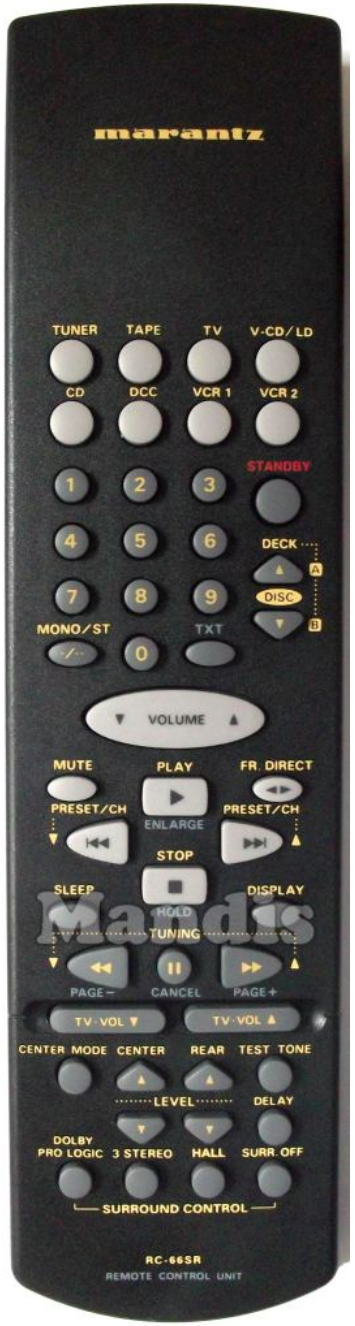

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol TV +	Vol +		
Vol TV -	Vol -		
Center Mode	OK		
Center Up	Up		
Rear Up	Right		
Test Tone	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
Center Down	Down		
Rear Down	Left		
Delay	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Dolby Pro Logi	TITLE SOUND Sound / Title		
3 Stereo	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Hall	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Surr. Off	SURROUND Eject / Surround		