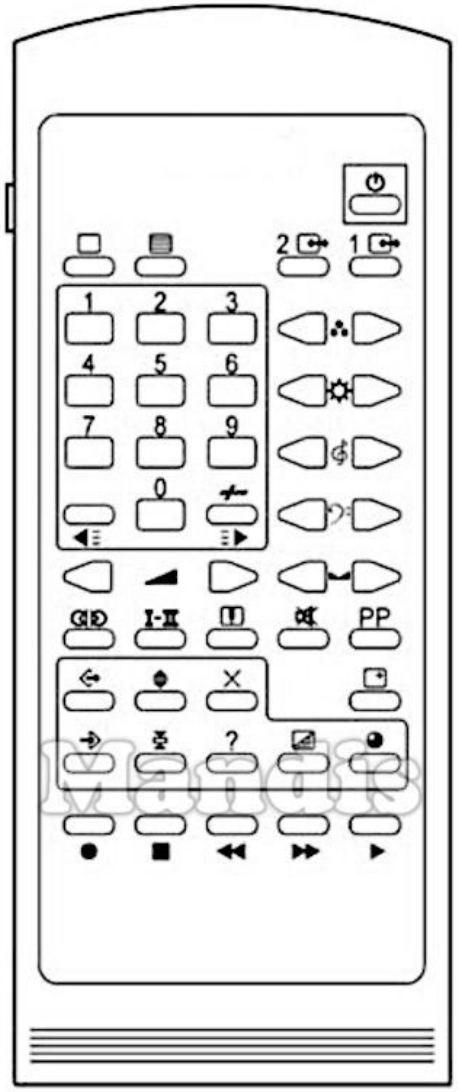

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	Smart / List
Text	Text / Goto
Source 2	Shift + AV / Input / RDS
Source 1	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
Contrast-	I<< / Preset-
Contrast+	>>I / Preset+
4	4
5	5
6	6
Brightness-	Down
Brightness+	Up
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
Sol -	<< / Tune-
Sol +	>> / Tune+
<=	Shift + CH- /
0	0
-/-- / =>	Shift + CH+ /
-/-- / =>	Guide / EPG / -/--
Fa-	Left
Fa+	Right
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
><	CH- / Page-
><+	CH+ / Page+
OO	Sound / Title
I-II	Audio / Lang I/II
[|]	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer

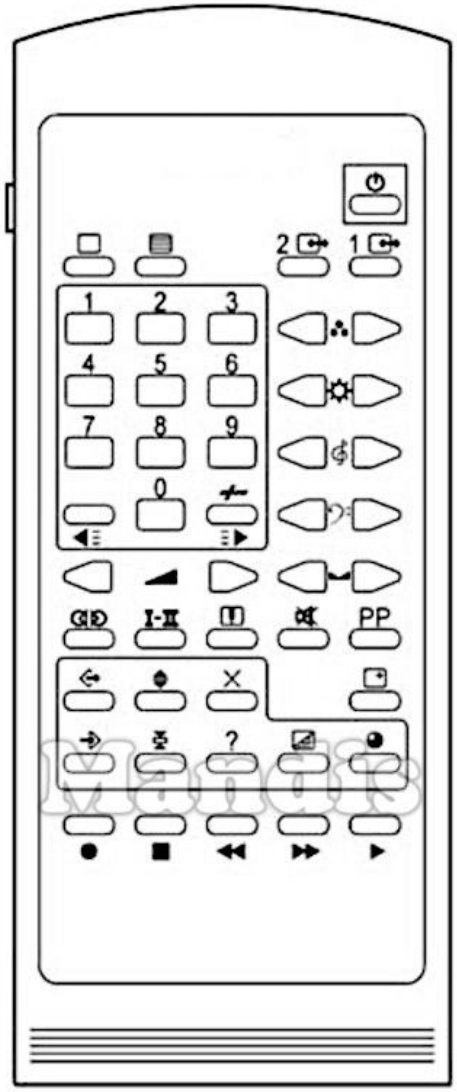

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PP	RETURN BACK — Back / Return		
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
Size	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /		
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
[+]	ANGLE INFO — Info / Angle		
Enter	OK — OK		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Reveal	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
Mix	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
Subcode	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		