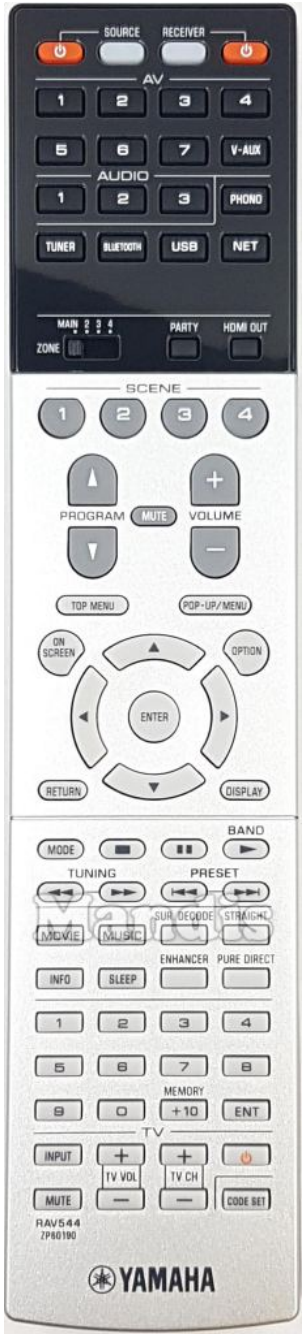

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
	Power Receiver		Power
1	AV1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	AV2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	AV3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	AV4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	AV5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	AV6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	AV7	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
V-AUX	V-AUX	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
2	Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
3	Audio3	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
PHONO	Phono	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TUNER	Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
BLUETOOTH	Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
USB	USB	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NET	Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
PARTY	Party	LIST SMART	Smart / List
HDMI OUT	HDMI Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	Scene 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Scene 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Scene 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	Scene 4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM +	Program+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
PROGRAM -	Program-	CH PAGE -	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	HOME MENU	Menu / Home
ON SCREEN	On Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

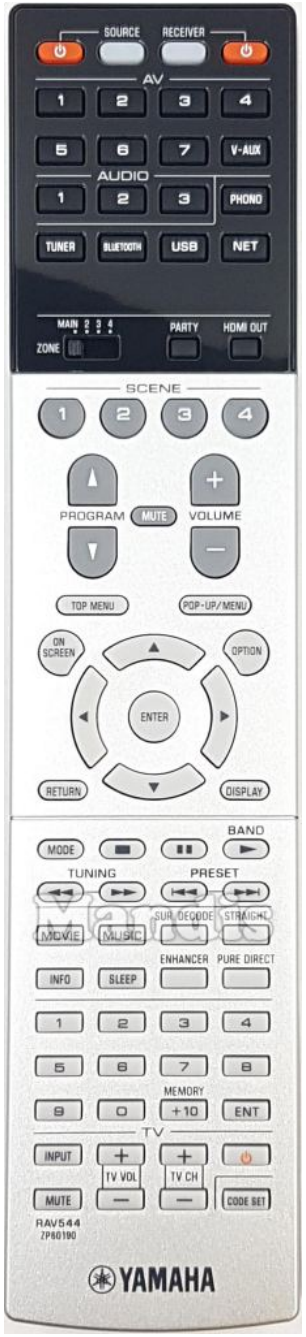

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TU	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUR. DECODE	Sur. Decode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STRAIGHT	Straight	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	TITLE SOUND	Sound / Title
PURE DIRECT	Pure Direct	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

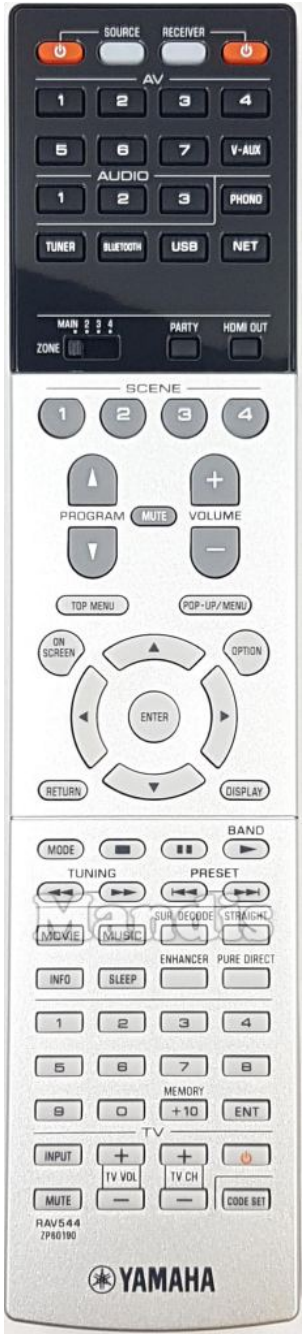

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
	Power Receiver		Power
1	AV1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	AV2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	AV3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	AV4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	AV5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	AV6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	AV7	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
V-AUX	V-AUX	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
2	Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
3	Audio3	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
PHONO	Phono	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TUNER	Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
BLUETOOTH	Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
USB	USB	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NET	Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
PARTY	Party	LIST SMART	Smart / List
HDMI OUT	HDMI Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	Scene 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Scene 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Scene 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	Scene 4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM +	Program+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
PROGRAM -	Program-	CH PAGE -	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	HOME MENU	Menu / Home
ON SCREEN	On Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

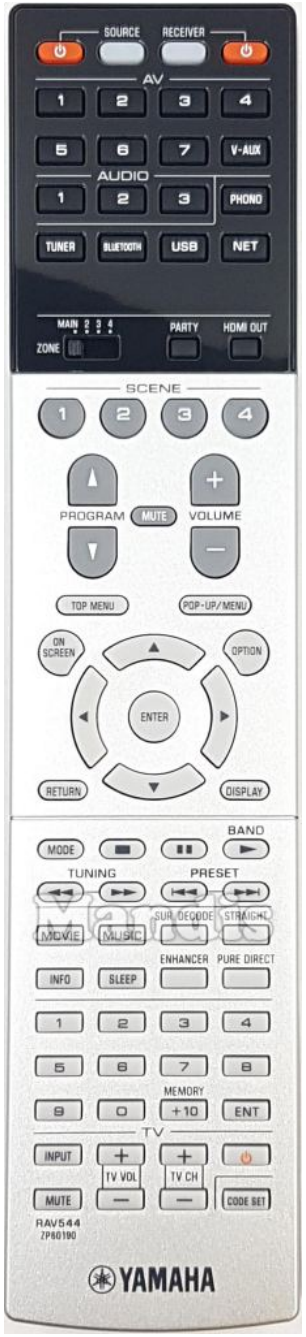

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TU	<<Tuning	TUNE-	<< / Tune-
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

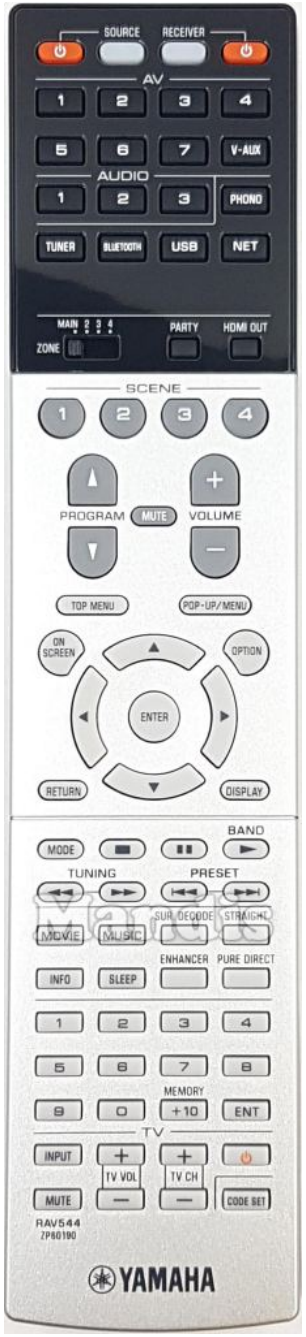

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
	Power Source	Shift + Power
	Power Receiver	Power
1	AV1	Shift + 1
2	AV2	Shift + 2
3	AV3	Shift + 3
4	AV4	Shift + 4
5	AV5	Shift + 5
6	AV6	Shift + 6
7	AV7	Shift + 7
V-AUX	V-AUX	Shift + 8
1	Audio1	Shift + 9
2	Audio2	Shift + Guide / EPG / -/--
3	Audio3	Shift + 0
PHONO	Phono	Shift + Fav / Marker / PC
TUNER	Tuner	Shift + Red / Netflix /
BLUETOOTH	Bluetooth	Shift + Green / APP /
USB	USB	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
NET	Net	Shift + Yellow / YouTube / Repeat
PARTY	Party	Smart / List
HDMI OUT	HDMI Out	AV / Input / RDS
1	Scene 1	Red / Netflix / Search
2	Scene 2	Green / APP / Repeat
3	Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
4	Scene 4	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM+	Program+	CH+ / Page+
VOLUME+	Volume+	Vol +
PROGRAM-	Program-	CH- / Page-
MUTE	Mute	Mute / Dimmer
VOLUME-	Volume-	Vol -
TOP MENU	Top Menu	D.Menu / Top
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	Menu / Home
ON SCREEN	On Screen	Picture / Format
	Up	Up
OPTION	Option	Setup / OPT / Tools

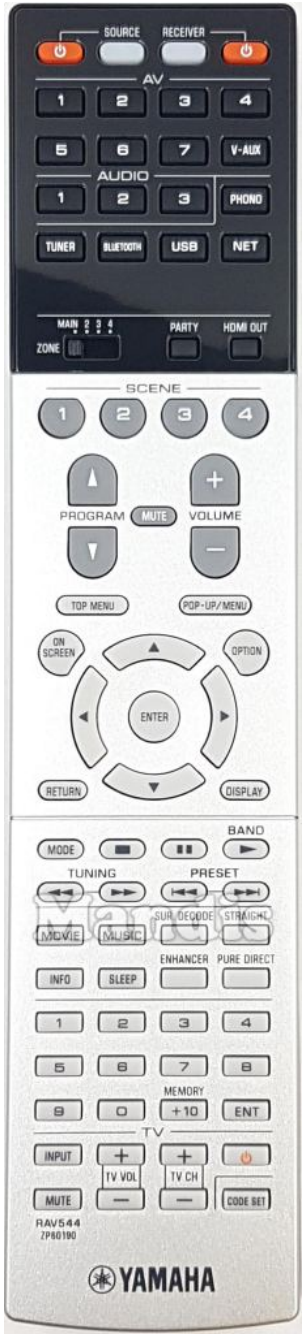

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TU	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

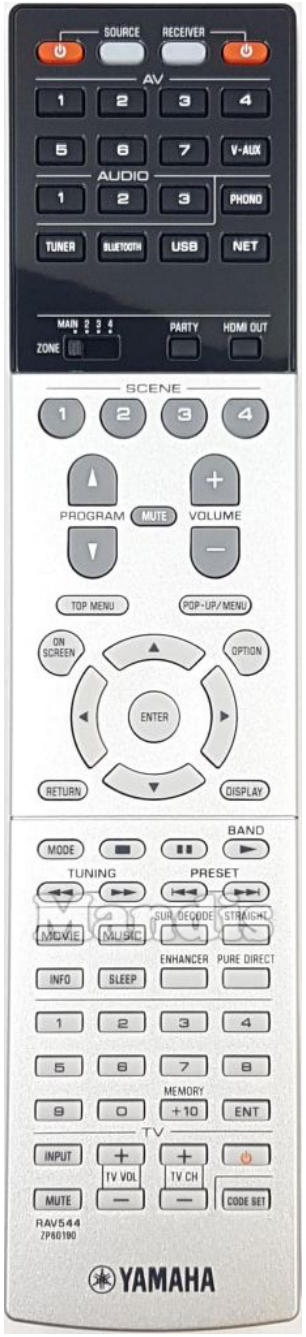

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
	Power Receiver		Power
1	AV1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	AV2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	AV3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	AV4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	AV5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	AV6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	AV7	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
V-AUX	V-AUX	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
2	Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
3	Audio3	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
PHONO	Phono	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TUNER	Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
BLUETOOTH	Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
USB	USB	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NET	Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
PARTY	Party	LIST SMART	Smart / List
HDMI OUT	HDMI Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	Scene 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Scene 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Scene 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	Scene 4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM +	Program+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
PROGRAM -	Program-	CH PAGE -	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	HOME MENU	Menu / Home
ON SCREEN	On Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

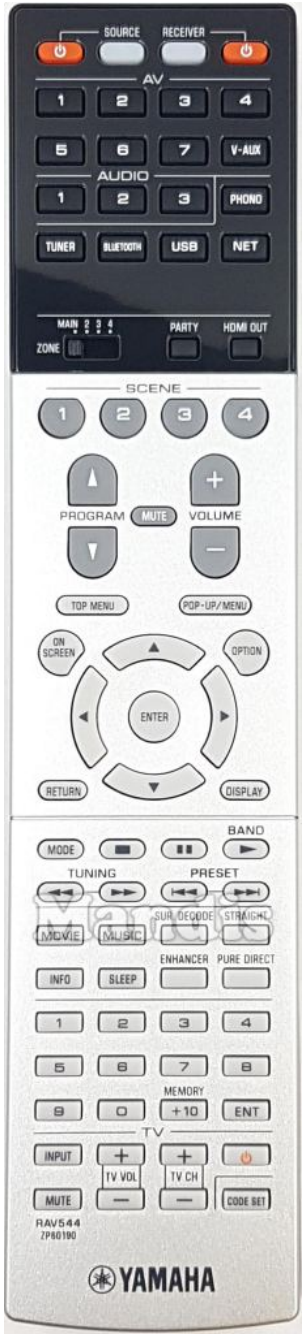

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC