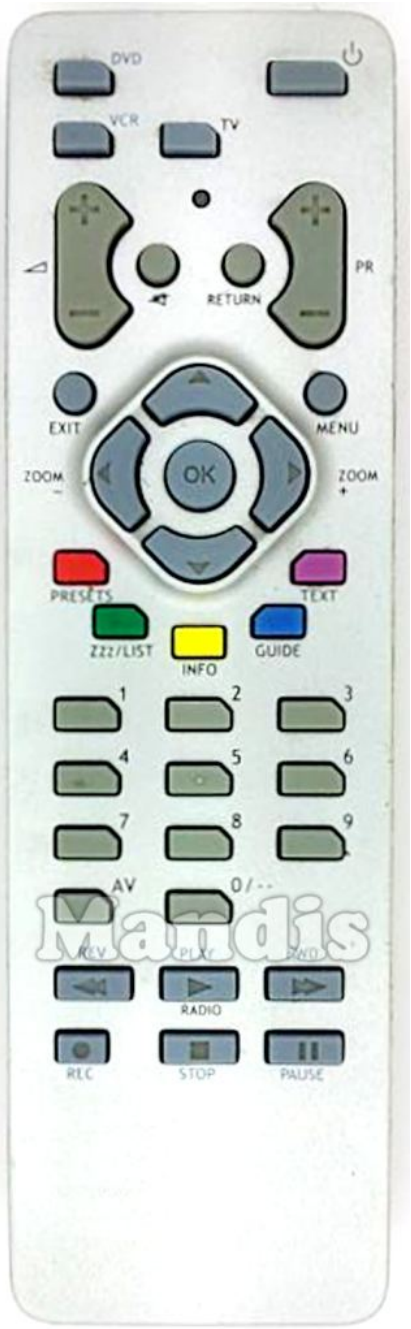

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Vol +	Vol +	Violet	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	ZZZ/List	Smart / List
Return	Back / Return	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PR-	CH- / Page-	Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
Zoom-	I<< / Preset-	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Zoom+	>>I / Preset+	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Presets	Setup / OPT / Tools	8	8

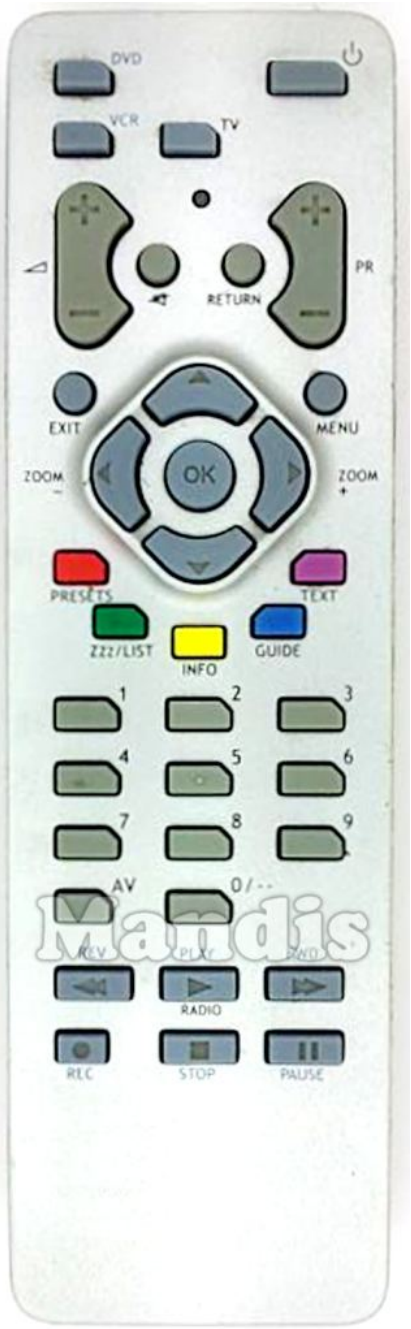

Original		Replacement		Original	Replacement
	9		9		
	AV		AV / Input / RDS		
	0/---		0		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Stop		Stop / Hold		
	Pause		Pause / Step / Freeze		

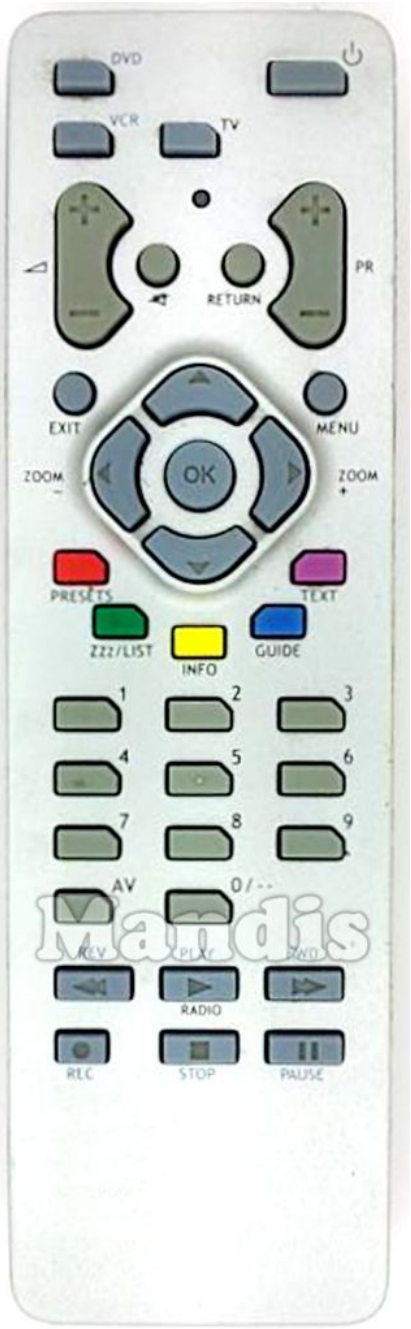

Original		Replacement	
Power		Power	
Vol +		Vol +	
PR+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
Return		Back / Return	
PR-		CH- / Page-	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
Zoom-		I<< / Preset-	
OK		OK	
Right		Right	
Zoom+		>>I / Preset+	
Red		Red / Netflix / Search	
Presets		Setup / OPT / Tools	

Original		Replacement	
Down		Down	
Violet		Fav / Marker / PC	
Text		Text / Goto	
Green		Green / APP / Repeat	
ZZZ/List		Smart / List	
Info		Info / Angle	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Guide		Guide / EPG / -/--	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

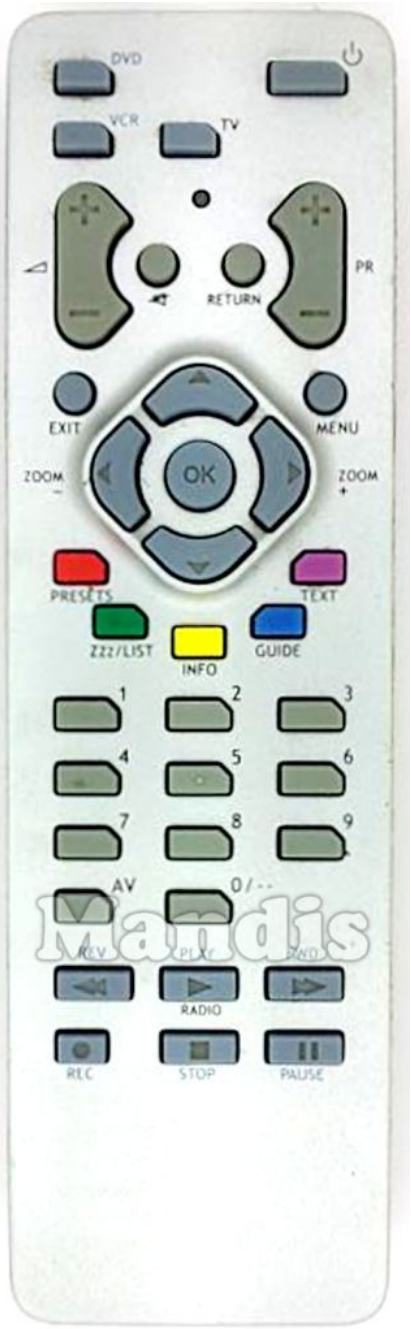

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0/---	0/---	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY RADIO	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		

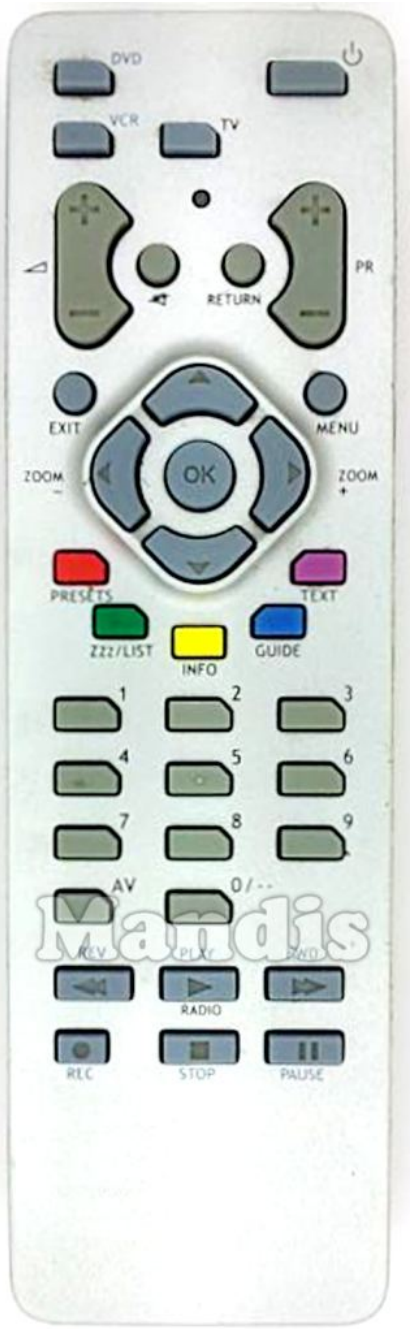

Original		Replacement	
Power		Power	
Vol +		Vol +	
PR+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
Return		Back / Return	
PR-		CH- / Page-	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
Zoom-		I<< / Preset-	
OK		OK	
Right		Right	
Zoom+		>>I / Preset+	
Red		Red / Netflix / Search	
Presets		Setup / OPT / Tools	

Original		Replacement	
Down		Down	
Violet		Fav / Marker / PC	
Text		Text / Goto	
Green		Green / APP / Repeat	
ZZZ/List		Smart / List	
Info		Info / Angle	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Guide		Guide / EPG / -/--	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

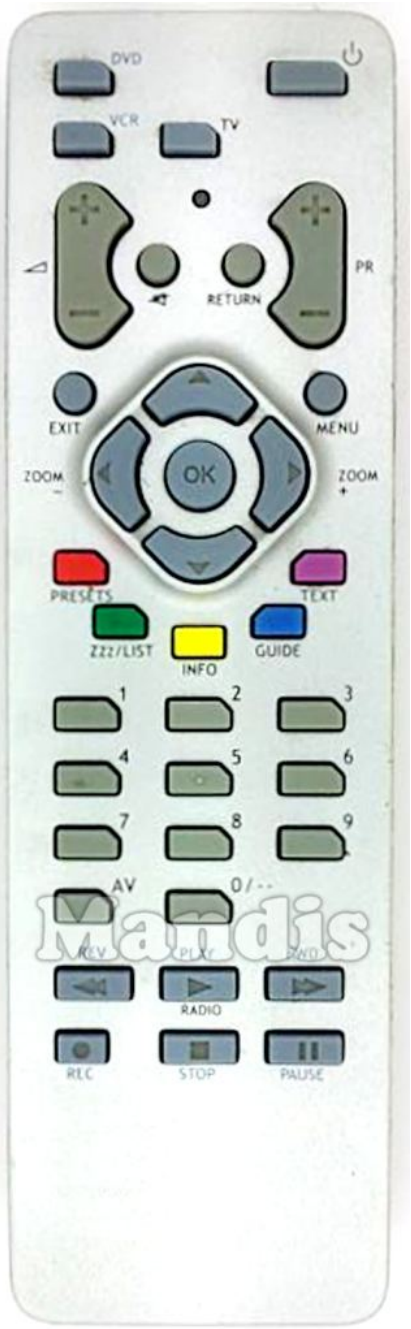

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0/---	0/- -	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY RADIO	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		