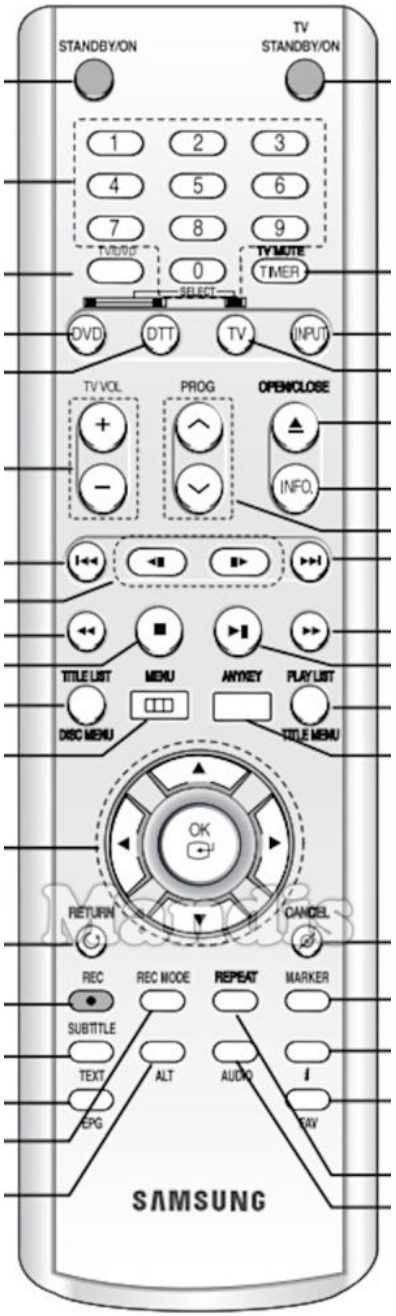

Original	Replacement		Original	Replacement	
Standby / On	Power		<<	<< / Tune-	
1	1		Stop	Stop / Hold	
2	2		Play / Pause	Play / Slow	
3	3		Play / Pause	Pause / Step / Freeze	
4	4		>>	>> / Tune+	
5	5		Title List / Di Menu	D.Menu / Top	
6	6		Menu	Menu / Home	
7	7		Anykey	Picture / Format	
8	8		Play List / Tit Menu	Smart / List	
9	9		Up	Up	
TV / DVD	AV / Input / RDS		Left	Left	
0	0		OK	OK	
Timer	Sleep / Timer		Right	Right	
Open / Close	Eject / Surround		Return	Back / Return	
Info	Info / Angle		Down	Down	
I<<	I<< / Preset-		Cancel	Exit / Cancel / Clear	
>>I	>>I / Preset+		Rec	Rec / Rec Mode	

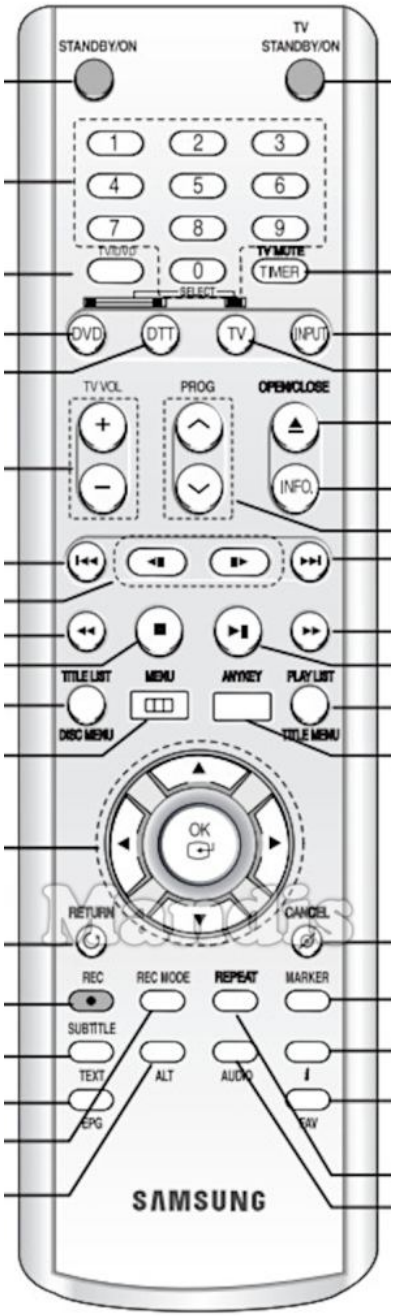

Original	Replacement	Original	Replacement
Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
Subtitle / Tex	GOTO TEXT — Text / Goto		
Subtitle / Tex	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Subtitle / Tex	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
ALT	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Audio	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
i	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		