













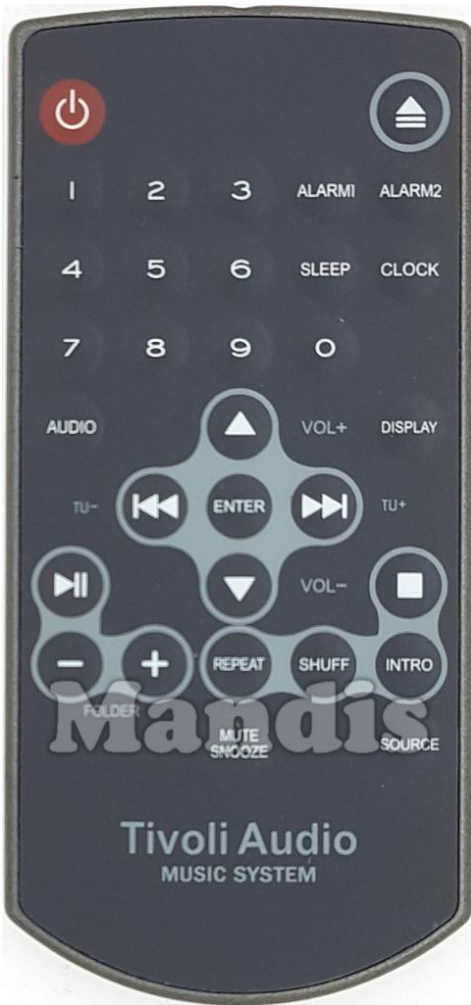
Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power
	Open/Close
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0
ALARM1	Alarm1
ALARM2	Alarm2
CLOCK	Clock
SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display

Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung
	Power
	Eject
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0
	Red
	Blue
	Shift + AV
	Sleep
	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	Audio
SOURCE	Source
MUTE SNOOZE	Mute Snooze
	Vol+
	Vol-
	Up
	Down
	Right
	Left
ENTER	Enter
	>> /Tu+
	<</Tu-
	Stop
	Play
	Pause
REPEAT	Repeat
SHUFF	Shuff

Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung
	Dual
	AV
	Mute
	Vol +
	Vol -
	Up
	Down
	Right
	Left
	Ok
	>>
	<<
	Stop
	Play
	Pause
	Text
	Media





Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Intro		Guide
	Folder+		Ch +
	Folder-		Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

