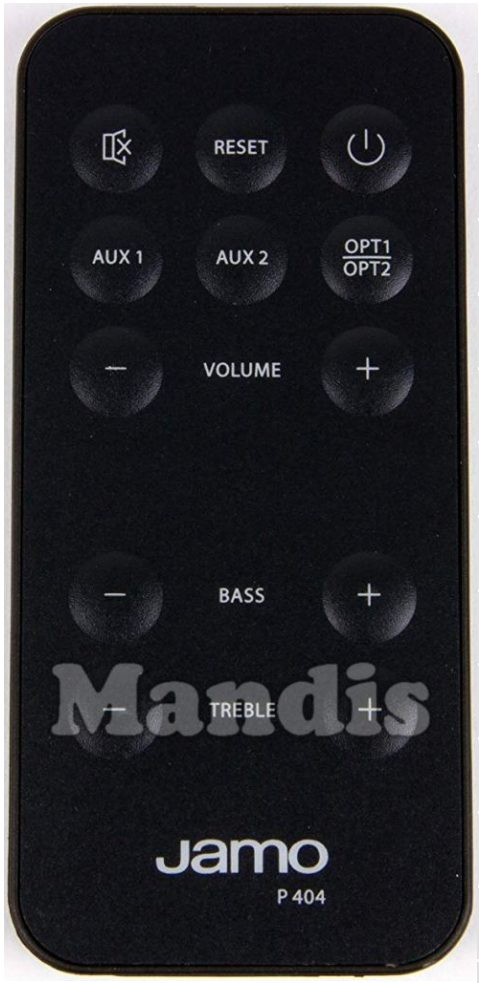

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Reset		Exit
	AUX 1		Smart
	AUX 2		Media
	OPT1/OPT2		Options
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	Bass+		Ch +
	Bass-		Ch -
	Treble+		Up
	Treble-		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.dk/de/JAMO/1058166-90425-ersatzfernbedienung-fur-JAMO-P404.html