Mandis shop

JVC RM-C1512

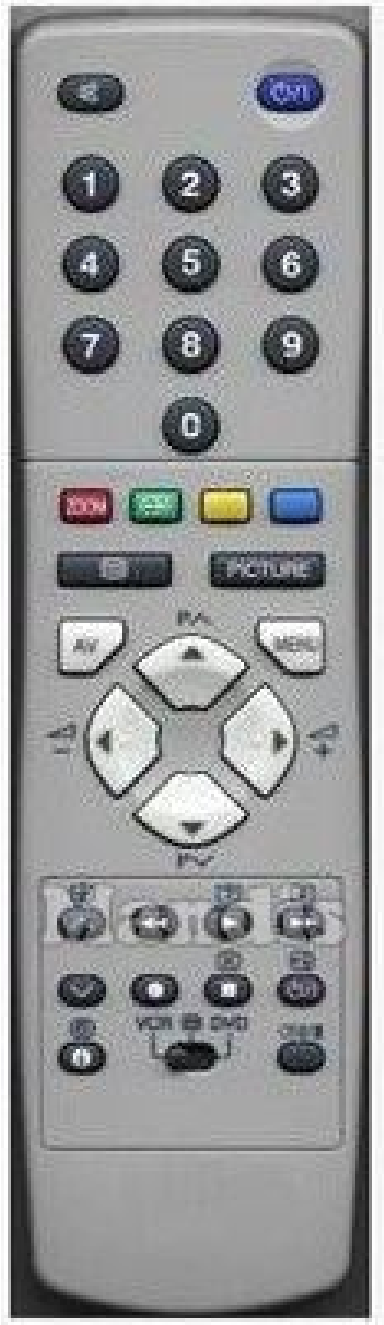

Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Red/Zoom	Red
Green/OO	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Text	Text

Original	Replacement
Picture	Format
AV	AV
Menu	Menu
PR+	Ch +
Up	Up
PR-	Ch -
Down	Down
Right	Right
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Left	Left
Up VCR	Shift + Ch -
UP [≡]	Shift + Text
Up DVD	Shift + Up
Down VCR	Shift + Ch +
Down DVD	Shift + Down
<< VCR	Shift + <<

https://remotecontrols.dk/en/JVC/1062139-22899-replacement-remote-control-for-JVC-RMC1512.html

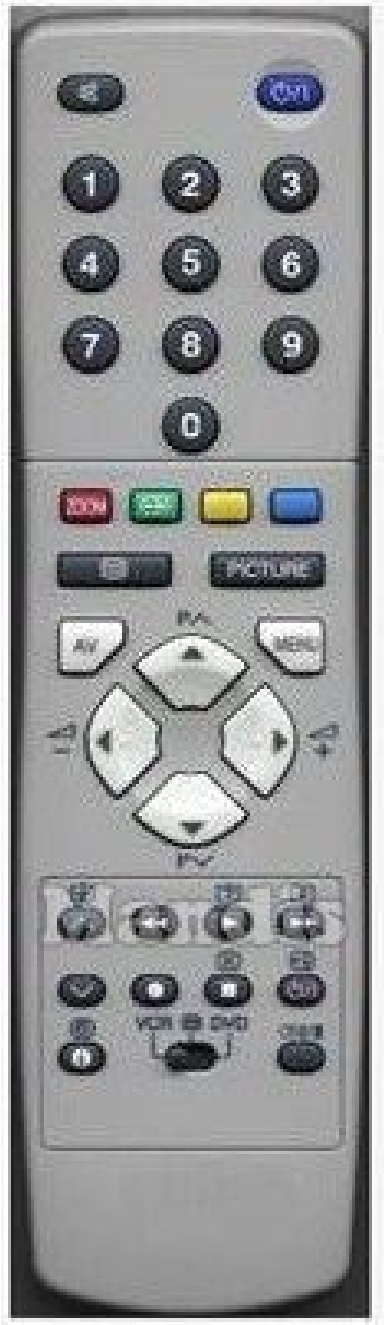

Original	Replacement	Original	Replacement
<< DVD	<<		
Play/[?] VCR	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Play/[?] [≡]	ZOOM Eject		
Play/[?] DVD	PLAY MODE Play		
>>/[+] VCR	SHIFT + >> Shift + >>		
>>/[+] [≡]	SHIFT + Right Shift + Right		
>>/[+] DVD	>> >>		
Rec VCR	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Stop/[X] VCR	SHIFT + Shift + Stop		
Stop/[X] [≡]	CLEAR EXIT Exit		
Stop/[X] DVD	Stop		
Standby/[≡i] VCR	SHIFT + Shift + Power		
Standby/[≡i] [≡]	APP MEDIA Media		
Standby/[≡i] DVD	HOME SMART Smart		
i/Timer	DISPLAY INFO Info		
O))I/II	SOUND DUAL Dual		