Mandis shop

Y255622

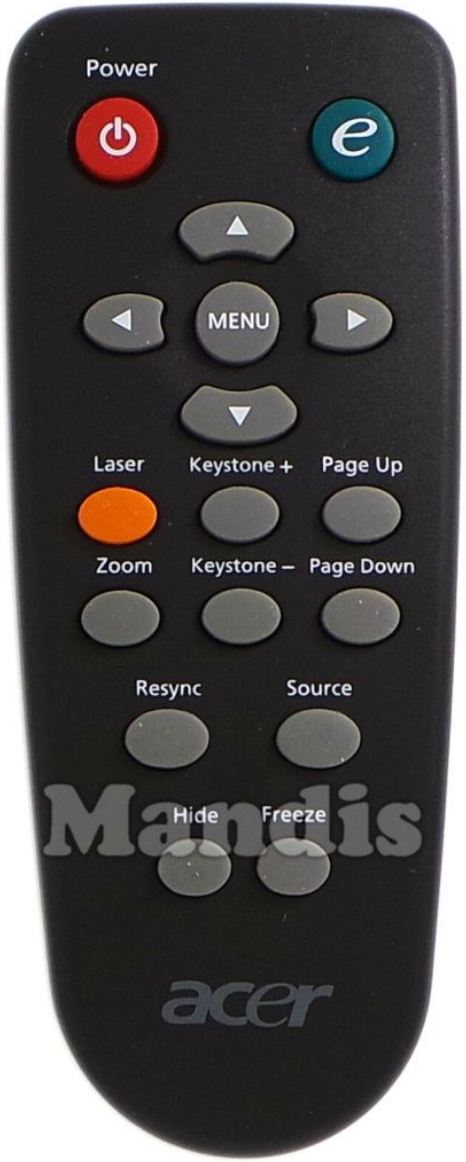


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | POWER | Power | Power |
| e | e | Aspect / Eco | Eco / Aspect |
| UP | UP | Up | Up |
| LEFT | LEFT | Left | Left |
| MENU | MENU | Menu | Menu |
| MENU | MENU | Enter | Enter |
| RIGHT | RIGHT | Right | Right |
| DOWN | DOWN | Down | Down |
| Keystone + | KEYSTONE+ | Play / + | + / Play |
| Keystone + | KEYSTONE+ | Shift + Up | Shift + Up |
| Keystone – | KEYSTONE- | Stop / - | - / Stop |
| Keystone – | KEYSTONE- | Shift + Down | Shift + Down |
| Page Up | PAGE UP | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| Page Down | PAGE DOWN | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| Zoom | ZOOM | Mode | Mode |
| Resync | RESYNC. | Auto | Auto |
| Source | SOURCE | Source | Source |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Hide | HIDE | Mute / Blank | Blank / Mute |
| Freeze | FREEZE | Timer / Freeze | Freeze / Timer |

https://remotecontrols.dk/en/Acer/1063781-94502-replacement-remote-control-for-Acer-Y255622.html