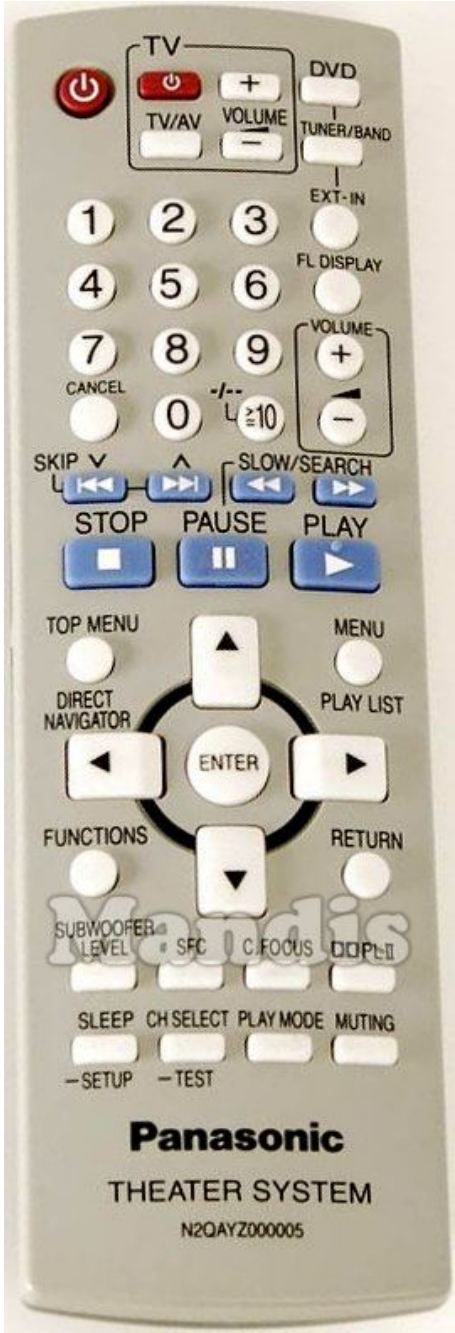

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	DVD		Blue
	Tuner / Band		Green
	Ext - In		Red
	FL Display		Info
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10/ - / - -		Guide
	Cancel		Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	▲		Ch +
	▼		Ch -
	I << Skip		I <<
	Skip >>I		>>I
	<< Slow/Search		<<
	Slow/Search >>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play		Play
	Top Menu/Direct Navigator		Shift + Menu
	Menu/Play List		Menu
	Functions		D. Menu
	Return		Back
	Up		Up

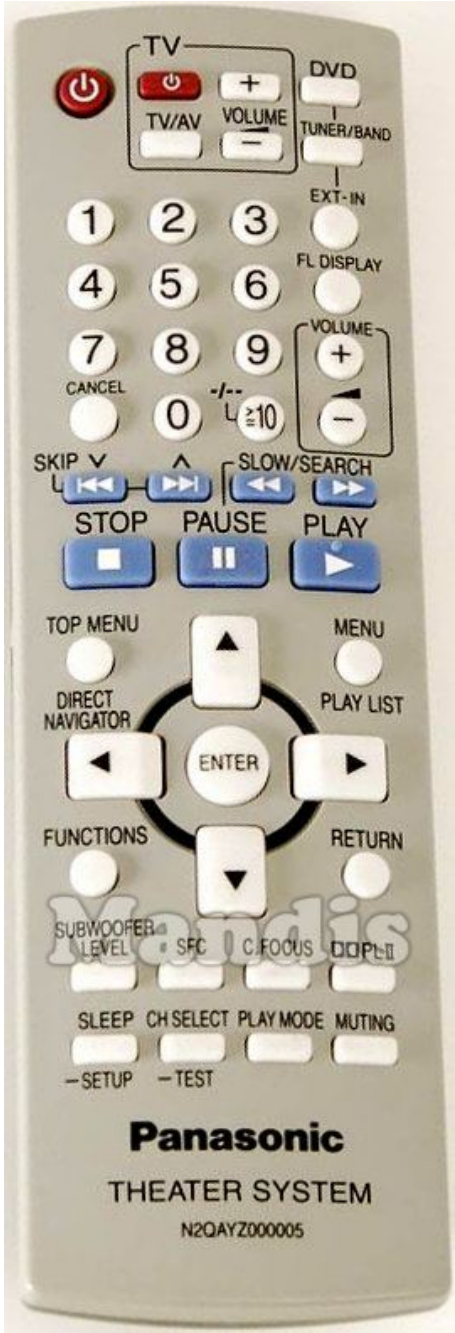

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	AD SUBT	Subt
SFC	SFC	SEARCH TV/R	TV/R
C.FOCUS	C. Focus	PICTURE FORMAT	Format
DDPLII	Dolby/PL II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP -SETUP	Sleep/-Setup	PROG SLEEP	Sleep
CH SELECT -TEST	CH Select/-Tes	FAV PRE-CH	Pre Ch
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV/AV	TV/AV Tv	TIMER AV	AV
+ VOLUME	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOLUME −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung