Mandis shop

# JVC RM-RK50

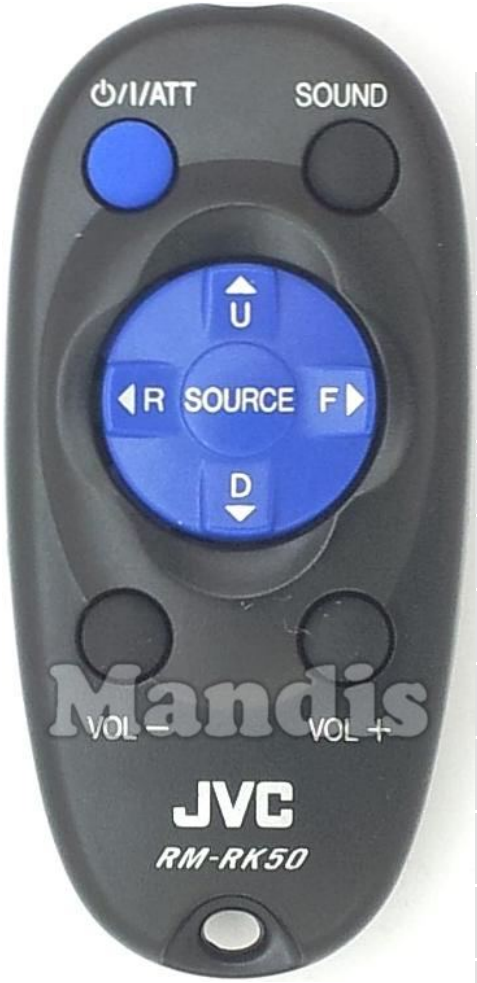


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| ⏻/I/ATT Power/I/ATT | Power | | |
| SOUND Sound | 5 AUDIO 5 / Audio | | |
| U Up/U | Up | | |
| D Down/D | Down | | |
| F Right/F | Right | | |
| R Left/R | Left | | |
| SOURCE Source | OK OK | | |
| VOL + Vol+ | V+ V+ | | |
| VOL – Vol- | V– V- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://remotecontrols.dk/de/JVC/1056768-19974-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-RK50-RM-RK50C1.html