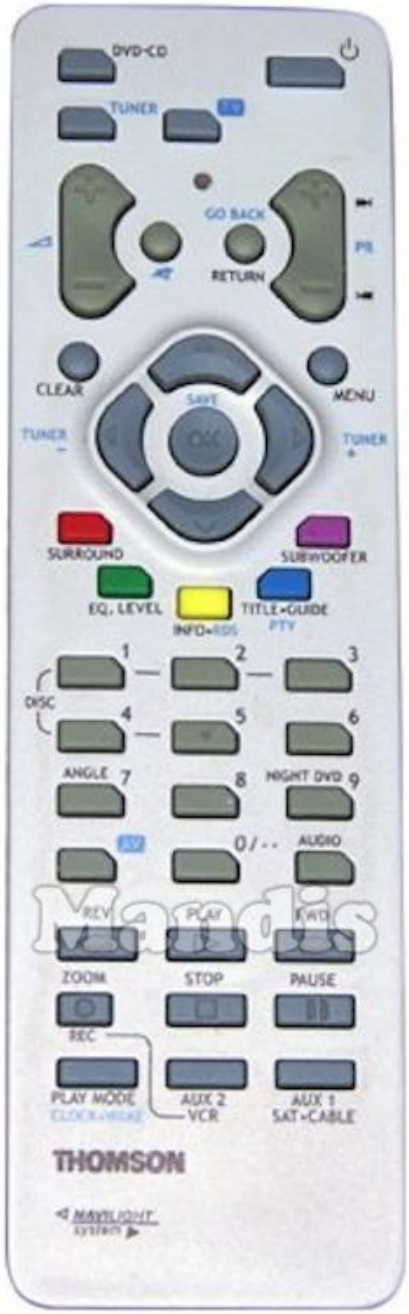

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	1 / Disc 1	1	1
	2 / Disc 2	2	2
	3 / Disc 3	3	3
	4 / Disc 4	4	4
	5 / Disc 5	5	5
	6	6	6
	7 / Angle	7	7
	8	8	8
	9 / Night DVD	9	9
	0 / --	0	0
	Aux 1 / SAT /	TIMER AV	AV
	Aux 2 / VCR	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Tuner	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD / CD	APP MEDIA	Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	>>I	>>I	>>I
	I <<	I<<	I <<
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK / Save	OK	Ok
	Return	RETURN BACK	Back
	Clear / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Rec / Zoom	REC MODE	Rec
	<< REV	<<	<<

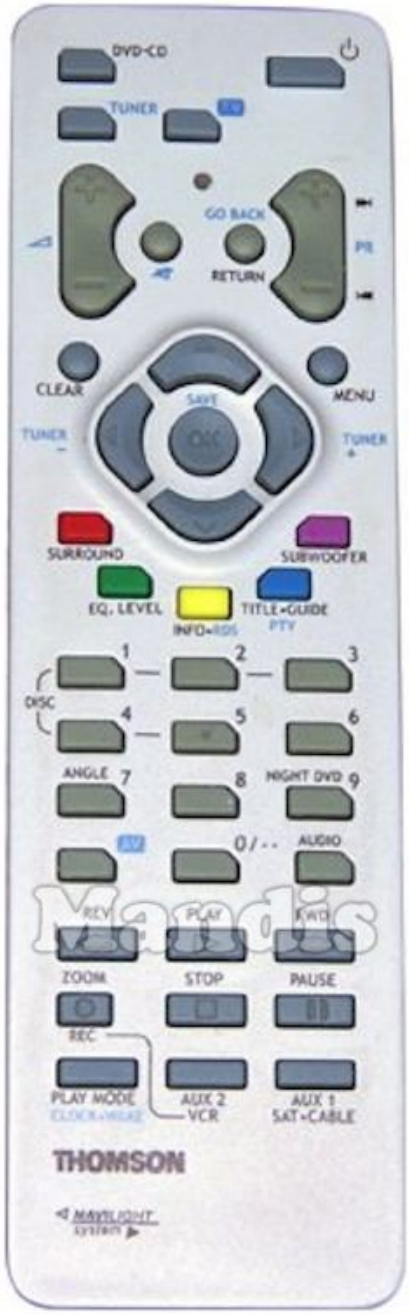

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play		
>> FWD	>>		
Audio	Dual		
PR +	Ch +		
PR -	Ch -		
Tuner -	Shift + Left		
Tuner +	Shift + Right		
Purple /	Pre Ch		
Red / Surround	Red		
Green / EQ Level	Green		
Yellow / Info	Yellow		
Blue / Title/Gui	Blue		
Yellow / Info	Info		
Blue / Title/Gui	Guide		