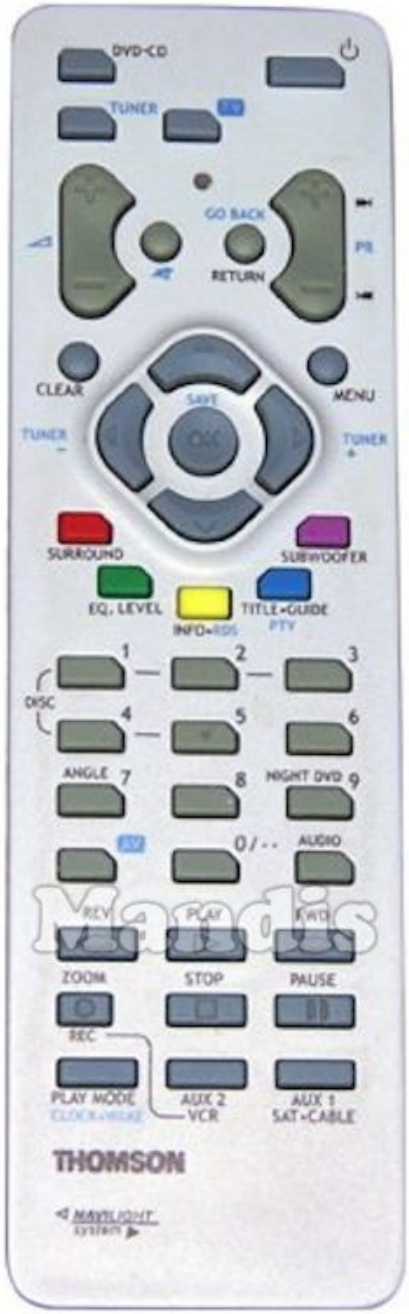

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Menu	Menu
1 / Disc 1	1
2 / Disc 2	2
3 / Disc 3	3
4 / Disc 4	4
5 / Disc 5	5
6	6
7 / Angle	7
8	8
9 / Night DVD	9
0 / --	0
Aux 1 / SAT /	AV
Aux 2 / VCR	Shift + AV
Tuner	Shift + TV/R
TV	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD / CD	Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
>>I	>>I
I <<	I <<
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / Save	Ok
Return	Back
Clear / Sleep	Sleep
Play Mode	Shift + Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec / Zoom	Rec
<< REV	<<

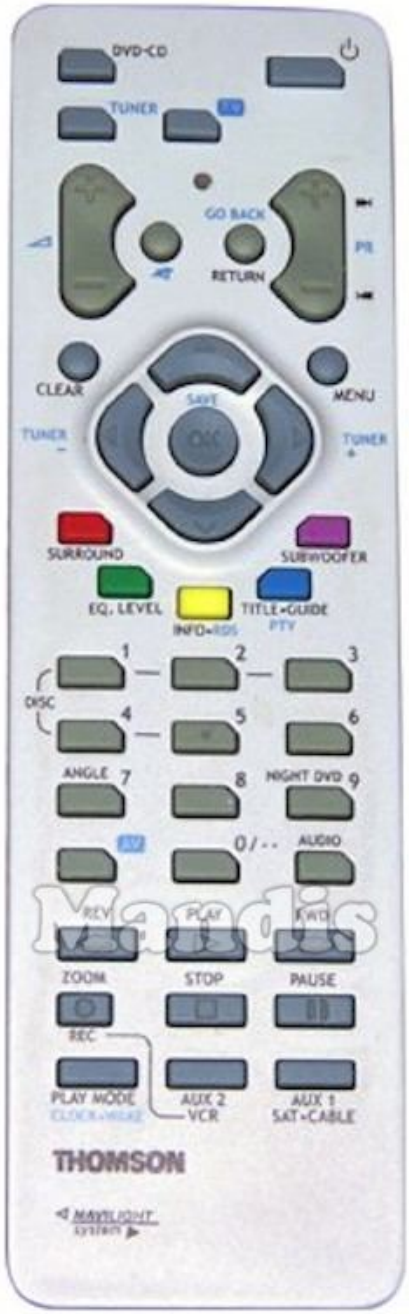

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play
>> FWD	>>
Audio	Dual
PR +	Ch +
PR -	Ch -
Tuner -	Shift + Left
Tuner +	Shift + Right
Purple /	Pre Ch
Red / Surround	Red
Green / EQ Level	Green
Yellow / Info	Yellow
Blue / Title/Gui	Blue
Yellow / Info	Info
Blue / Title/Gui	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung