Mandis shop

Technics EUR644858

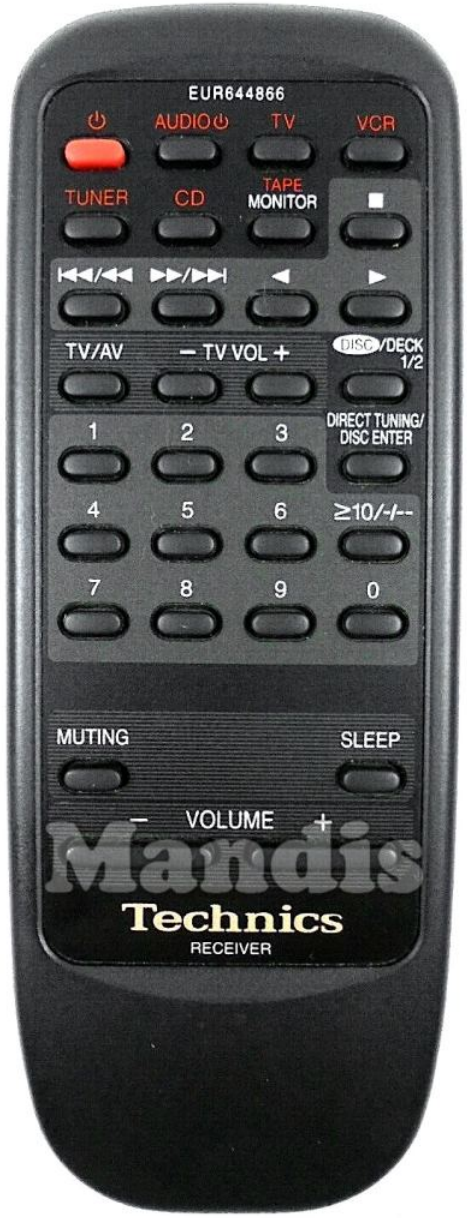

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Audio Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER	TUNER	SHIFT + 3	Shift + 3
CD	CD	SHIFT + 4	Shift + 4
TAPE MONITOR	TAPE	SHIFT + 5	Shift + 5
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning / Disc Enter	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
≥10/-/--	≥10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOLU	Volume-	VOL –	Vol -
LUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

https://remotecontrols.de/Technics/10257-987-ersatzfernbedienung-fur-Technics-EUR644866.htm