Mandis shop

Panasonic N2QAYA000088

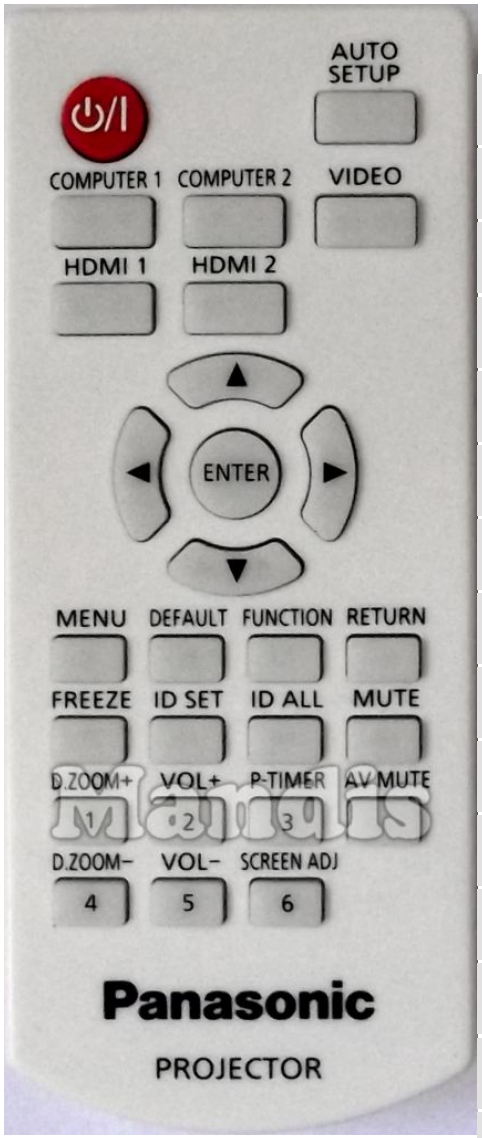

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	
Auto Setup	Auto Setup	Auto	
Computer 1	Computer 1	Comp / Video	
Computer 2	Computer 2	Shift + Video (Comp)	Shift + Comp / Video
Video	Video	Mode	
HDMI 1	HDMI 1	Source	
HDMI 2	HDMI 2	Shift + Source	Shift + Source
Up	Up	Up	
Down	Down	Down	
Right	Right	Right	
Left	Left	Left	
Function	Function	Focus (Volt)	Volt / Focus
Return	Return	Shift + Enter	Shift + Enter
Enter	Enter	Enter	
Menu	Menu	Menu	
Default	Default	Info (Help)	Help / Info
Freeze	Freeze	Timer (Freeze)	Freeze / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	Mute (Blank)	Blank / Mute
D.ZOOM+ 1	D.Zoom+/1	Play (+)	+ / Play
D.ZOOM- 4	D.Zoom-/4	Stop (-)	- / Stop
ID SET	ID Set	Invert (3D)	3D / Invert
ID ALL	ID All	Shift + Invert (3D)	Shift + 3D /
VOL+ 2	Vol+/2	Page▲ (Vol)	Vol + / Page +
VOL- 5	Vol-/5	Page▼ (Vol)	Vol - / Page -
SCREEN ADJ 6	Screen ADJ/6	Aspect (Eco)	Eco / Aspect
AV MUTE	AV Mute	Shift + Mute (Blank)	Shift + Blank / Mute
P-TIMER 3	P-Timer/3	Shift + Timer (Freeze)	Shift + Freeze / Timer

https://remotecontrols.dk/de/Panasonic/1062735-66084-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000088.html