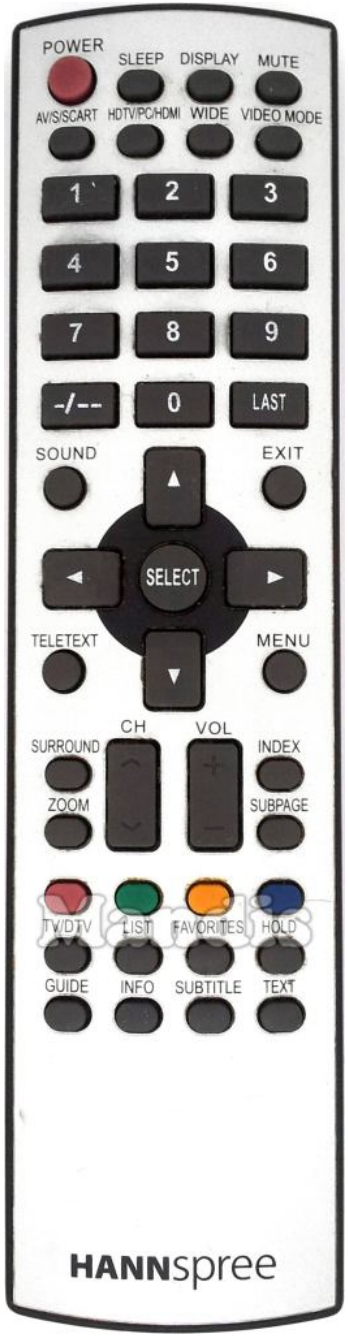

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▲	Up	▲	Up
POWER	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AV/S/SCART	AV/S/Scart	TIMER AV	AV
HDTV/PC/HDMI	HDTV/PC/HDMI	APP MEDIA	Media
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
VIDEO MODE	Video Mode	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
LAST	Last	RETURN BACK	Back
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TELETEXT	Teletext	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
SELECT	Select	OK	Ok
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
SURROUND	Surround	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX	Index	SETTINGS OPT	Options
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

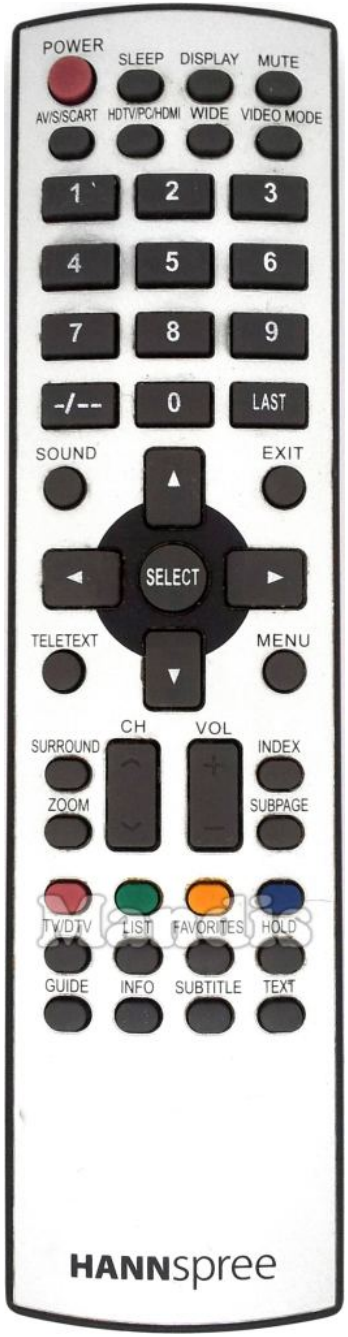

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV/DTV	Tv/DTV	SEARCH TV/R	TV/R
LIST	List	DISC NAV LIST	List
CH	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
HOLD	Hold	■	Stop
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
FAVORITES	Favorites	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung