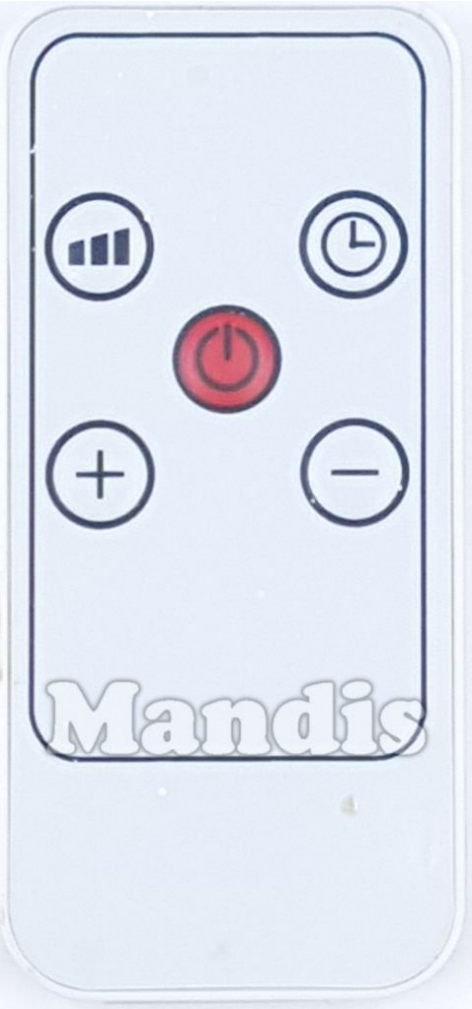

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
.:l	MEDIA DISPLAY Display / Media		
.:l	LIST SMART Smart / List		
Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Power	Power		
Power	OK OK		
+	+ VOL Vol +		
+	Up		
+	Right		
+	+ CH PAGE CH+ / Page+		
-	Down		
-	CH PAGE − CH- / Page-		
-	VOL − Vol -		
-	Left		