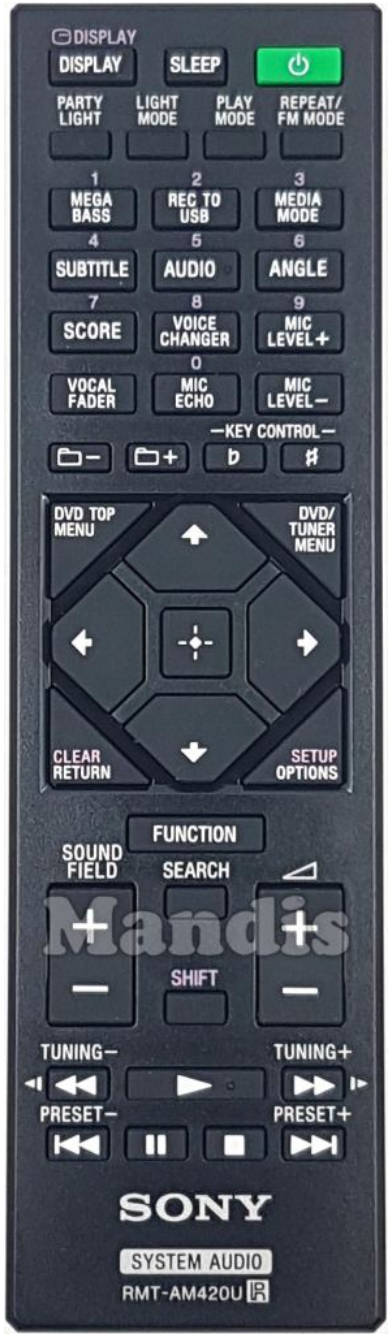

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY	[*]/Display	LIST SMART	Smart / List
PARTY LIGHT	Party Light	TITLE SOUND	Sound / Title
LIGHT MODE	Light Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEGA BASS	Mega Bass	GOTO TEXT	Text / Goto
REC TO USB	Rec to USB	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
MEDIA MODE	Media Mode	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SCORE	Score	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOICE CHANGER	Voice Changer	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MIC LEVEL+	Mic Level +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
VOCAL FADER	Vocal Fadel	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MIC ECHO	Mic Echo	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MIC LEVEL−	Mic Level -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
🗀+	Folder +	SHIFT + ▲	Shift + Up
🗀−	Folder -	SHIFT + ▼	Shift + Down
KEY CO b	Key Control b	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
NTROL− #	Key Control #	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

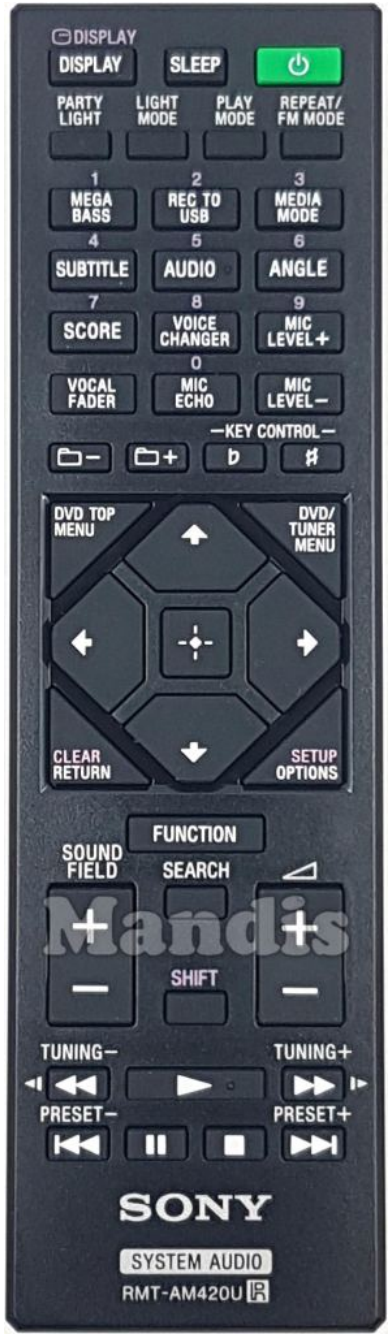

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	TUNING−	<<< / Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
DVD/ TUNER MENU	DVD Tuner	HOME MENU	Menu / Home	►	Play	SLOW ►	Play / Slow
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	TUNING+	>>> / Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	PRESET−	I<<< / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
OPTIONS	Options	SHIFT +	OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools	❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▲	Up	▲	Up	PRESET+	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset +
▼	Down	▼	Down				
►	Right	►	Right				
◄	Left	◄	Left				
✥	OK	OK	OK				
FUNCTION	Function	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
SOUND FIELD +	Sound Field+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
−	Sound Field-	CH PAGE −	CH- / Page-				
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
◢ +	Vol +	+ VOL	Vol +				
−	Vol -	VOL −	Vol -				