Mandis shop

Panasonic N2QAYA000071

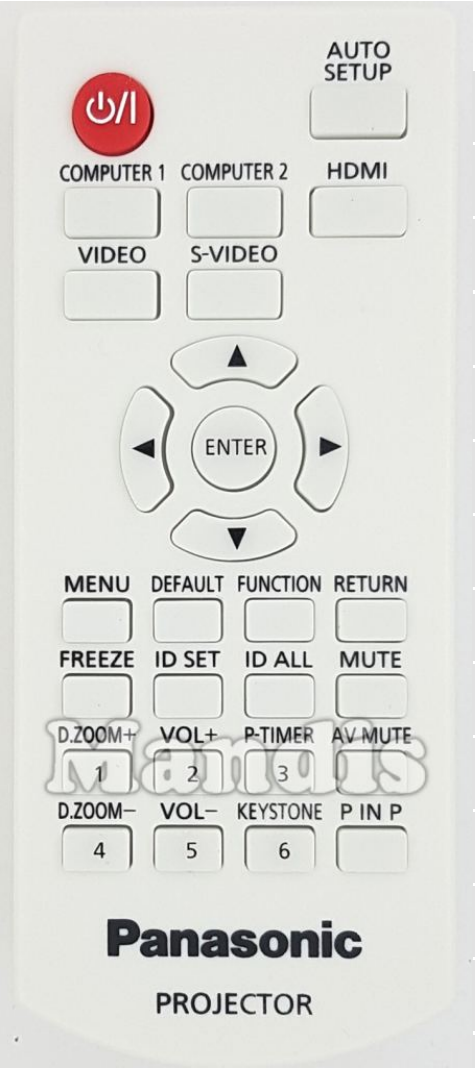

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/I	Power	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	Auto
COMPUTER 1	Computer 1	Video Comp	Comp / Video
COMPUTER 2	Computer 2	Shift + Mode	Shift + Mode
HDMI	HDMI	Invert 3D	3D / Invert
VIDEO	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-Video	Mode	Mode
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	Menu	Menu
DEFAULT	Default	Shift + ⏻	Shift + Power
FUNCTION	Function	Source	Source
RETURN	Return	Shift + Menu	Shift + Menu
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ID SET	ID Set	Shift + ▼	Shift + Down
ID ALL	ID All	Shift + ▲	Shift + Up
MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
D.ZOOM+ 1	D. Zoom+/1	Play +	+ / Play
VOL+ 2	Vol +/2	Page▲ Vol	Vol + / Page +
P-TIMER 3	P-Timer/3	Focus Volt	Volt / Focus
AV MUTE	AV Mute	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
D.ZOOM− 4	D. Zoom-/4	Stop −	- / Stop
VOL− 5	Vol -/5	Page▼ Vol	Vol - / Page -
KEYSTONE 6	Keystone/6	Info Help	Help / Info
P IN P	P IN P	Aspect Eco	Eco / Aspect

https://remotes.de/Panasonic/1657-605-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000071.htm