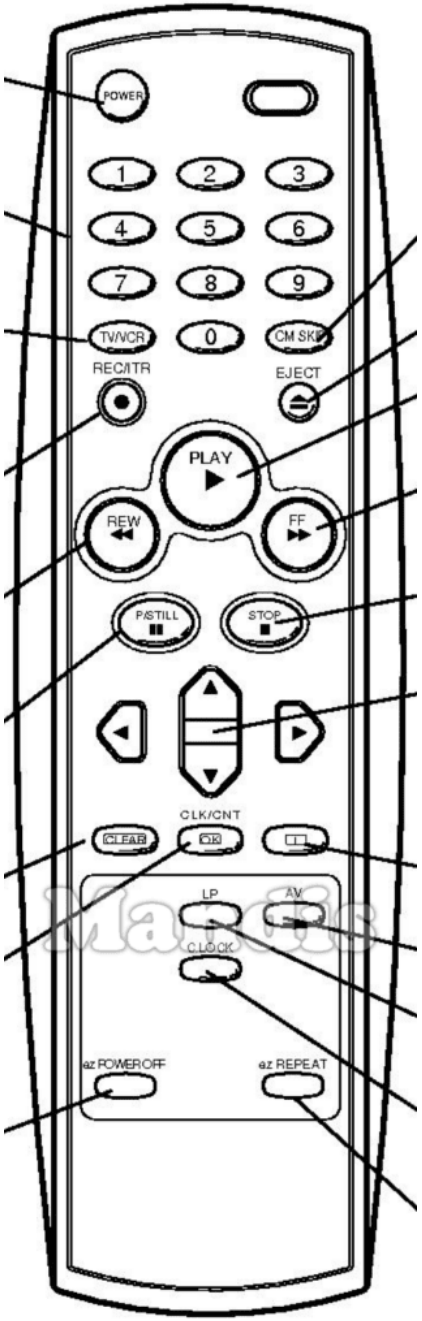

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VCR	TV/VCR	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
CM SKIP	CM-Skip	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC/ITR	REC / ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REW	<< REW	PRESET-	I<< / Preset-
FF	>> FWD	TUNE+	>> / Tune+
FF	>> FWD	PRESET+	>>I / Preset+
P/STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLK/CNT OK	OK / CLK / CNT	OK	OK
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
LP	LP	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CLOCK	C. Lock	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /

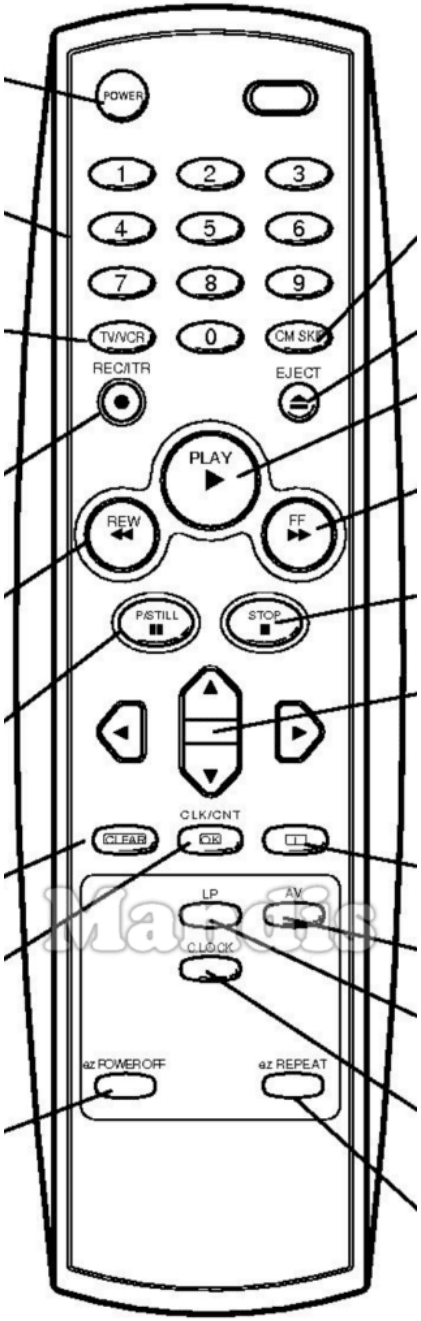

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off	POWER	Power	Auto/Track	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Audio Out	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	T. Set/Clock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Play	SLOW ▶	Play / Slow	Video/Go-To	GOTO TEXT	Text / Goto
Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze	Input Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Stop	HOLD ■	Stop / Hold	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Record	REC MODE ●	Rec / Rec Mode	Menu Up	▲	Up
Rewind	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	Menu Left	◀	Left
F. Forward	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	OK Enter	OK	OK
Prev.	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	Menu Right	▶	Right
Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
F. Adv	TITLE SOUND	Sound / Title	Menu Down	▼	Down
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Slow/Dpss+	+ VOL	Vol +
Case Tape	SURROUND ⏏	Eject / Surround	VCR/TV	LIST SMART	Smart / List
Mon/TV	FORMAT PICTURE	Picture / Format	Tracking+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Sp/Lp/Speed	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Slow/Dpss-	VOL −	Vol -
Timer/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Progr/C/CH	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program	Tracking-	CH PAGE −	CH- / Page-

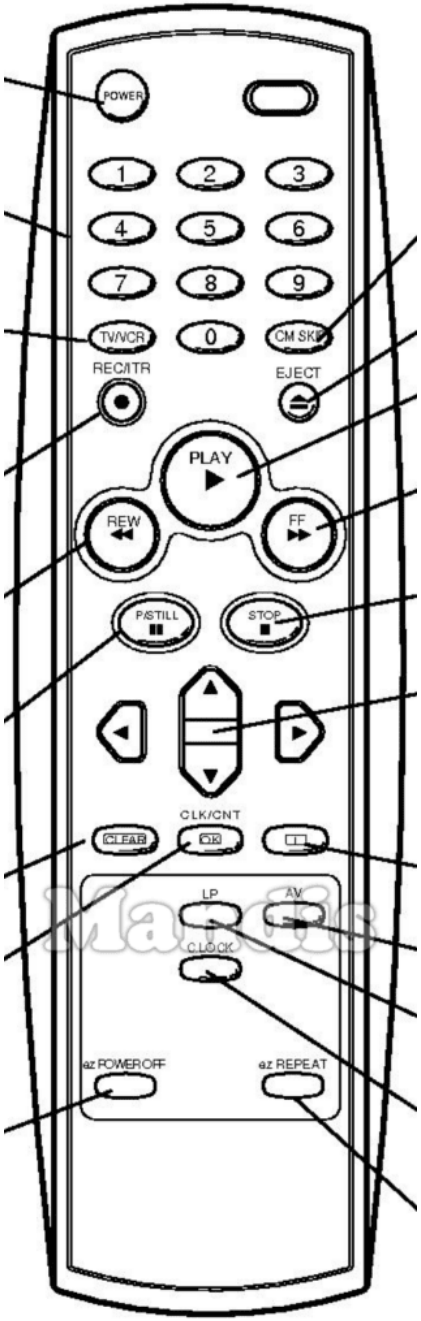

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	TV 1		
2	DVD 2		
3	CD - STB 3		
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0	HDMI - SAT 0		
Ch. Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Slow Down	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /	
Clear 00:00	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear	
Index Pict+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /	
Index Pict-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- / Page-	

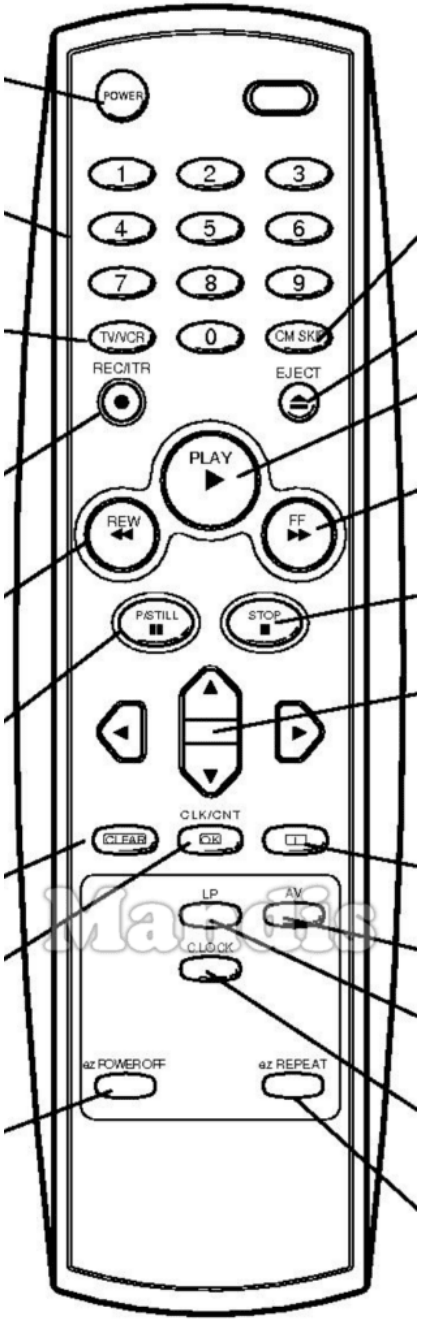

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off	Power		Progr/C/CH	TV/Radio /	
Audio Out	Mute / Dimmer		Auto/Track	D.Menu / Top	
Play	Play / Slow		T.Set/Clock	Setup / OPT /	
Pause	Pause / Step / Freeze		Video/Go-To	Text / Goto	
Stop	Stop / Hold		Input Source	AV / Input / RDS	
Record	Rec / Rec Mode		Menu	Menu / Home	
Rewind	<< / Tune-		Menu Up	Up	
F.Forward	>> / Tune+		Show View	Info / Angle	
Prev.	I<< / Preset-		Menu Left	Left	
Next	>>I / Preset+		OK Enter	OK	
Audio Dub	Sound / Title		Menu Right	Right	
Audio	Audio / Lang I/II		Exit	Exit / Cancel / Clear	
Rec/Mode	Subtitle / EQ		Menu Down	Down	
Eject/Reverse	Eject / Surround		F.Adv	Back / Return	
Mon/TV	Picture / Format		Slow/Dpss+	Vol +	
Sp/Lp/Speed	Zoom / Size		VCR/TV	Smart / List	
Timer/Record	Sleep / Timer		Chan+	CH+ / Page+	

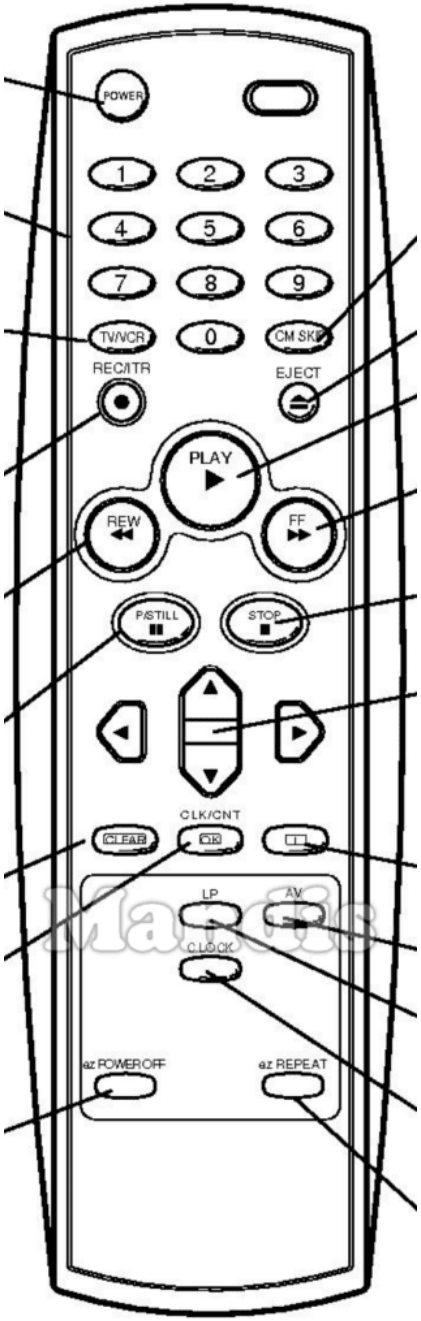

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Slow/Dpss-	VOL –	Vol -
Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Chan-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD-STB 3	3
4	VIDEO 4	4
5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	6
7	AUX-HDD 7	7
8	USB 8	8
9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	HDMI-SAT 0	0
Ch. Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Counter Clock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Count Remain	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Counter Stop	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Counter Reset	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Slow Down	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
Rec. On/Off	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
X2 Rew/Play	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
Frame Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
Frame Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
Index Pict+	SHIFT + ▲	Shift + Up
Set-	SHIFT + ◀	Shift + Left
Set+	SHIFT + ▶	Shift + Right
Index Pict-	SHIFT + ▼	Shift + Down
Otr/A.Otr	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
Tracking+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
Vps/Pdc	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
Tracking-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
Search Index	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /