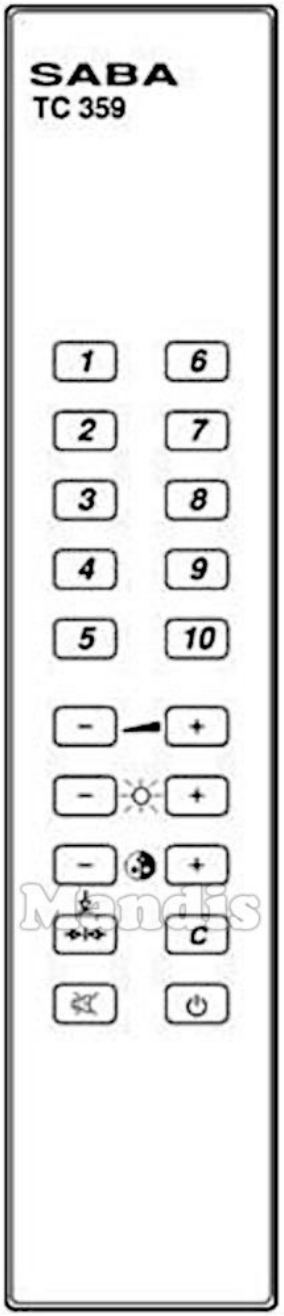

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	Power	
6	6	REC MODE	Rec / Rec Mode
2	2	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	TUNE-	<< / Tune-
3	3	SLOW	Play / Slow
8	8	TUNE+	>> / Tune+
4	4	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
9	9	PRESET-	I<< / Preset-
5	5	HOLD	Stop / Hold
10	10	PRESET+	>>I / Preset+
Vol -	Vol -	TITLE SOUND	Sound / Title
Vol +	Vol +	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Brightness-	Brightness-	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Brightness+	Brightness+	SURROUND	Eject / Surround
Contrast-	Contrast-	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Contrast+	Contrast+	SIZE ZOOM	Zoom / Size
-><-	-><-	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	C	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Mute	Mute	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Power	Power	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /