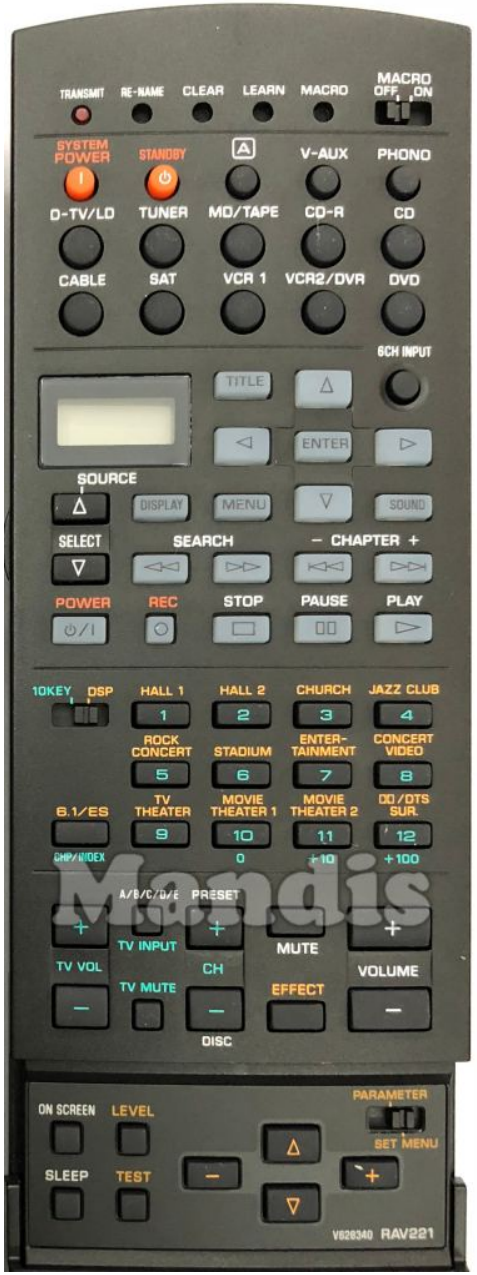

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
V-AUX	V-AUX	AUX-HDD 7	7
PHONO	Phono	BLUETOOTH 9	9
D-TV/LD	D-TV/CBL	TV 1	1
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
MD/TAPE	MD/CD-R	HDMI-SAT 0	0
CD	CD	CD-STB 3	3
VCR 1	VCR 1	TAPE 5	5
VCR2/DVR	VCR / DVR	VIDEO 4	4
DVD	DVD	DVD 2	2
Up	Up		Up
6CH INPUT	6CH. Input	USB 8	8
Left	Left		Left
ENTER	Select	OK	OK
Right	Right		Right
Down	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HALL 1 1	Hall	REC MODE	Rec / Rec Mode
JAZZ CLUB 4	Jazz	SLOW	Play / Slow
ROCK CONCERT 5	Rock	TUNE+	>> / Tune+
STADIUM 6	Mono Movie	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
ENTER-TAINMENT 7	Entertainment	TUNE-	<< / Tune-
TV THEATER 9	TV Sports	HOLD	Stop / Hold
MOVIE THEATER 1 10 0	Movie Theater 1	PRESET-	I<< / Preset-
MOVIE THEATER 2 11 +10	Movie Theater 2	PRESET+	>>I / Preset+
DD/DTS SUR. 12 +100	Dolby / DTS Sur.	SURROUND	Eject / Surround
A/B/C/D/E TV INPUT	A/B/C/D/E	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRESET + CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
CH – DISC	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
EFFECT	Effect	LIST SMART	Smart / List
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
LEVEL	Level	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

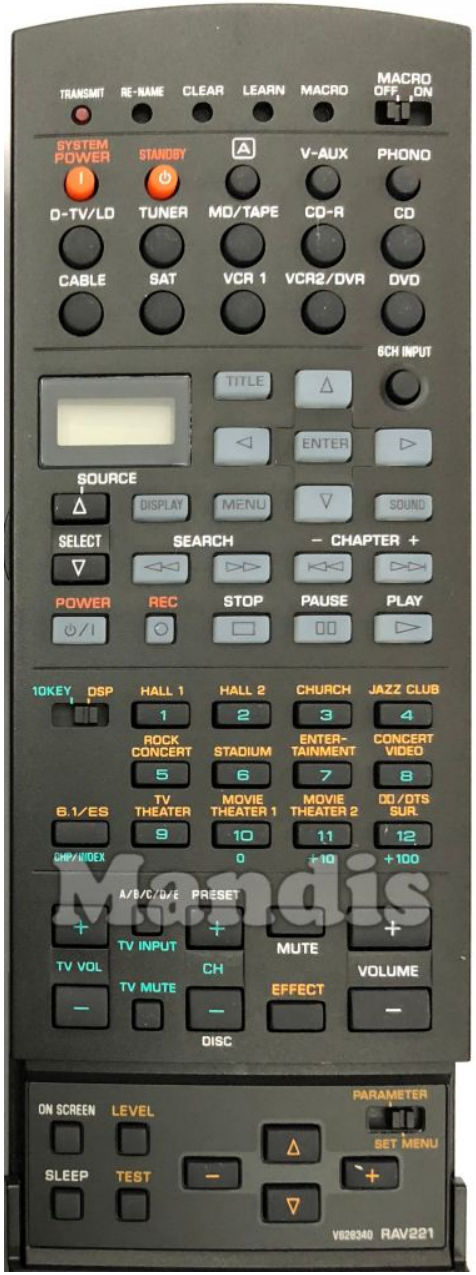

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
TEST Test	GOTO TEXT Text / Goto		
SET + Set Menu	HOME MENU Menu / Home		