Mandis shop

Grundig 9178010862

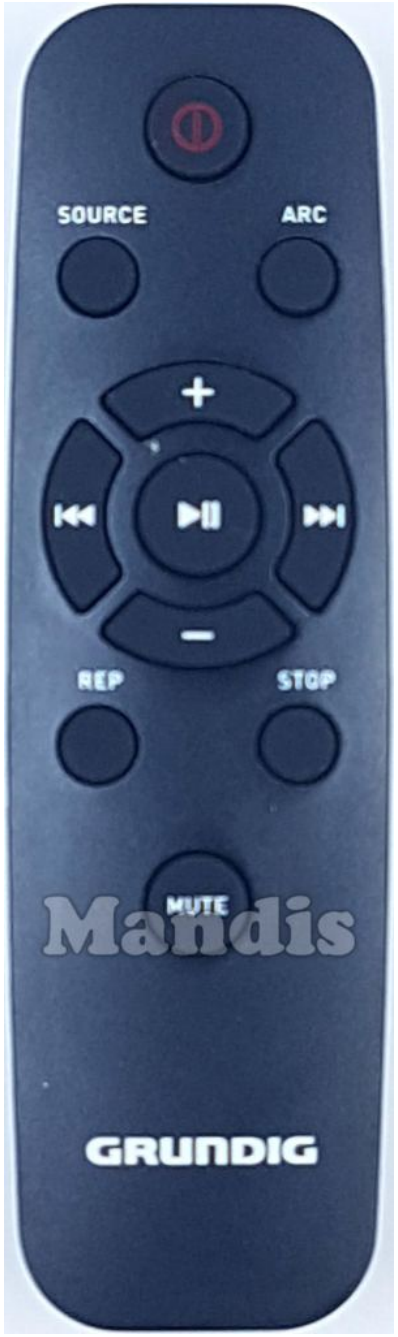

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ARC	ARC	LIST SMART	Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
+	Vol +		Up
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏮	I<<		Left
⏯	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
⏯	Play/Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏯	Play/Pause	OK	OK
⏭	>>I		Right
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
–	Vol -	VOL –	Vol -
–	Vol -		Down
REP	REP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.de/Grundig/10846250-ersatzfernbedienung-fuer-Grundig-9178010862.htm