Mandis shop

Denon RC-843

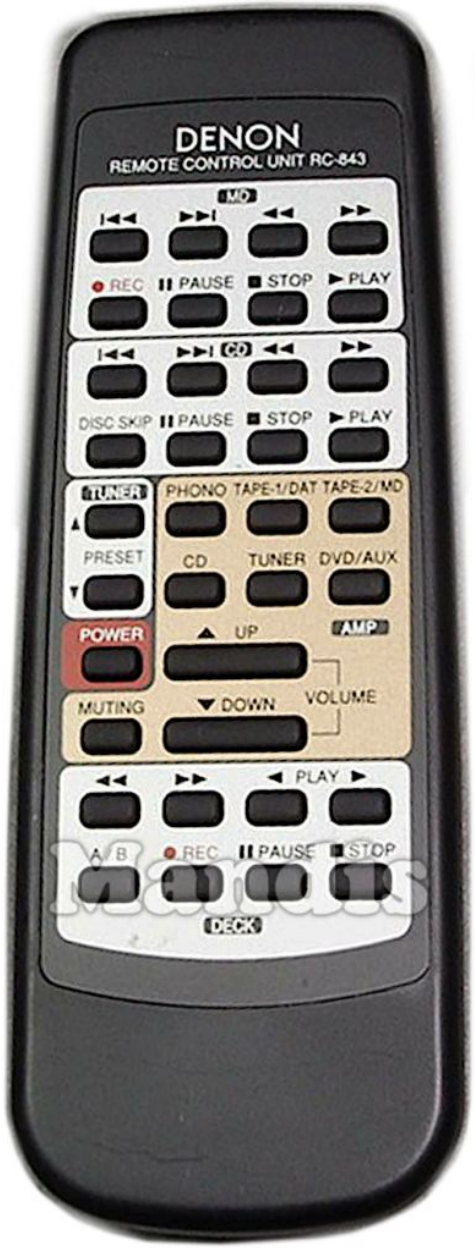

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I << CD	PRESET-	I << / Preset-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	<< CD	TUNE-	<< / Tune-
	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
DISC SKIP	Disc Skip CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PAUSE	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play CD	SLOW	Play / Slow
TUNER PRESET	TUNER PRESET	CH PAGE +	CH+ / Page+
PHONO	AMP Phono	USB 8	8
TAPE-1/DAT	AMP Tape-1	VIDEO 4	4
TAPE-2/MD	AMP Tape-2	TAPE 5	5
PRESET	TUNER PRESET	CH PAGE −	CH- / Page-
CD	AMP CD	CD-STB 3	3
TUNER	AMP Tuner	TUNER 6	6
DVD/AUX	AMP AUX	AUX-HDD 7	7
DVD/AUX	AMP DVD	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
UP	Volume+	VOL +	Vol +
MUTING	AMP Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DOWN	Volume-	VOL −	Vol -
<<	<< Deck	SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /
>>	>> Deck	SHIFT + TUNE+ >>	Shift + >> /
PLAY	< Play Deck	<	Left
PLAY >	Play > Deck	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
PLAY >	Play > Deck	>	Right
A/B	A-B Deck	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REC	Rec Deck	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause Deck	SHIFT + STEP-FREEZE ‖	Shift + Pause / Step /
STOP	Stop Deck	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /

https://remotecontrols.com/Denon/1643-1825-ersatzfernbedienung-fur-Denon-RC-843-390970.htm