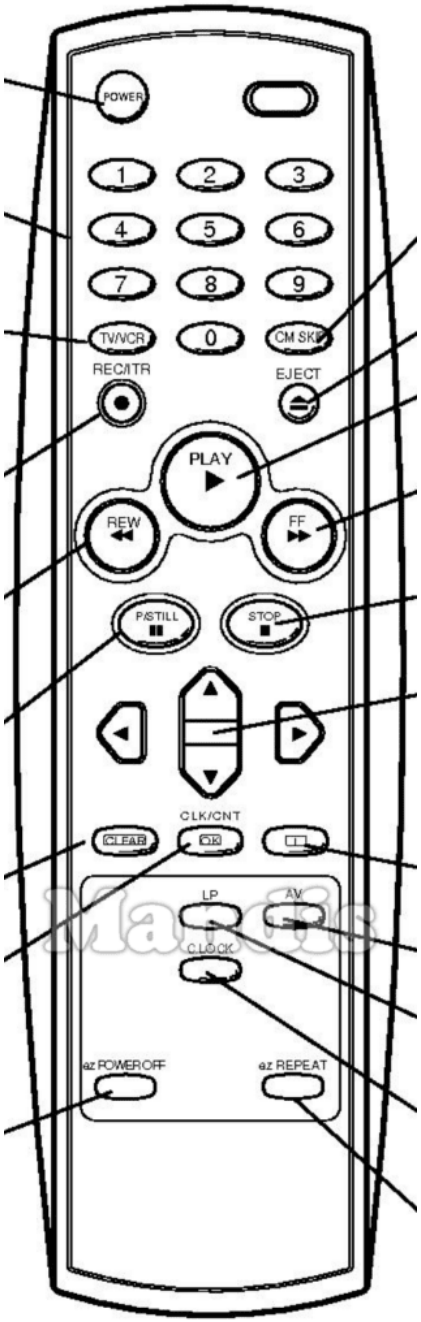

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV/VCR	Smart / List
0	0
CM-Skip	Display / Media
REC / ITR	Rec / Rec Mode
Eject	Eject / Surround
Play	Play / Slow
<< REW	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< REW	I<< / Preset-
>> F FWD	>> / Tune+
>> F FWD	>>I / Preset+
Pause/Still	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Left	Left
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Clear	Exit / Cancel / Clear
OK / CLK / CNT	OK
i	Info / Angle
LP	Text / Goto
AV	AV / Input / RDS
C.Lock	TV/Radio /

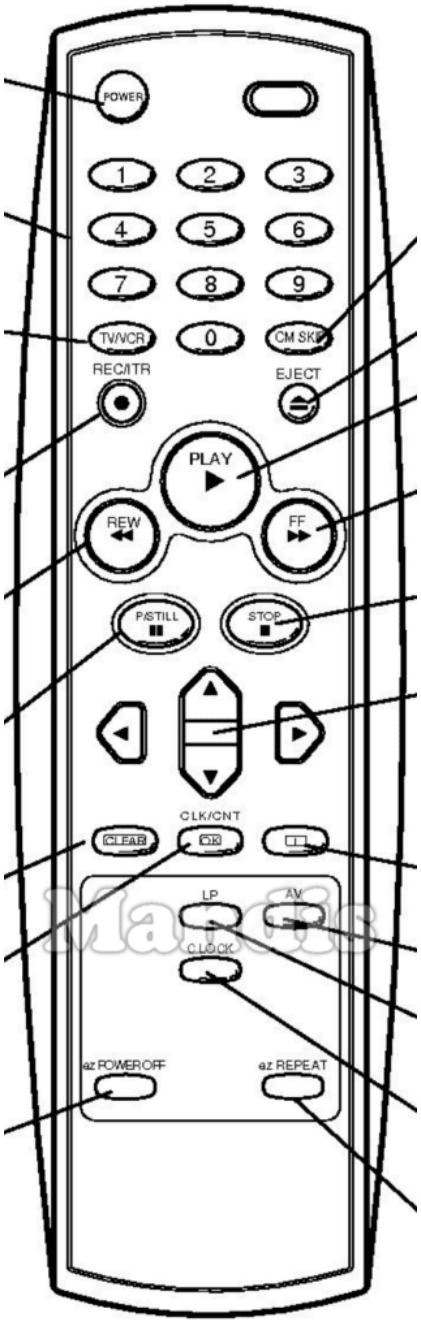

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Auto/Track	D. Menu / Top
Audio Out	Mute / Dimmer	T. Set/Clock	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Video/Go-To	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Source	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Record	Rec / Rec Mode	Menu Up	Up
Rewind	<< / Tune-	Menu Left	Left
F. Forward	>> / Tune+	OK Enter	OK
Prev.	I << / Preset-	Menu Right	Right
Next	>>I / Preset+	Exit	Exit / Cancel / Clear
F. Adv	Sound / Title	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Slow/Dpss+	Vol +
Case Tape	Eject / Surround	VCR/TV	Smart / List
Mon/TV	Picture / Format	Tracking+	CH+ / Page+
Sp/Lp/Speed	Zoom / Size	Slow/Dpss-	Vol -
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Progr/C/CH	TV/Radio / Program	Tracking-	CH- / Page-

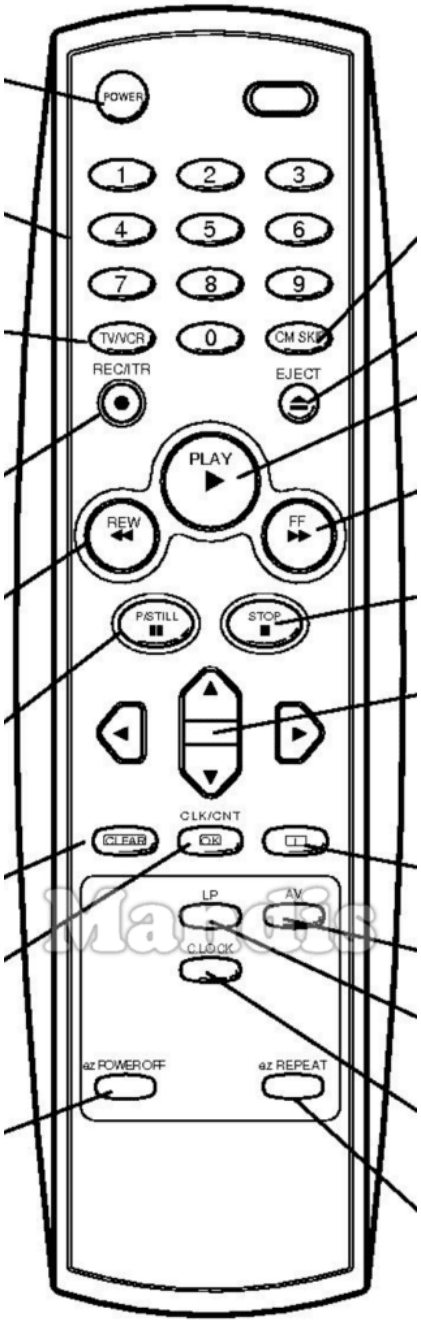

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
- / - -	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / - / - -		
0	HDMI - SAT 0 0		
Ch. Memo	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Slow Down	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Clear 00: 00	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
Index Pict +	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /		
Index Pict -	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- / Page-		

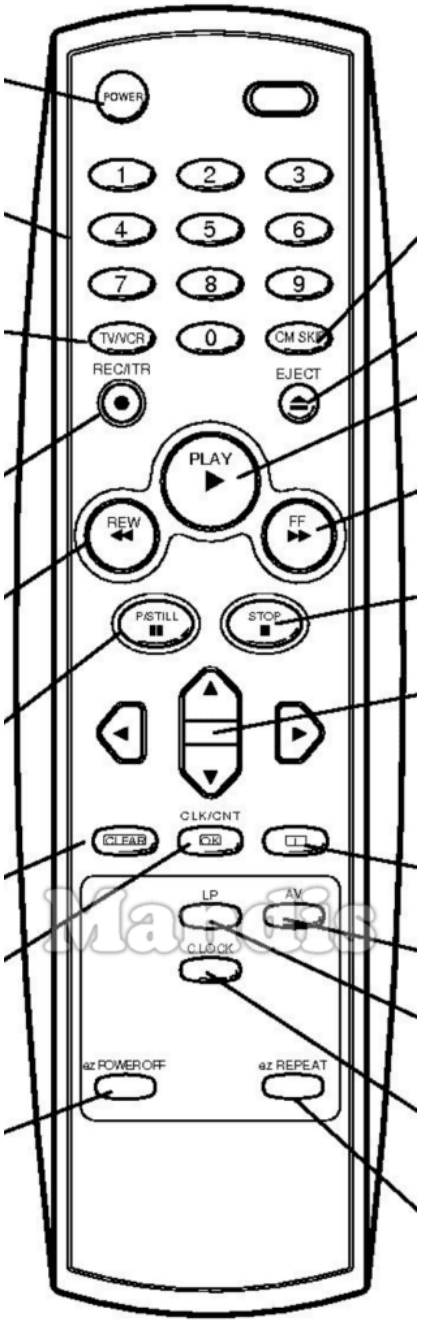

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Progr/C/CH	TV/Radio /
Audio Out	Mute / Dimmer	Auto/Track	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	T.Set/Clock	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Video/Go-To	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Show View	Info / Angle
Prev.	I << / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Audio Dub	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Rec/Mode	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Eject/Reverse	Eject / Surround	F.Adv	Back / Return
Mon/TV	Picture / Format	Slow/Dpss+	Vol +
Sp/Lp/Speed	Zoom / Size	VCR/TV	Smart / List
Timer/Record	Sleep / Timer	Chan+	CH+ / Page+

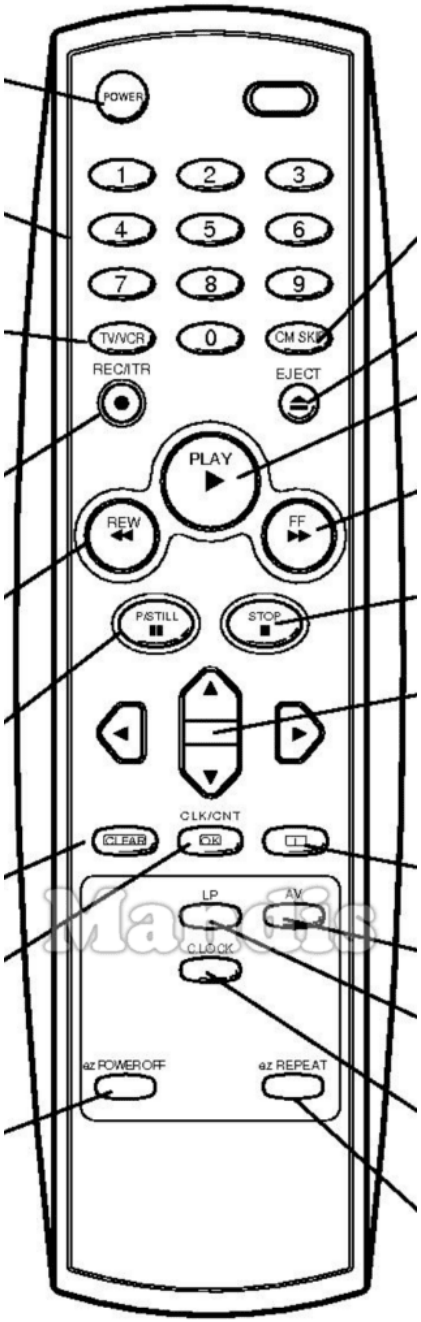

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Slow/Dpss-	VOL – Vol -	Counter Stop	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Counter Reset	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Chan-	CH PAGE – CH- / Page-	Slow Down	SHIFT + SLOW Shift + Play /
1	TV 1 1	Rec. On/Off	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
2	DVD 2 2	X2 Rew/Play	SHIFT + TUNE- Shift + << /
3	CD - STB 3 3	Frame Down	SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset-
4	VIDEO 4 4	Frame Up	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
5	TAPE 5 5	Index Pict+	SHIFT + Shift + Up
6	TUNER 6 6	Set-	SHIFT + Shift + Left
7	AUX - HDD 7 7	Set+	SHIFT + Shift + Right
8	USB 8 8	Index Pict-	SHIFT + Shift + Down
9	BLUETOOTH 9 9	Otr/A.Otr	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
-/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Tracking+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /
0	HDMI - SAT 0 0	Vps/Pdc	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
Ch. Memo	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Tracking-	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /
Counter Clock	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Search Index	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
Count Remain	APP REPEAT Green / APP / Repeat		