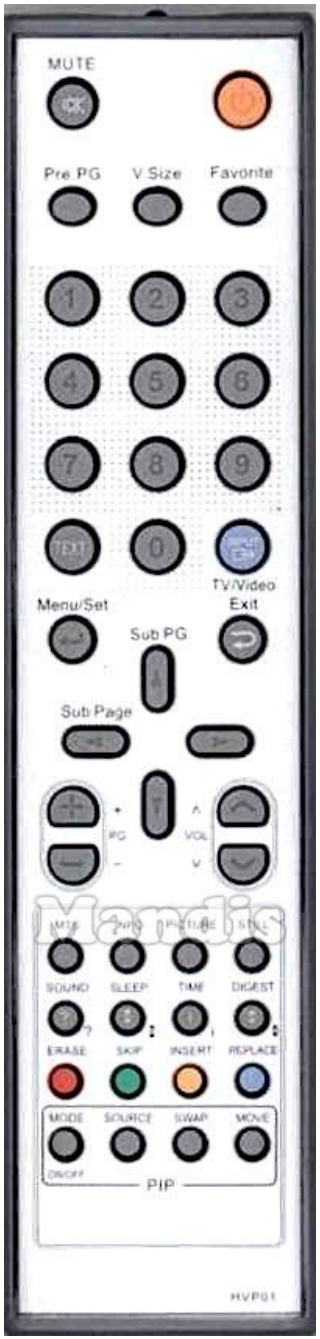

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Pre Pg	FAV PRE-CH	Pre Ch
	V. Size	ZOOM	Eject
	Favourite	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Input / TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu / Set	TOP MENU MENU	Menu
	Menu / Set	OK	Ok
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	PG+	+ CH	Ch +
	PG-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	MTS	APP MEDIA	Media
	PG Info	DISPLAY INFO	Info
	Picture	PICTURE FORMAT	Format
	Still		Pause
	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

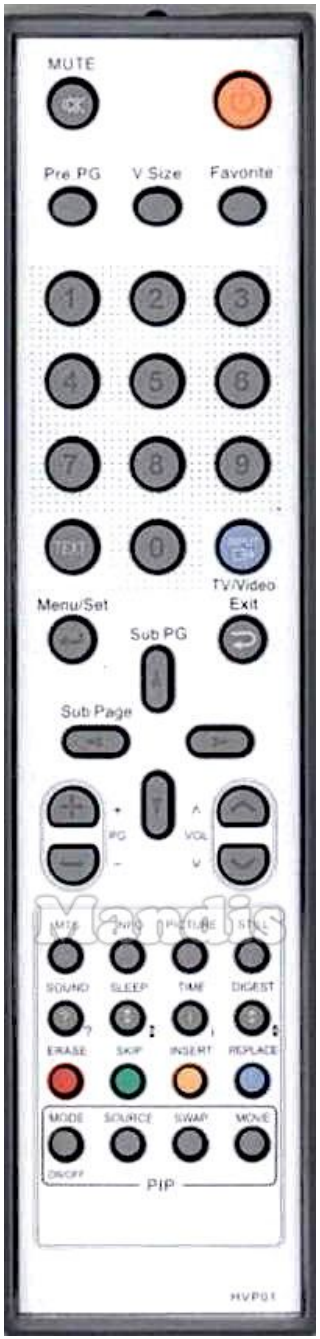

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Time	AV
Bright	Options
Red / Erase	Red
Green / Skip	Green
Yellow / Inser	Yellow
Blue / Replace	Blue
PIP On/Off	Shift + Red
PIP Source	Shift + Green
PIP Swap	Shift + Yellow
PIP Move	Shift + Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung