Mandis shop

JVC RM-RK50

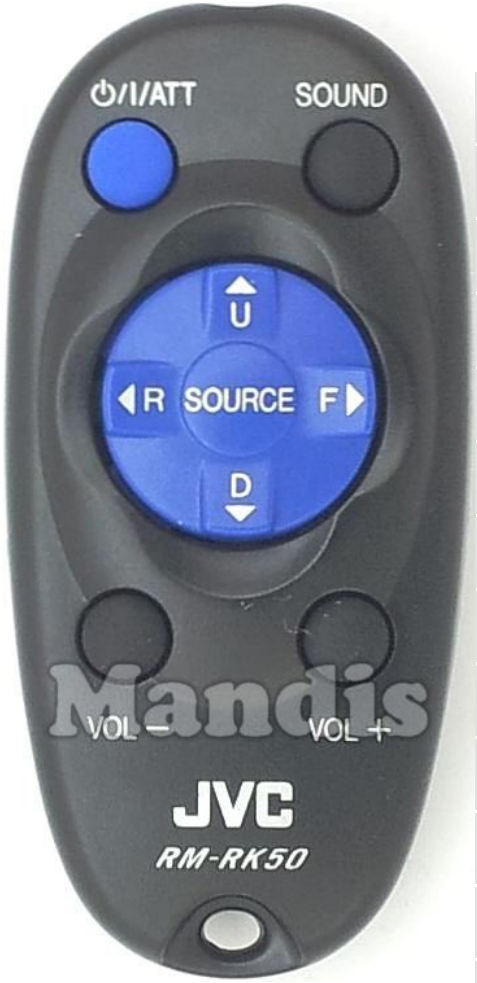

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
⏻/I/ATT Power/I/ATT	Power		
SOUND Sound	5 AUDIO 5 / Audio		
U Up/U	Up		
D Down/D	Down		
F Right/F	Right		
R Left/R	Left		
SOURCE Source	OK OK		
VOL + Vol+	V+ V+		
VOL – Vol-	V– V-		

https://remotecontrols.dk/de/JVC/1056768-19974-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-RK50-RM-RK50C1.html