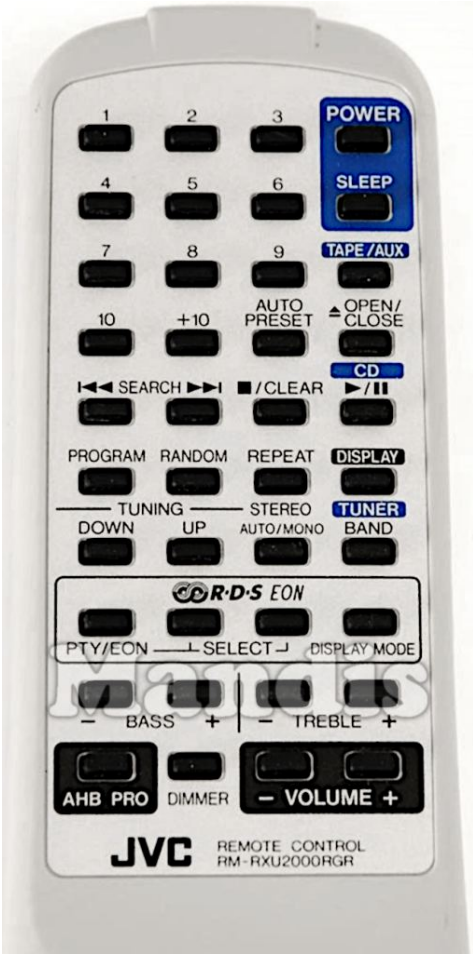

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
DIMMER	Dimmer	MUTE	Mute
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
AUTO PRESET	Auto Preset	APP MEDIA	Media
STEREO AUTO/MONO	Stereo Auto/Mono	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TAPE/AUX	AUX	A	Red
TAPE/AUX	<> Tape	B	Green
TUNER BAND	Tuner/Band	C	Yellow
CD ►/II	Play CD	PLAY MODE ►	Play
CD ►/II	Pause CD	II	Pause
SEARCH	I<<	<<	I<<
SEARCH ►►I	>>I	>>I	>>I
■/CLEAR	Stop / Clear	■	Stop
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RANDOM	Random	SETTINGS OPT	Options
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PTY/EON	PTY/EON	◄	Left
RDS SELECT	Select Left	OK	Ok
RDS EON SELECT	Select Right	►	Right
DISPLAY MODE	Display Mode	ECO 3D	3D
BASS	Bass-	▼	Down

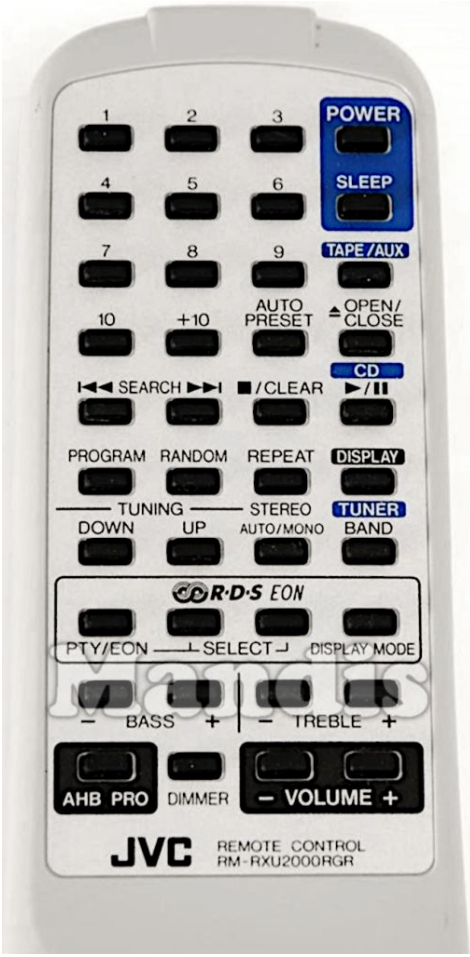

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BASS +	Bass+	▲	Up
– TREBL	Treble-	CH –	Ch -
REBLE +	Treble+	+ CH	Ch +
– VOLU	Vol -	VOL –	Vol -
LUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
AHB PRO	AHB Pro	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung