Mandis shop

JVC RM-SUXG38R

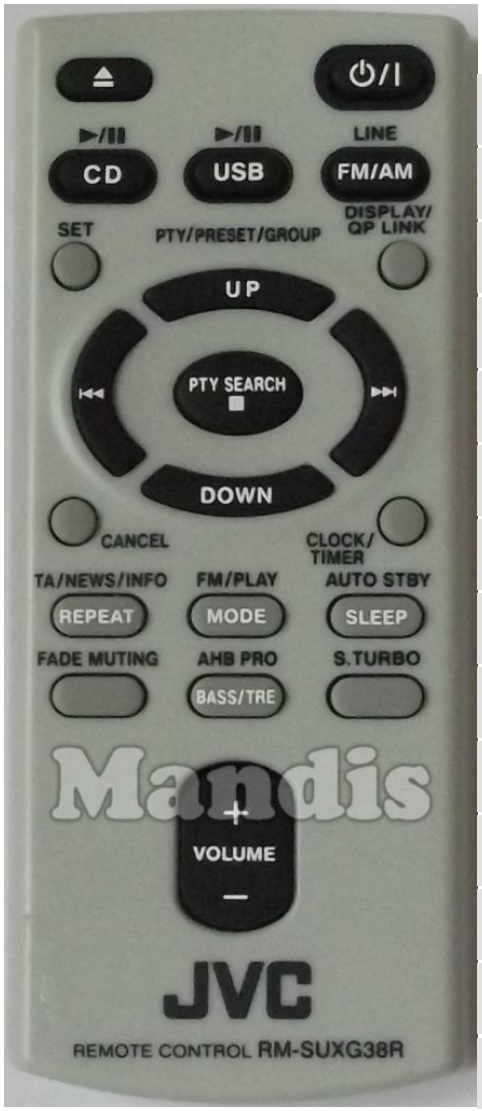

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/I	Power		Power
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
▶/II CD	Play/Pause CD	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II USB	Play/Pause USB	SHIFT +	SLOW ▶ Shift + Play /
LINE FM/AM	FM/AM Line	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SET	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY/ QP LINK	Display/QP Lin	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
PTY/PRESET/GROUP UP	PTY/Preset/Group	▲	Up
DOWN	PTY/Preset/Group Down	▼	Down
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
PTY SEARCH ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PTY SEARCH ■	PTY Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TA/NEWS/INFO REPEAT	Repeat/TA/News/I	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FM/PLAY MODE	Mode/FM Play	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUTO STBY SLEEP	Sleep/Auto	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FADE MUTING	Fade Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AHB PRO BASS/TRE	Bass/Tre/AHB Pro	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
S.TURBO	S. Turbo	SHIFT +	LIST SMART Shift + Smart / List
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -

https://remotecontrols.de/JVC/1548-129-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-SUXG38R.htm