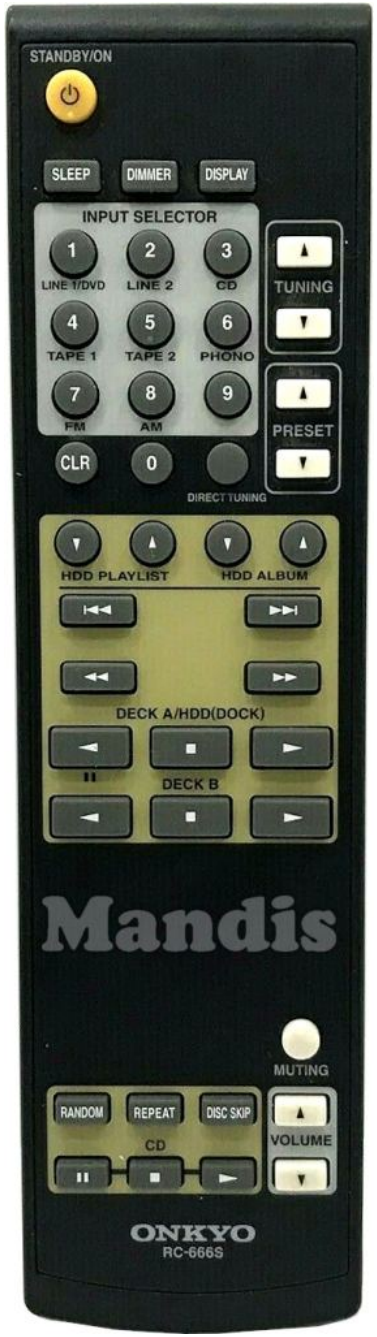

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	STANDBY/ON	Power	
SLEEP	SLEEP	Sleep / Timer	
DIMMER	DIMMER	+ DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1 LINE 1/DVD	1	TV 1	1
2 LINE 2	2	DVD 2	2
3 CD	3	CD-STB 3	3
TUNING UP	TUNING	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4 TAPE 1	4	VIDEO 4	4
5 TAPE 2	5	TAPE 5	5
6 PHONO	6	TUNER 6	6
TUNING DOWN	TUNING	CH PAGE −	CH- / Page-
7 FM	7	AUX-HDD 7	7
8 AM	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PRESET UP	PRESET	+ SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
DIRECT TUNING	DIRECT TUNING	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PRESET	PRESET DOWN	+ SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
HDD PLAY	HDD PLAY LIST	+ SHIFT +	Shift + Down
HDD PLAYLIST	HDD PLAYLIST	+ SHIFT +	Shift + Up
HDD AL	HDD ALBUM		Down
ALBUM	HDD ALBUM UP		Up
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
DE	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DE	PLAY < DECK A/HDD DOCK	+ SHIFT + TUNE-	Shift + << /
CK A/HDD(DO	STOP DECK A/HDD DOCK	REC MODE	Rec / Rec Mode
CK)	PLAY > DECK A/HDD DOCK	SLOW	Play / Slow
	PLAY < DECK B	TITLE SOUND	Sound / Title
DECK B	STOP DECK B	HOLD	Stop / Hold

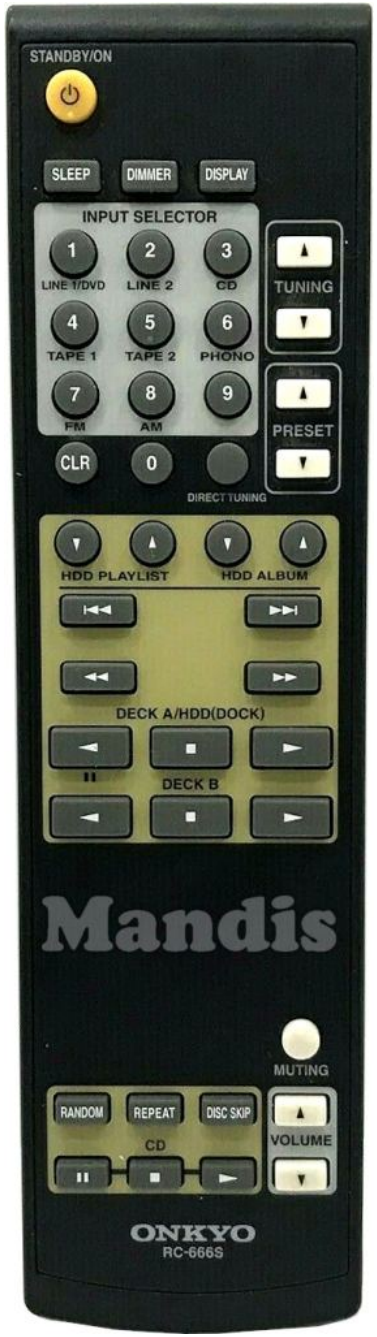

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	PLAY > DECK B	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		
MUTING	MUTING	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
RANDOM	RANDOM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISC SKIP	DISC SKIP	RETURN BACK	Back / Return		
VOLUME	VOL+	+ VOL	Vol +		
	CD PAUSE	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
CD	CD STOP	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
	CD PLAY	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
VOLUME	VOL-	VOL −	Vol -		