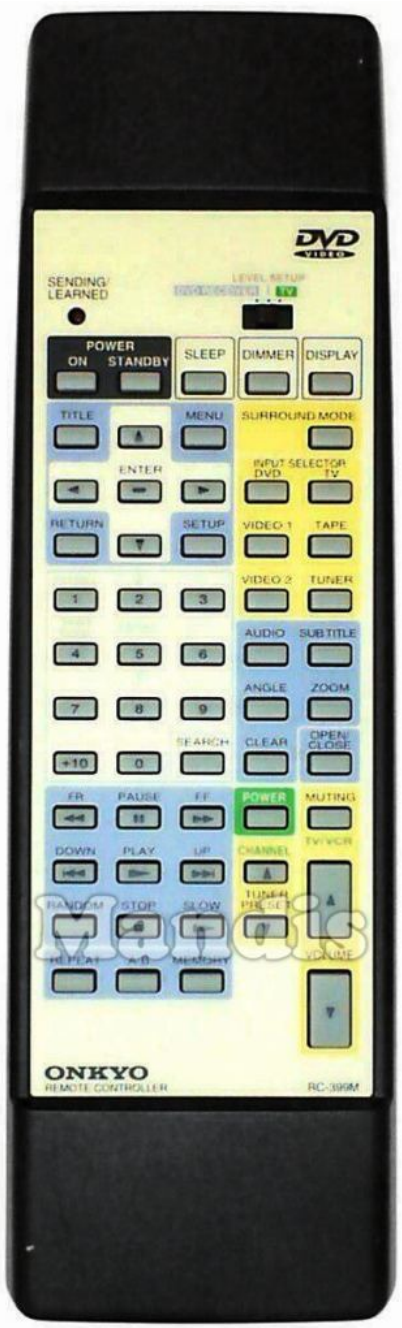

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER ON	Power On		Power
POWER STANDBY	Power Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SURROUND MODE	Surround Mode	HOME SMART	Smart
INPUT SELECTOR DVD	Input Selector	SHIFT + 1	Shift + 1
INPUT SELECTOR TV	Input Selector T	SHIFT + 2	Shift + 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIDEO 1	Input Selector VIDEO 1	SHIFT + 3	Shift + 3
TAPE	Input Selector	SHIFT + 4	Shift + 4
VIDEO 2	Input Selector VIDEO 2	SHIFT + 5	Shift + 5
TUNER	Input Selector TUNER	SHIFT + 6	Shift + 6
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

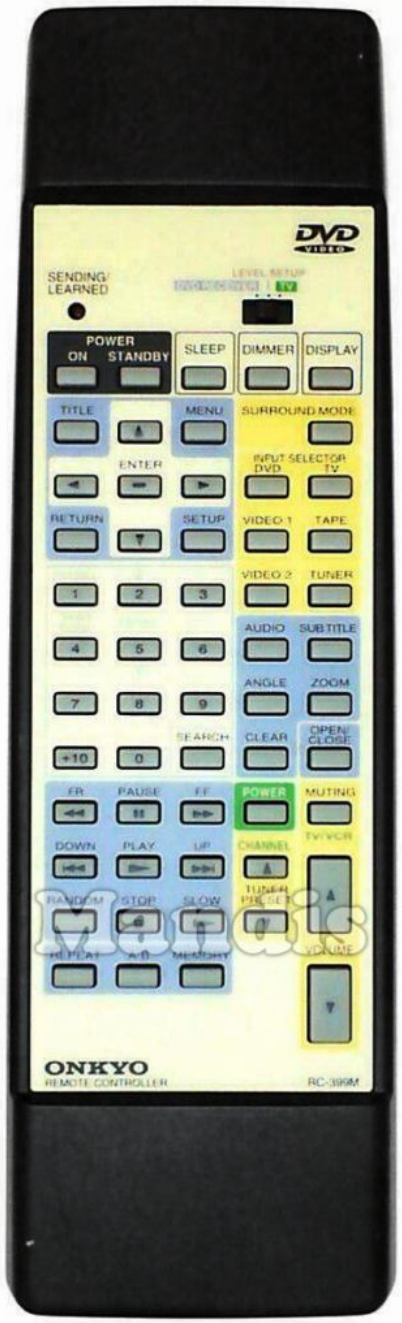

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
OPEN/ CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
FR	<< FR	<<	<<
PAUSE	Pause	II	Pause
FF	>>FF	>>	>>
DOWN	I << Down	I<<	I <<
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
UP	>>I Up	>>I	>>I
RANDOM	Random	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
STOP	Stop	■	Stop
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MEMORY	Memory	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL ▲ TUNER PRESET	Tuner Preset +	+ CH	Ch +
TUNER PRESET ▼	Tuner Preset -	CH –	Ch -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -