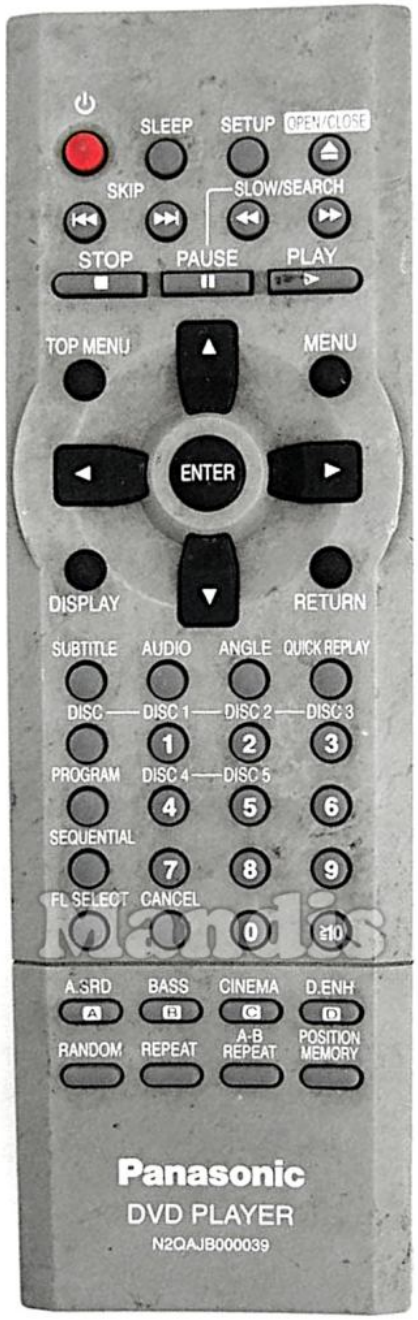

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep		Sleep
	Setup		Options
	Open / Close		Eject
	<< Skip		<<
	Skip >>|	>>|
	<< Slow/Search		<<
	Slow/Search >>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play		Play
	Top Menu		D. Menu
	Menu		Menu
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		Ok
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Display		Info
	Return		Back
	Subtitle		Subt
	Audio		Dual
	Angle		Format
	Disc		Pre Ch
	Quick Replay		List
	1 / Disc 1		1
	2 / Disc 2		2
	3 / Disc 3		3
	4 / Disc 4		4
	5 / Disc 5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

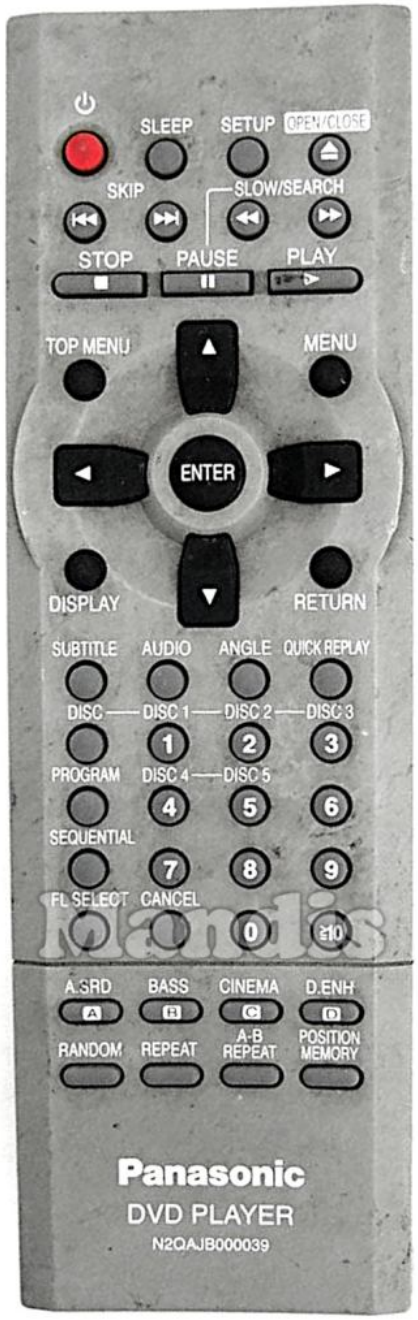

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
SEQUENTIAL	Sequential	HOME SMART	Smart
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
FL SELECT	FL Select	APP MEDIA	Media
A.SRD A	A. SRD	A	Red
BASS B	Bass	B	Green
CINEMA C	Cinema	C	Yellow
D.ENH D	D. Enh	D	Blue
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/R
A-B REPEAT	A-B Repeat	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
POSITION MEMORY	Position	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung