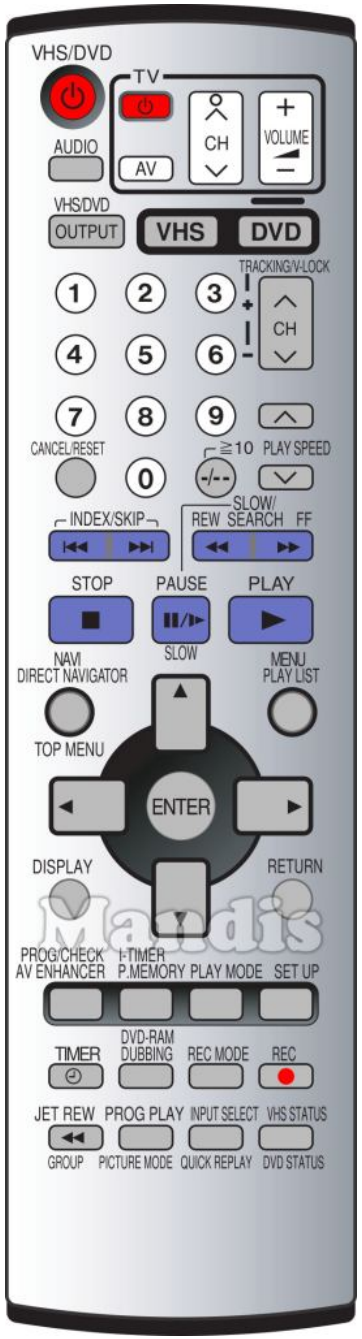

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Picture Mode	Picture / Format	CH+ / Tracking/V-Lock+	CH+ / Page+
DVD Status	Info / Angle	Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear
Dubbing	Yellow / YouTube / Repeat	-/-- / >=10	Guide / EPG / -/--
VHS/DVD	Smart / List	Play	Play / Slow
Quick Replay	Red / Netflix / Search	Up	Up
Group	Zoom / Size	Left	Left
P. Memory	Fav / Marker / PC	Enter	OK
Return	Back / Return	Right	Right
AV Enhancer	AV / Input / RDS	Down	Down
Direct Navigator Top Menu	D. Menu / Top	Display	Display / Media
Play List / Men	Menu / Home	Setup	Setup / OPT /
Play Mode	Shift + Play /	Timer	Sleep / Timer
REW / << Slow/Search	<< / Tune-	0	0
FF / Slow/Search	>> / Tune+	Audio	Audio / Lang I/II
VHS/DVD Power	Power	1	1
Pause / Slow	Pause / Step / Freeze	2	2
CH- / Tracking/V-Lock-	CH- / Page-	3	3

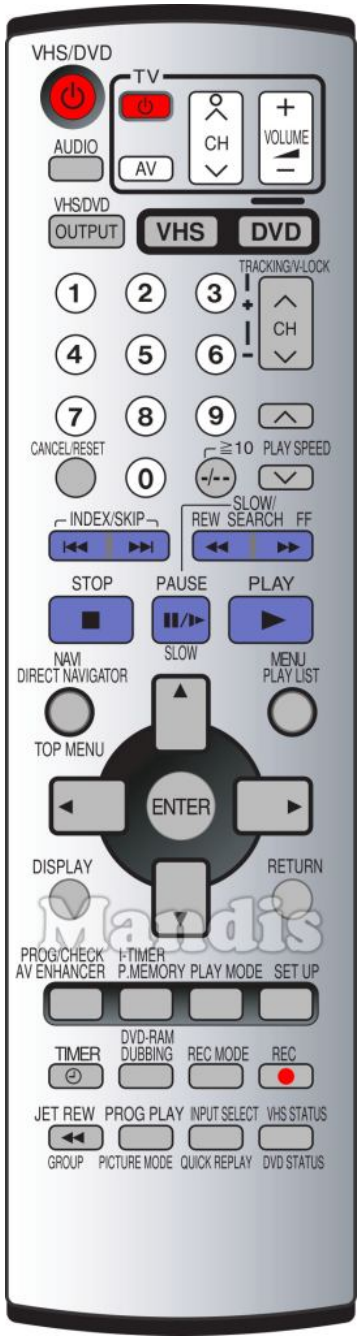

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INDEX/S	I << Skip	PRESET-	I << / Preset-
X/SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

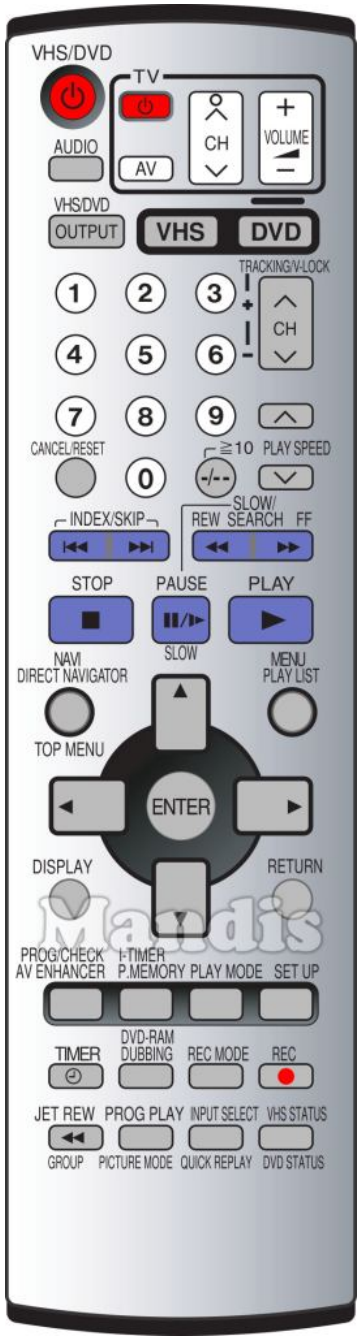

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG PLAY / PICTURE MODE	Prog Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /	SEARCH FF	FF	TUNE+	>> / Tune+
I-TIMER / P.MEMORY	I-Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
CANCEL/RESET	Cancel / Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	MENU / PLAY LIST	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VHS/DVD OUTPUT	VHS/DVD	LIST SMART	Smart / List		Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Left		Left
VHS STATUS / DVD STATUS	VCR Status	ANGLE INFO	Info / Angle	ENTER	Enter	OK	OK
DVD-RAM DUBBING	Dubbing	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Right		Right
JET REW / GROUP	Jet Rew	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		Down		Down
PAUSE / SLOW	Pause / Slow	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
TRACKING/V-LOCK / CH	CH+ / Tracking/V-Lock+	CH PAGE +	CH+ / Page+	REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
CH	CH- / Tracking/V-Lock-	CH PAGE −	CH- / Page-	TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VHS/DVD	VHS/DVD Power		Power	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
≧10 -/--	-/-- / >=10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	0	0	HDMI-SAT 0	0
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG/CHECK / AV ENHANCER	Prog/Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	1	1	TV 1	1
INDEX/S	I<< Index	PRESET-	I<< / Preset-	2	2	DVD 2	2
X/SKIP	Index >>I	PRESET+	>>I / Preset+	3	3	CD-STB 3	3

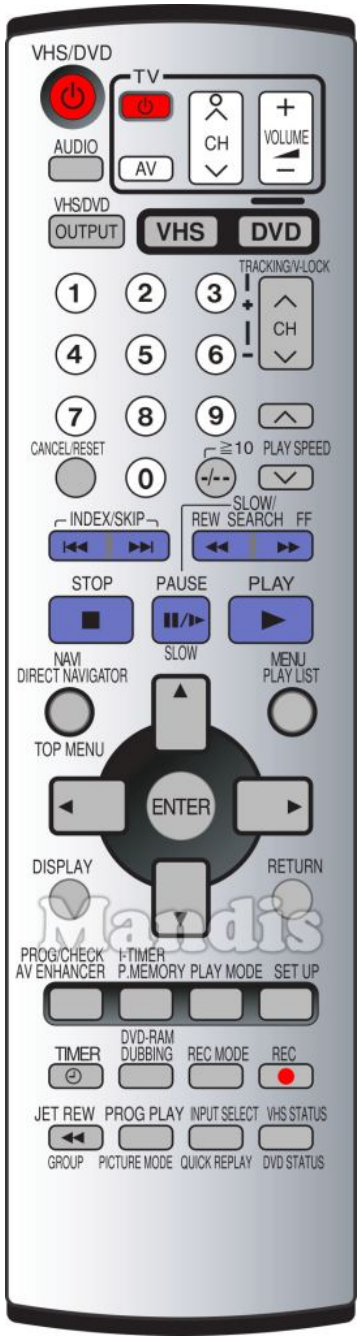

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
Y INPUT SELECT QUICK REPLAY	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
REW SEARCH	REW	TUNE-	<< / Tune-		

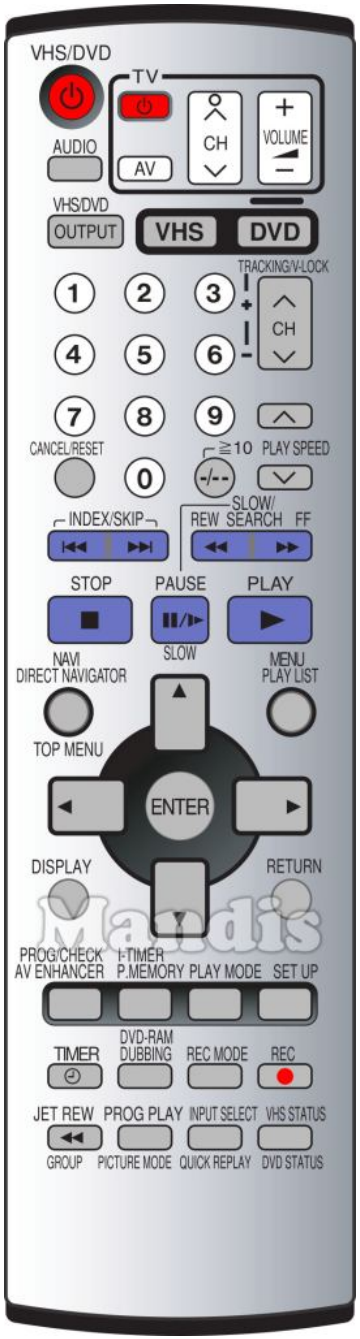

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power		Power		
AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Volume+	VOL +	Vol +		
Volume-	VOL −	Vol -		
CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		