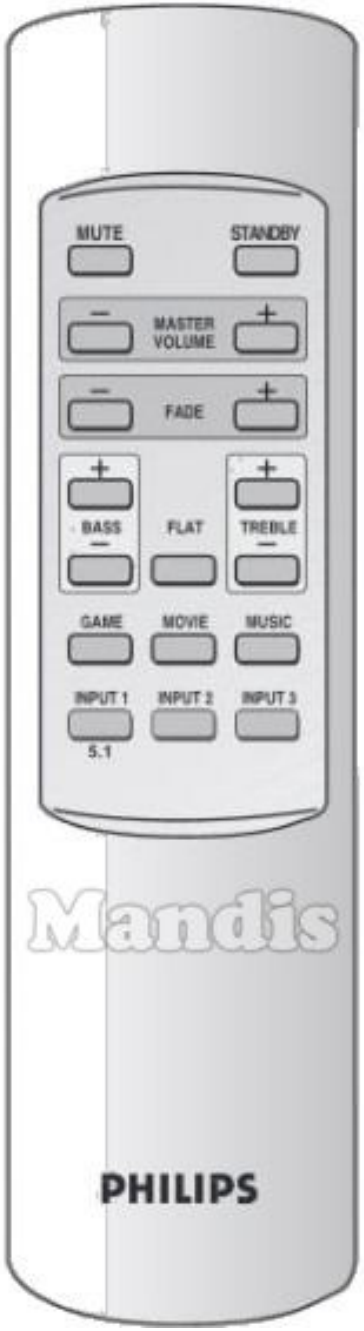

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Mute	Mute / Dimmer
Master	Vol +
Master Volume-	Vol -
Fade Front	Smart / List
Fade Rear	Display / Media
Input 1/5.1	1
Input 2	2
Input 3	3
Movie	4
Stereo	5
Concert	6
Pop	7
Classic	8
Rock	9
Bass+	CH+ / Page+
Bass-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Treble+	Up
Treble-	Down