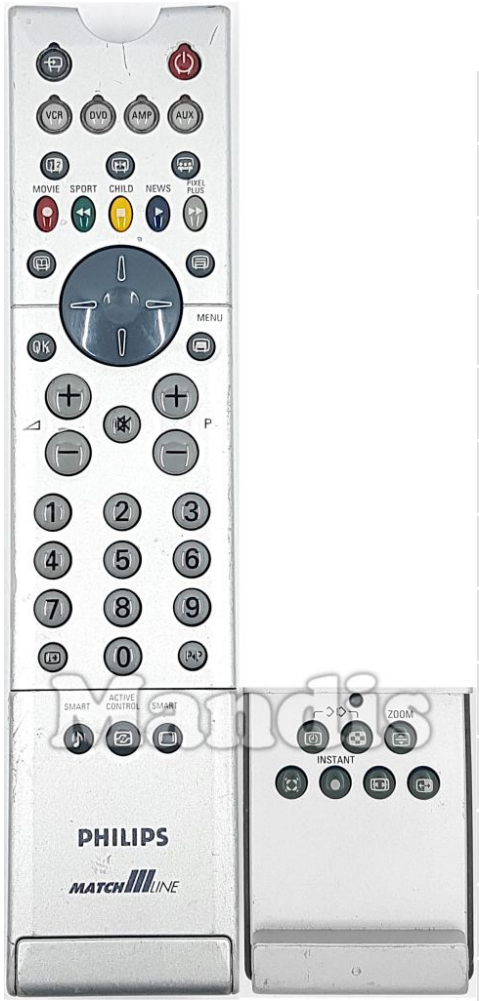

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	AMP	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
	[1I2]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[>I<]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red/Rec/Movie	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/<<<Sport	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow/Stop/Chil	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Play/News	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	>>>/Pixel Plus	TUNE+	>> / Tune+
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	Right		Right
	OK	OK	OK
	Down		Down
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	+ VOL	Vol +
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7

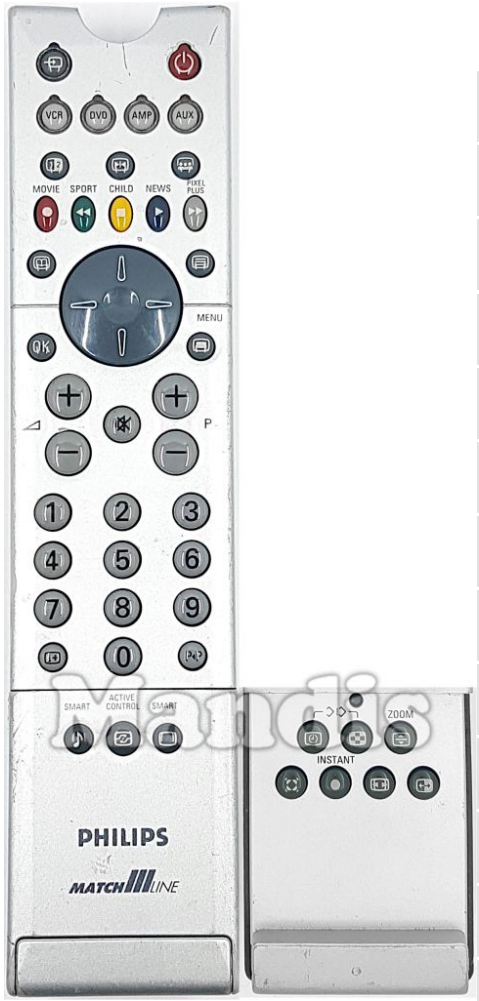

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	Info / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART ♪	♪ Smart	TITLE SOUND	Sound / Title		
ACTIVE CONTROL [-o-]	[-o-]/Active Control	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
SMART [ ]	[ ] Smart	LIST SMART	Smart / List		
[o]	[o]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
[+]	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ZOOM [♦]	[♦]/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[ ]	[ ]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
INSTANT	Instant	RETURN BACK	Back / Return		
[<>]	[<>]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
[↔]	[↔]	SURROUND ⏏	Eject / Surround		

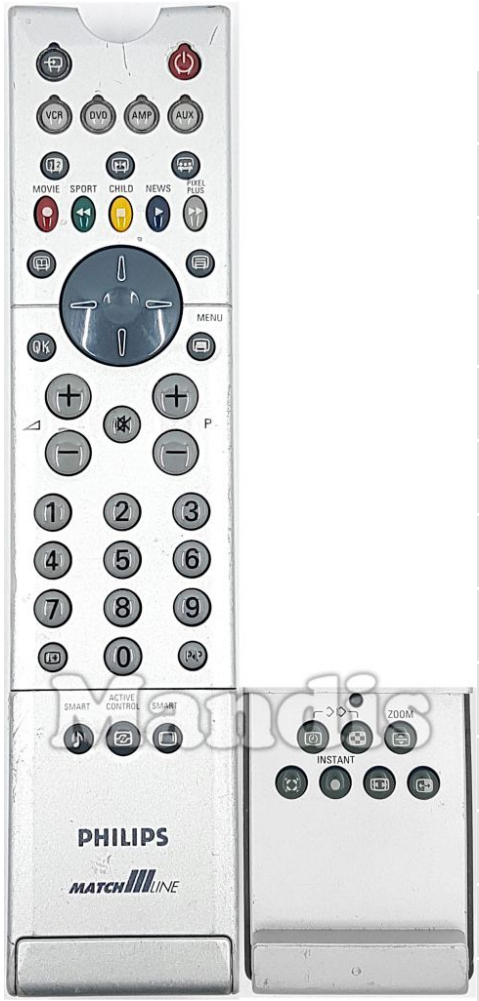

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I <]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[. . .]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

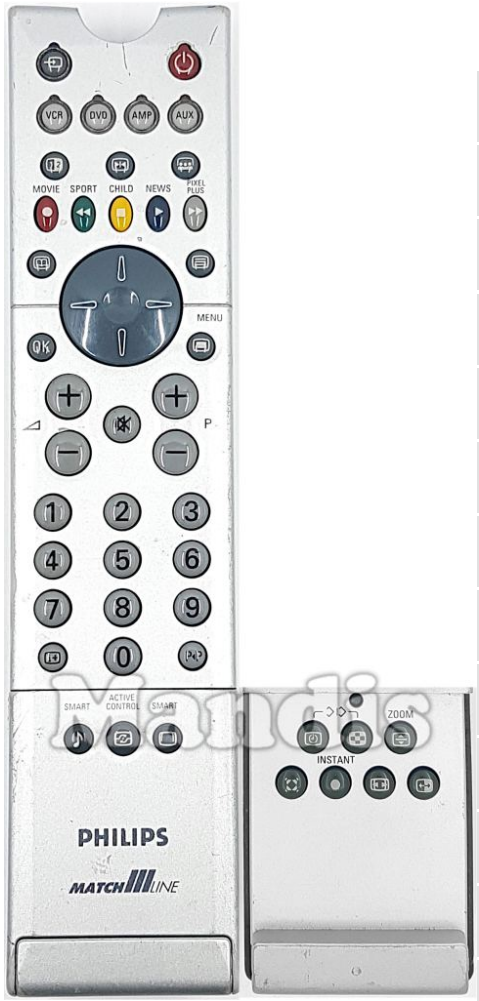

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART	[o]	LIST SMART	Smart / List		

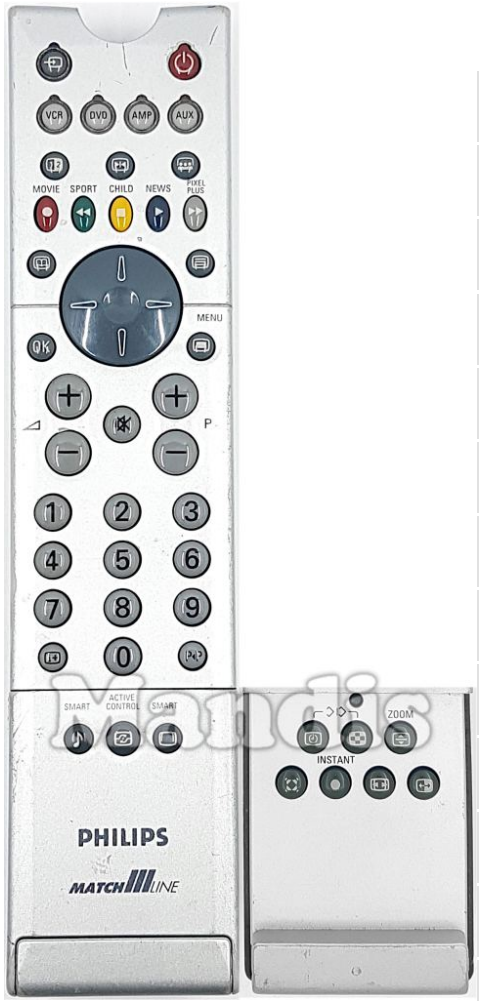

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	AMP	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
	[>I <]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MOVIE	Red/ Rec/ Movie	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SPORT	Green/ <<< / Sport	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CHILD	Yellow/ Stop/ Chil	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
NEWS	Blue/ Play/ News	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PIXEL PLUS	>>> / Pixel Plus	TUNE+	>> / Tune+
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	OK	OK	OK
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	+ VOL	Vol +
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

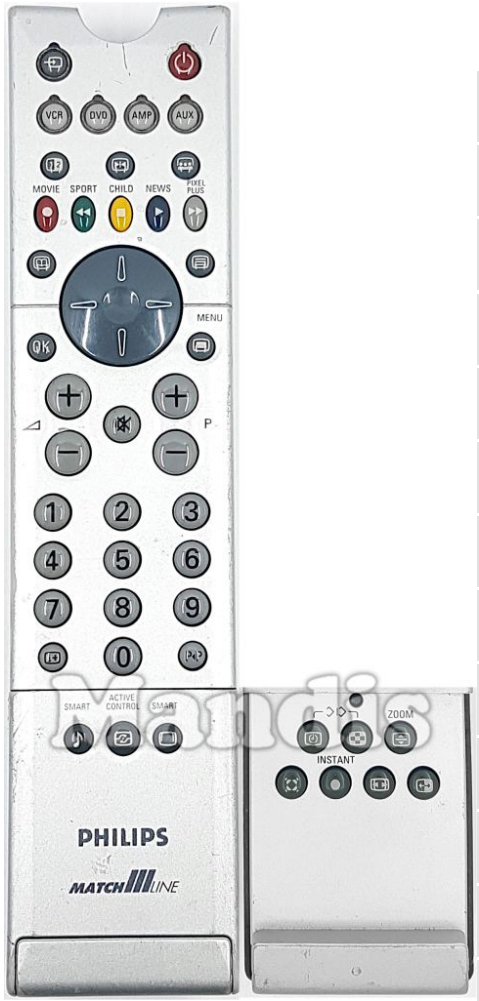

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

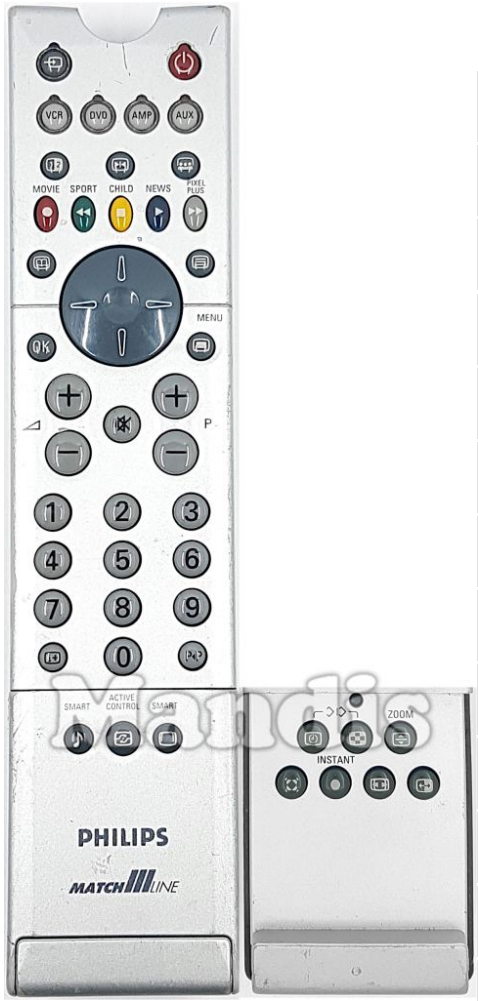

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	AMP	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SPORT	Green/ <</ Sport	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PIXEL PLUS	>>/ Pixel Plus	TUNE+	>> / Tune+
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
	Right		Right
	OK	OK	OK
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	+ VOL	Vol +
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC