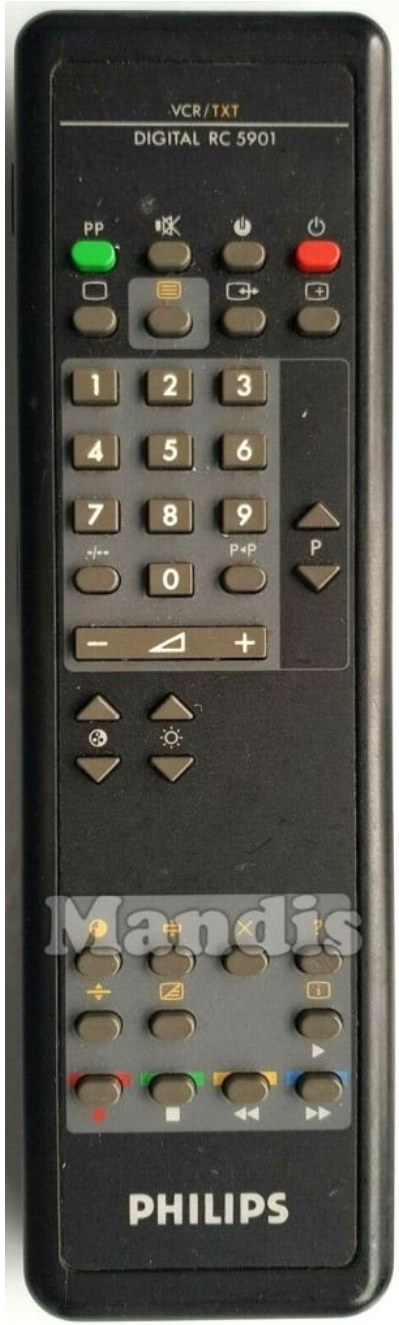

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PP	Back / Return	P+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	-/--	Guide / EPG / -/--
(I)	OK	0	0
Power	Power	P<P	Fav / Marker / PC
[ ]	Display / Media	P-	CH- / Page-
[=]	Text / Goto	Vol -	Vol -
[↔]	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
[+]	Smart / List	Colour +	Right
1	1	Brigthness-	Down
2	2	Colour-	Left
3	3	Brigthness+	Up
4	4	◕	Setup / OPT /
5	5	▯	Stop / Hold
6	6	X	Exit / Cancel / Clear
7	7	[?]	D.Menu / Top
8	8	♦	Zoom / Size
9	9	[/=]	Sleep / Timer

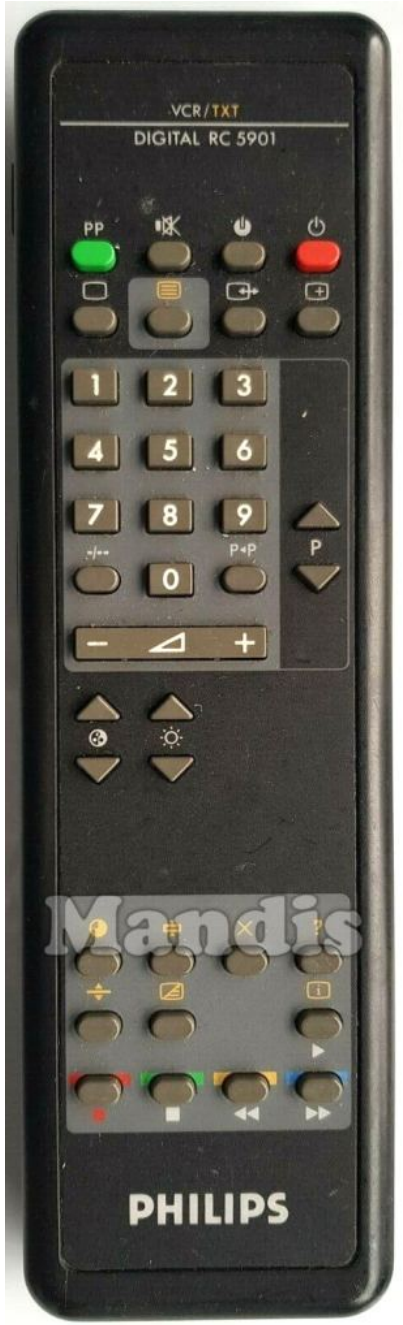

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[i]	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		

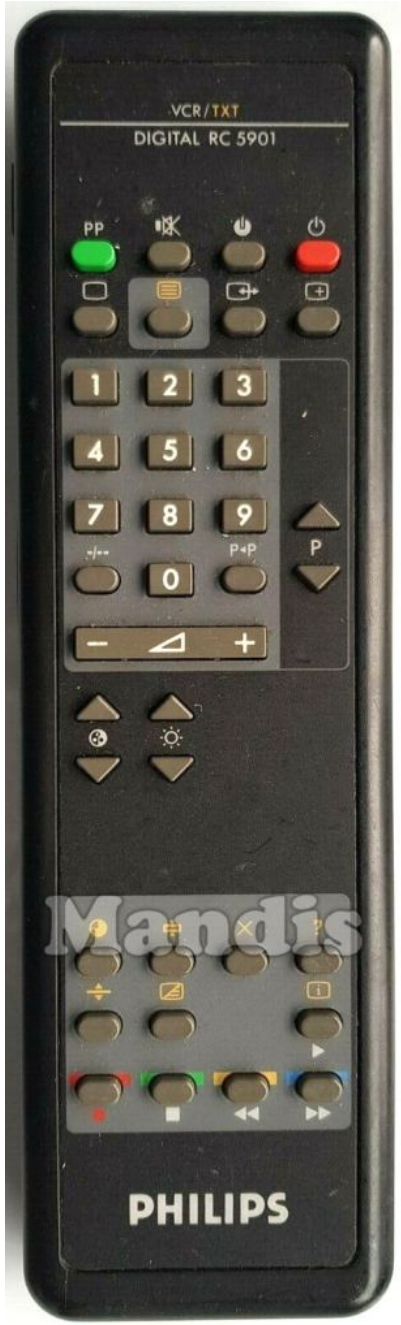

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
(I)	(I)	OK	OK
Power	Power		Power
[ ]	[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
[↔]	[↔]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
[+]	[+]	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
P◂P	P◂P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
− ◿	Vol -	VOL −	Vol -
◿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
◕	◕	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▯	▯	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
×	X	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
?	?	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
÷	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
◿	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
◿	[/=]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ⓘ	Play	SLOW ▶	Play / Slow
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

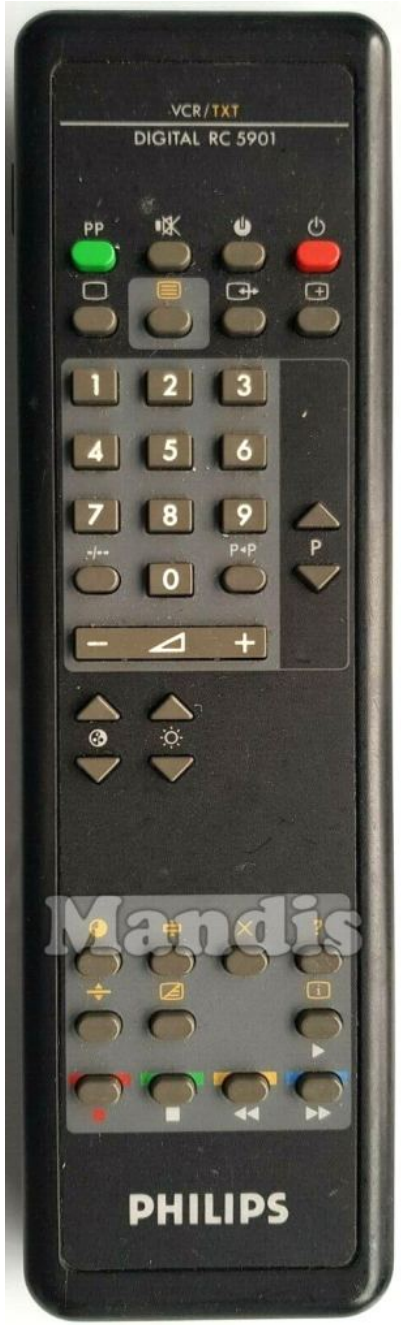

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+		