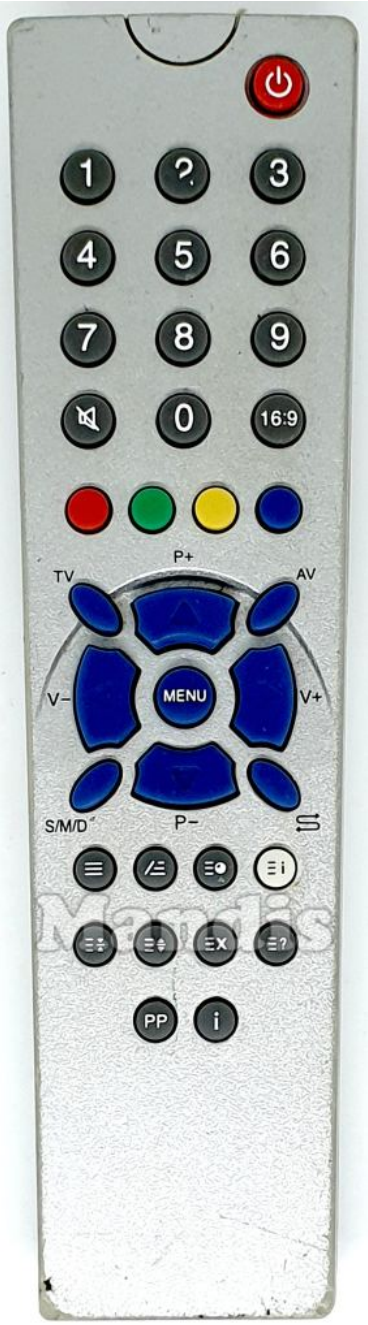

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Mute	MUTE	Mute
16:9	16:9	PICTURE FORMAT	Format
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +
P−	Down / P-		Down
P−	Down / P-	CH −	Ch -
V+	Right / V+		Right
V+	Right / V+	+ VOL	Vol +
V−	Left / V-		Left
V−	Left / V-	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
S/M/D	S / M / D	HOME SMART	Smart
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
	≡	REPEAT TEXT	Text
	/≡	SETTINGS OPT	Options

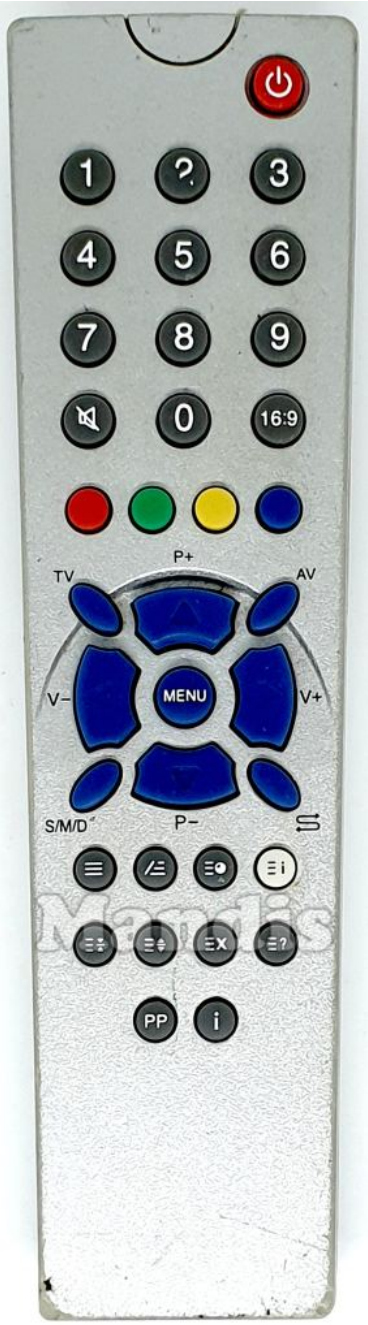

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	≡o	PROG SLEEP	Sleep
	≡i	DISPLAY INFO	Info
	Hold	II	Pause
	Size	ZOOM ⏏	Eject
	≡X	CLEAR EXIT	Exit
	≡?	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	PP	APP MEDIA	Media
	i	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung