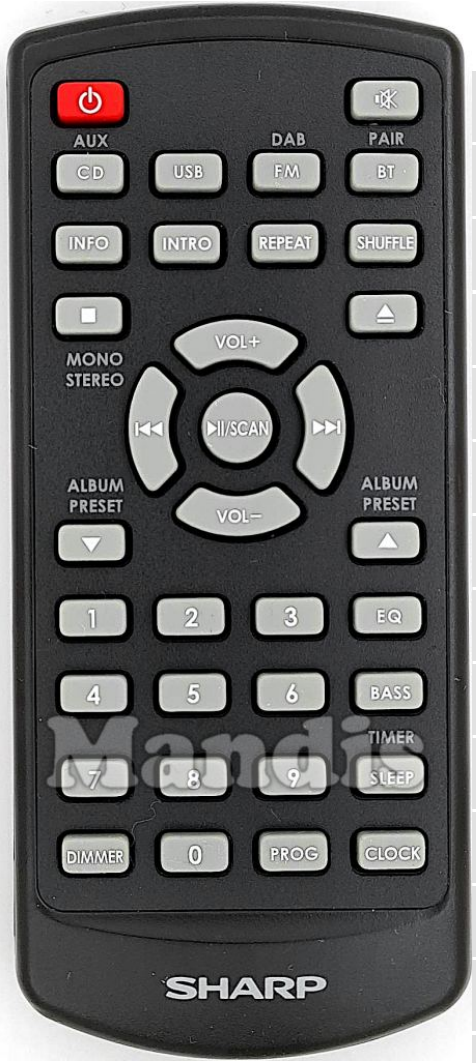

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute	Album Preset	Ch +
CD/AUX	Red	Album Preset	Ch -
USB	Green	1	1
FM/DAB	Yellow	2	2
BT/Pair	Blue	3	3
Info	Info	4	4
Intro	Ok	5	5
Repeat	Text	6	6
Shuffle	Smart	7	7
Stop/Mono/Stereo	Stop	8	8
Open/Close	Eject	9	9
Play	Play	0	0
Pause/Scan	Pause	EQ	Options
>>I	>>I	Bass	Dual
I<<	I<<	Sleep/Timer	Exit
Vol +	Vol +	Clock	AV

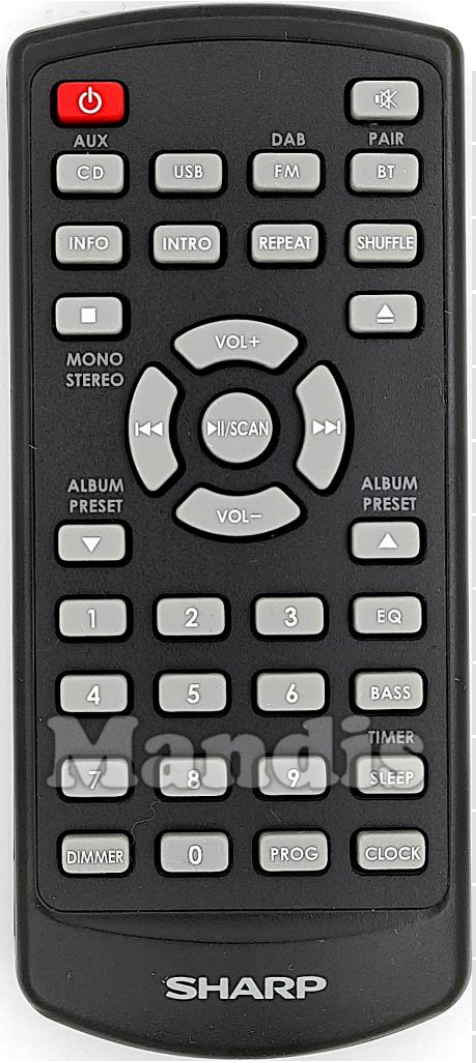

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROG Prog	PROG SLEEP Sleep		
DIMMER Dimmer	APP MEDIA Media		