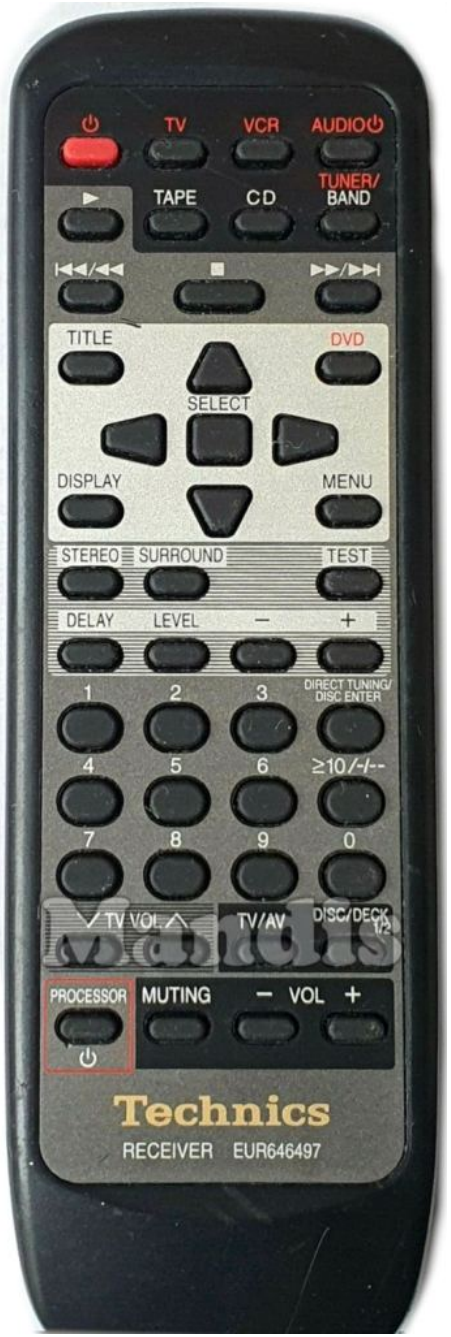

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power TV		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER/ BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Up		Up
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Left		Left
SELECT	Select	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DELAY	Delay	RETURN BACK	Back / Return
LEVEL	Level	LIST SMART	Smart / List
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1 Tv	TV 1	1
2	2 Tv	DVD 2	2
3	3 Tv	CD-STB 3	3
4	4 Tv	VIDEO 4	4
5	5 Tv	TAPE 5	5
6	6 Tv	TUNER 6	6
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7 Tv	AUX-HDD 7	7
8	8 Tv	USB 8	8
9	9 Tv	BLUETOOTH 9	9
0	0 Tv	HDMI-SAT 0	0
TV VOL	Tv Vol Down	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
VOL	Tv Vol Up	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +

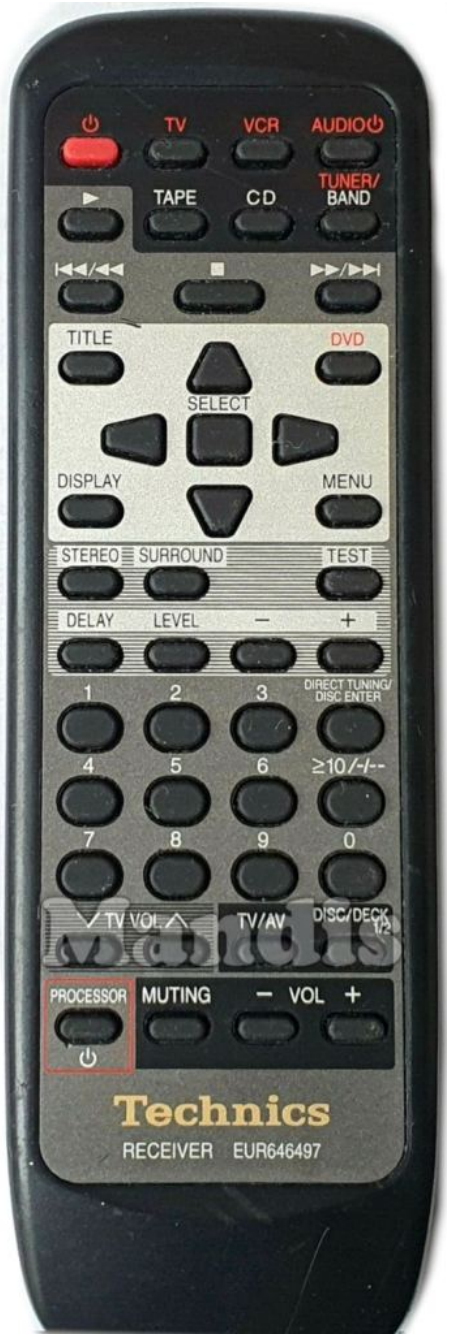

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		

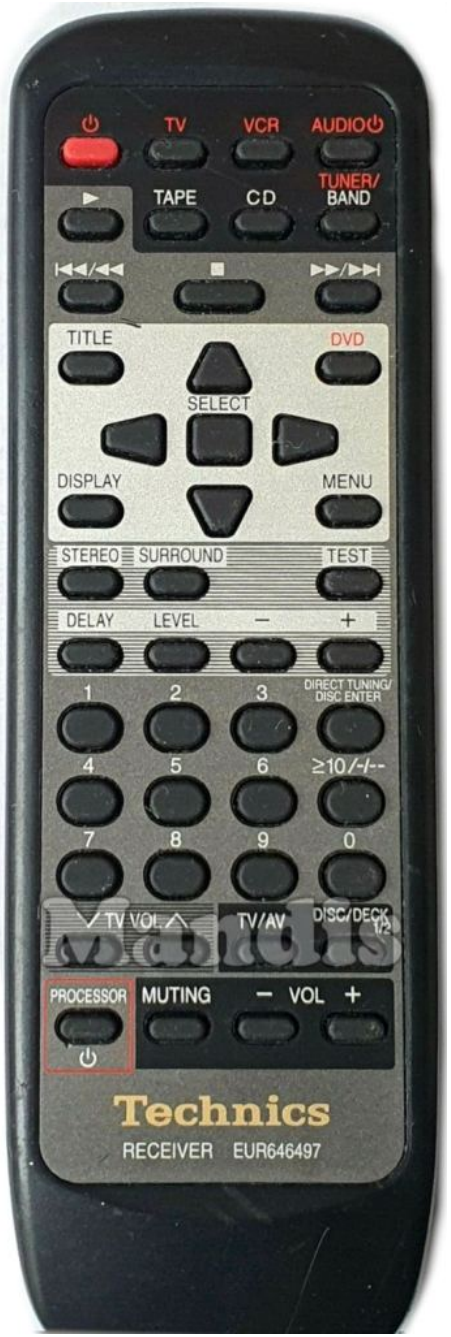

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
TV	Shift + 1
VCR	Shift + 4
Play DVD	Play / Slow
Tape	Shift + 5
CD	Shift + 3
Tuner / Band	Shift + 6
I <</ << DVD	I << / Preset-
I <</ << DVD	<< / Tune-
Stop DVD	Stop / Hold
>>/ >>I DVD	>> / Tune+
>>/ >>I DVD	>>I / Preset+
Up	Up
DVD	Shift + 2
Left	Left
Select	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
Test	Text / Goto
Delay	Back / Return
Level	Smart / List
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+
1 DVD	1
2 DVD	2
3 DVD	3
4 DVD	4
5 DVD	5
6 DVD	6
>10/-/-- DVD	Guide / EPG / -/--

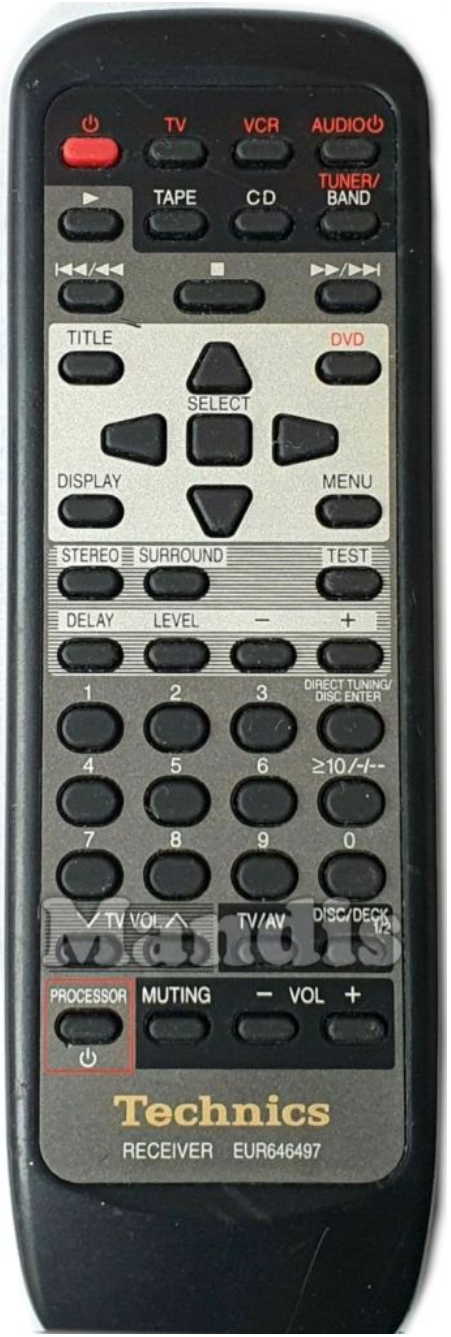

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 DVD	AUX - HDD 7	7
8	8 DVD	USB 8	8
9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9
0	0 DVD	HDMI - SAT 0	0
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

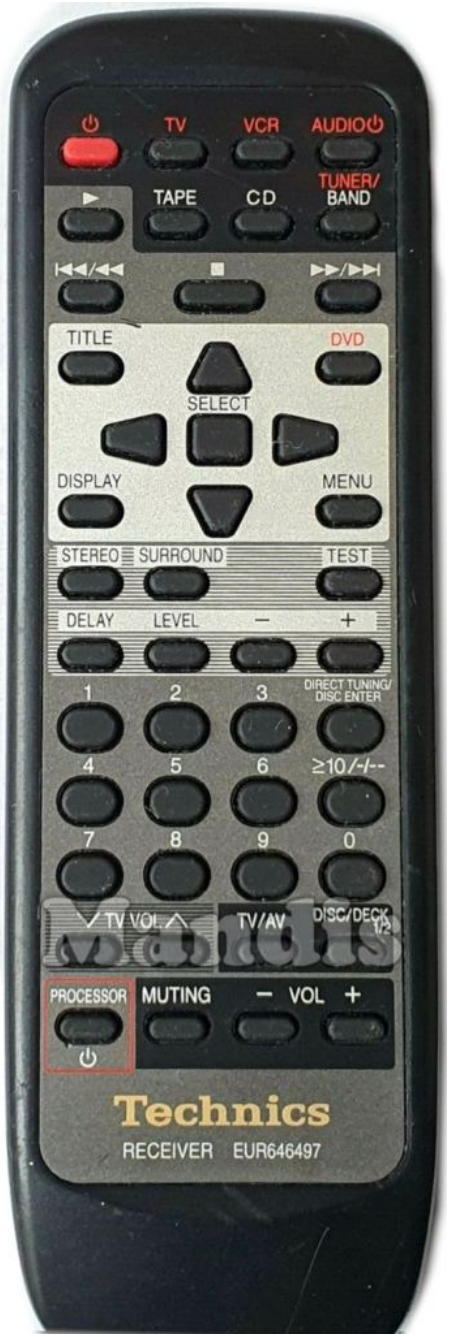

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
Power Tape	Shift + Power
TV	Shift + 1
VCR	Shift + 4
Play CD	Play / Slow
Play Tape	Shift + Play /
Tape	Shift + 5
CD	Shift + 3
Tuner/Band	Shift + 6
I <</ << CD	<< / Tune-
I <</ << Tape	Shift + I << / Preset-
I <</ << CD	I << / Preset-
I <</ << Tape	Shift + << /
Stop CD	Stop / Hold
Stop Tape	Shift + Stop /
>>/ >>I CD	>> / Tune+
>>/ >>I Tape	Shift + >> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/ >>I CD	>>I / Preset+
>>/ >>I Tape	Shift + >>I / Preset+
Up	Up
DVD	Shift + 2
Left	Left
Select	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
Test	Text / Goto
Delay	Back / Return
Level	Smart / List
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+

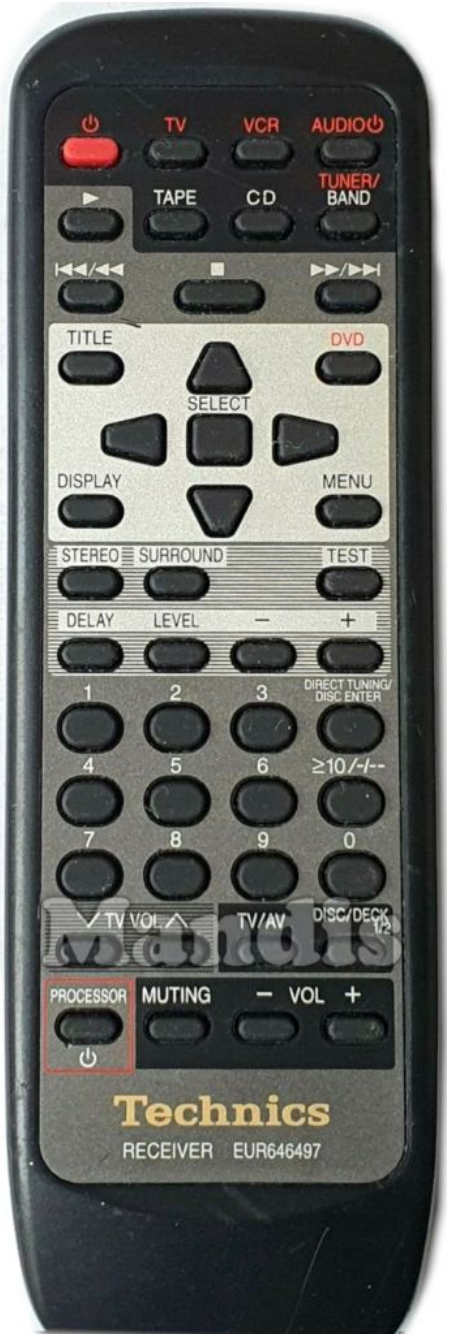

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1 CD-Tape	TV 1	1
2	2 CD-Tape	DVD 2	2
3	3 CD-Tape	CD - STB 3	3
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning/Disc Ente	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
4	4 CD-Tape	VIDEO 4	4
5	5 CD-Tape	TAPE 5	5
6	6 CD-Tape	TUNER 6	6
≥10/-/--	>10/-/-- CD-Tape	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7 CD-Tape	AUX - HDD 7	7
8	8 CD-Tape	USB 8	8
9	9 CD-Tape	BLUETOOTH 9	9
0	0 CD-Tape	HDMI - SAT 0	0
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	ANGLE INFO	Info / Angle
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	SHIFT + Shift + Power	Down	Down
Power Tuner/Band	Power	Menu	Menu / Home
TV	Red / Netflix / Search	Stereo	Audio / Lang I/II
VCR	Fav / Marker / PC	Surround	Eject / Surround
Play	Play / Slow	Test	Text / Goto
Tape	SHIFT + Shift + Fav / Marker / PC	Delay	Back / Return
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Level	Smart / List
Tuner/Band	Blue / Prime Video / Random	-	CH- / Page-
I <</ <<	<< / Tune-	+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	1 VCR	SHIFT + Shift + 1
>>/ >>I	>> / Tune+	1 Tuner/Band	1
Up	Up	2 VCR	SHIFT + Shift + 2
DVD	Green / APP / Repeat	2 Tuner/Band	2
Left	Left	3 VCR	SHIFT + Shift + 3
Select	OK	3 Tuner/Band	3
Right	Right	Direct Tuning/Disc Ente	D. Menu / Top
Display	Display / Media	4 VCR	SHIFT + Shift + 4

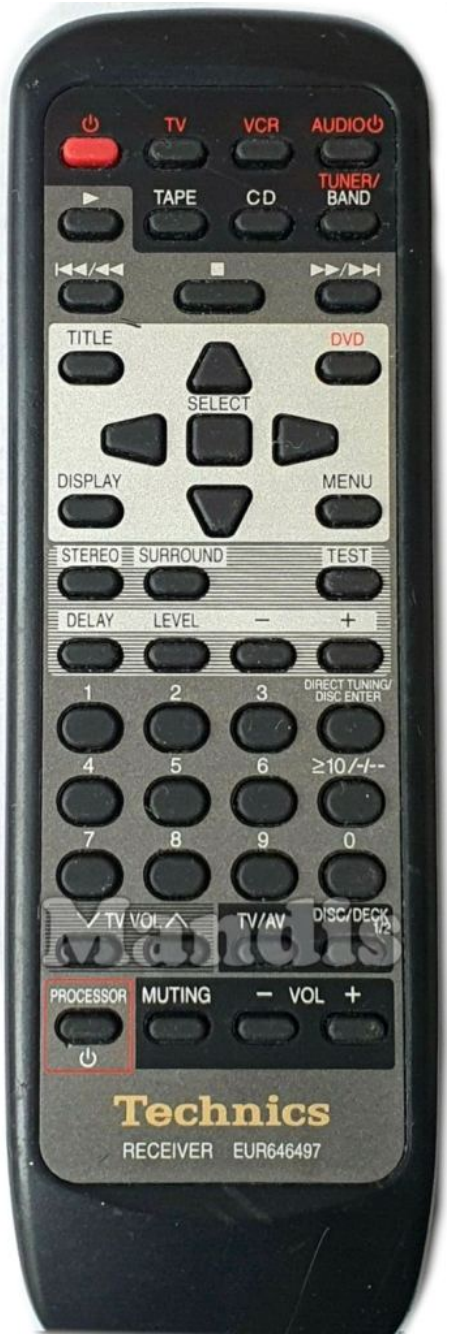

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4 Tuner / Band	VIDEO 4	4	– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
5	5 VCR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
5	5 Tuner / Band	TAPE 5	5				
6	6 VCR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6				
6	6 Tuner / Band	TUNER 6	6				
≥10/-/--	>10/ - / - - VCR	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / - / - -				
≥10/-/--	>10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -				
7	7 VCR	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7				
7	7 Tuner / Band	AUX - HDD 7	7				
8	8 VCR	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
8	8 Tuner / Band	USB 8	8				
9	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
9	9 Tuner / Band	BLUETOOTH 9	9				
0	0 VCR	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0				
0	0 Tuner / Band	HDMI - SAT 0	0				
DISC/DECK 1/2	Disc/ Deck 1/ 2	ANGLE INFO	Info / Angle				
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				