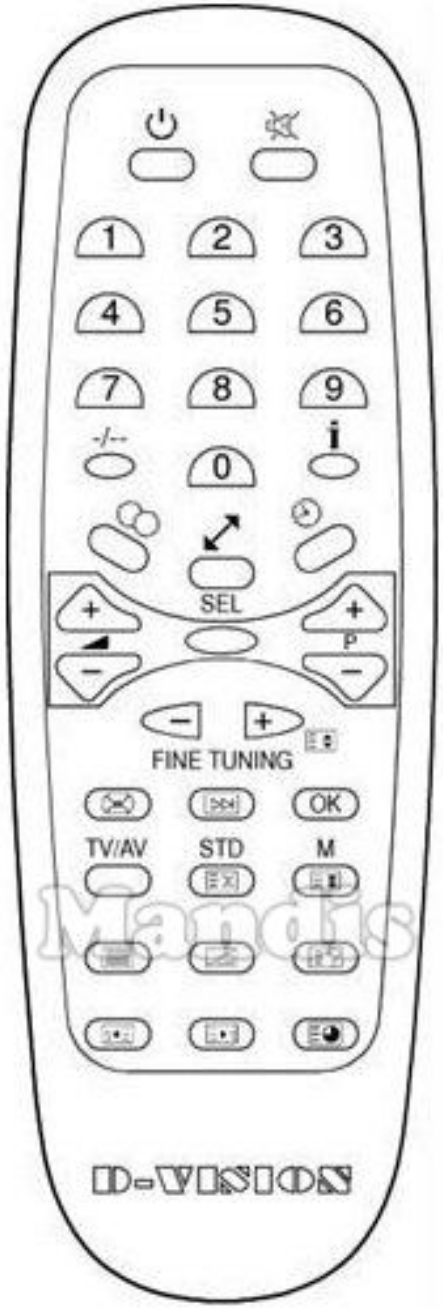

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	GUIDE
i	INFO
OO	DUAL
⤢	FORMAT
◴ Sleep	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	VOL +
Vol -	VOL −
P+	CH +
P-	CH −
(X)	EXIT
>>I	>>I
OK	OK
SEL	MENU
Fine Tuing+	Right
Fine Tuing-	Left
TV/AV	AV
STD / [≡X]	SMART
M	MEDIA
Text	TEXT
[/ ≡]	D.MENU
Reveal	TV/R
[1<≡]	<<

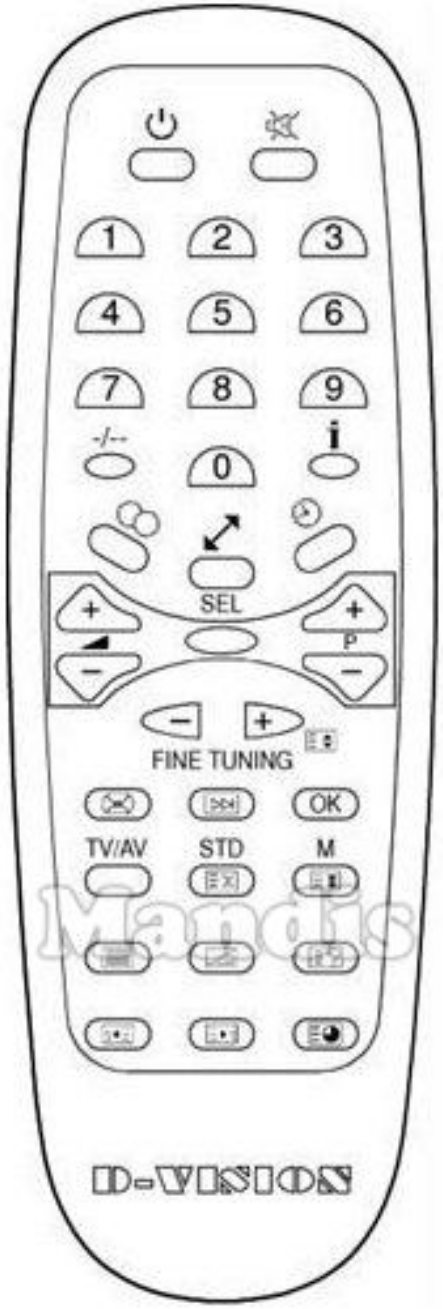

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡>1]		>>		
	[≡O]	SETTINGS OPT	Options		