Mandis shop

Tevi on TM30

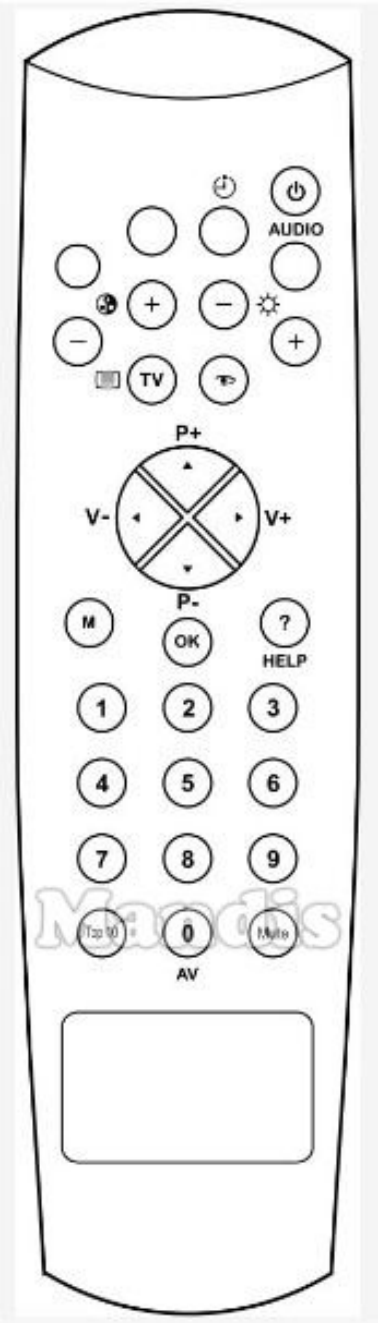

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Power		Power
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO	Red/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Colour-	TUNE-	<< / Tune-
	Colour+	TUNE+	>> / Tune+
	Brightness-	PRESET-	I<< / Preset-
	Brightness+	PRESET+	>>I / Preset+
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P+	Up/P+		Up
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Left/V-		Left
V-	V-	VOL −	Vol -
V+	Right/V+		Right
V+	V+	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P-	Down/P-		Down
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
M	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK
? HELP	Help/?	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Top 10	Top 10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0 AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer