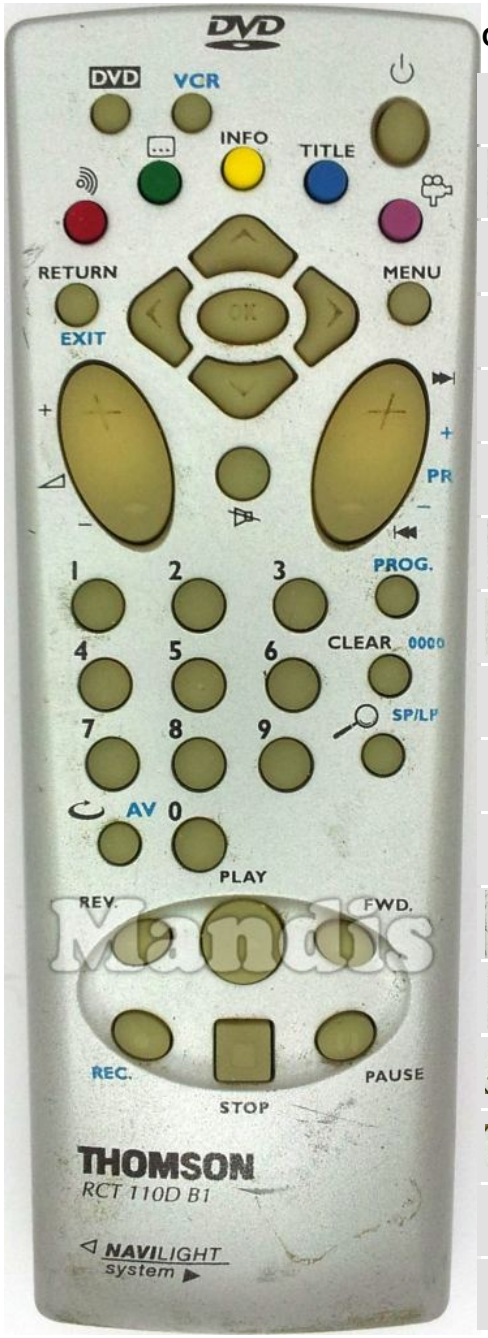

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green
INFO	Yellow	C	Yellow
TITLE	Blue/Title	D	Blue
	Violet/Camera	ECO 3D	3D
	·))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN EXIT	Return/Exit	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	Recall/AV	FAV PRE-CH	Pre Ch

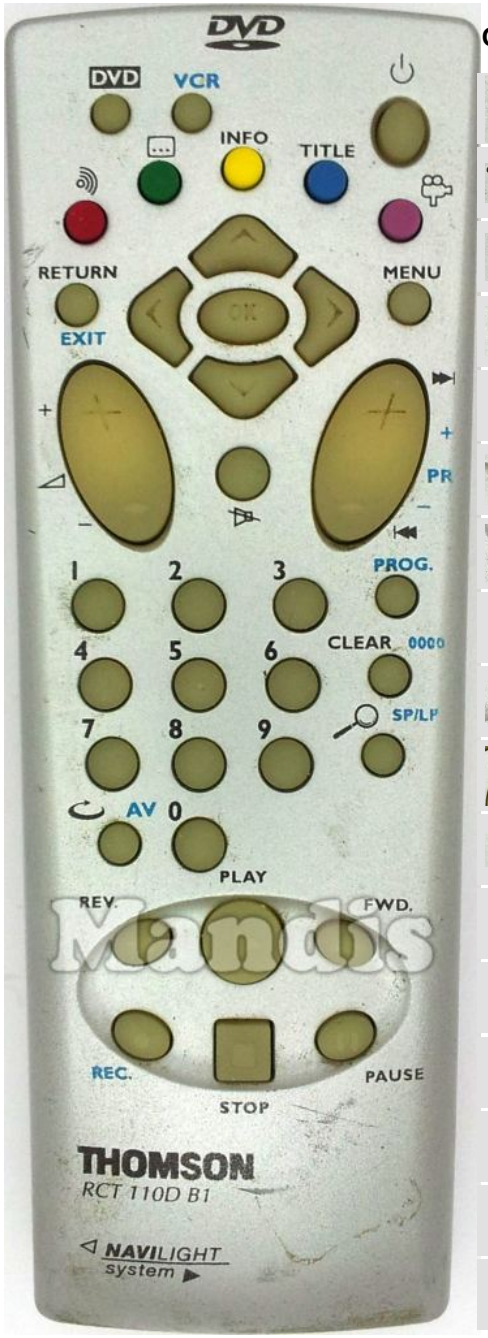

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG.	Prog	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR 0000	Clear/0000	CLEAR EXIT	Exit
SP/LP	Search/SP/LP	SEARCH TV/R	TV/R
REV.	Rev.	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
FWD.	Fwd	>>	>>
REC.	Rec	REC MODE ●	Rec
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause
PR +	>>I	>>I	>>I
PR −	I <<	I <<	I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung