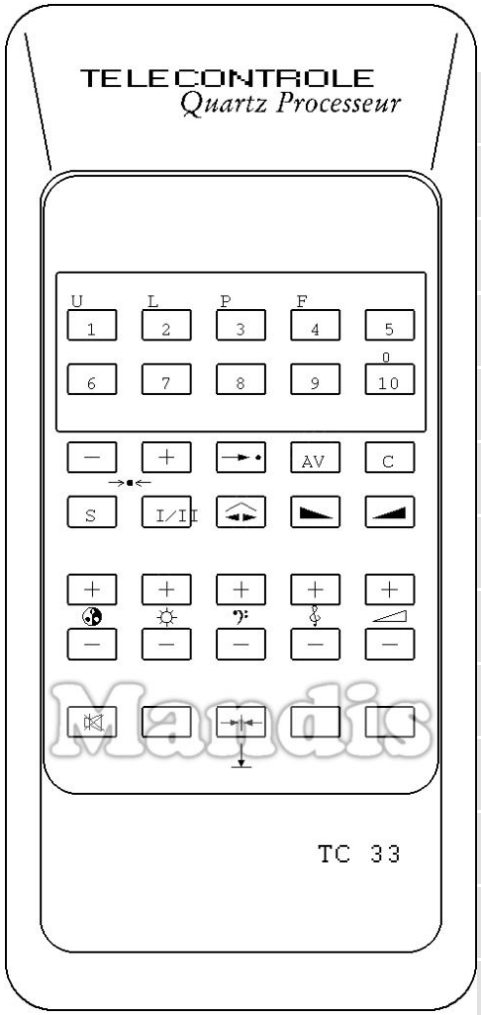

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
1 / U	1		◂ ▸	Stop / Hold	
2 / L	2		◣	Play / Slow	
3 / P	3		◢	Pause / Step / Freeze	
4 / F	4		Contrast +	>>I / Preset +	
5	5		☼+	>> / Tune+	
6	6		□□+	Right	
7	7		□□+	Up	
8	8		Vol +	Vol +	
9	9		Contrast -	I << / Preset -	
0 10	Guide / EPG / -/--		☼	<< / Tune-	
→•←	CH- / Page-		□□-	Left	
→•←+	CH+ / Page+		□□-	Down	
→•	Smart / List		Vol -	Vol -	
AV	AV / Input / RDS		Mute	Mute / Dimmer	
C	Yellow / YouTube / Repeat		→| ←	OK	
S	Sound / Title		Power	Power	
I/II	I/II	Audio / Lang I/II			