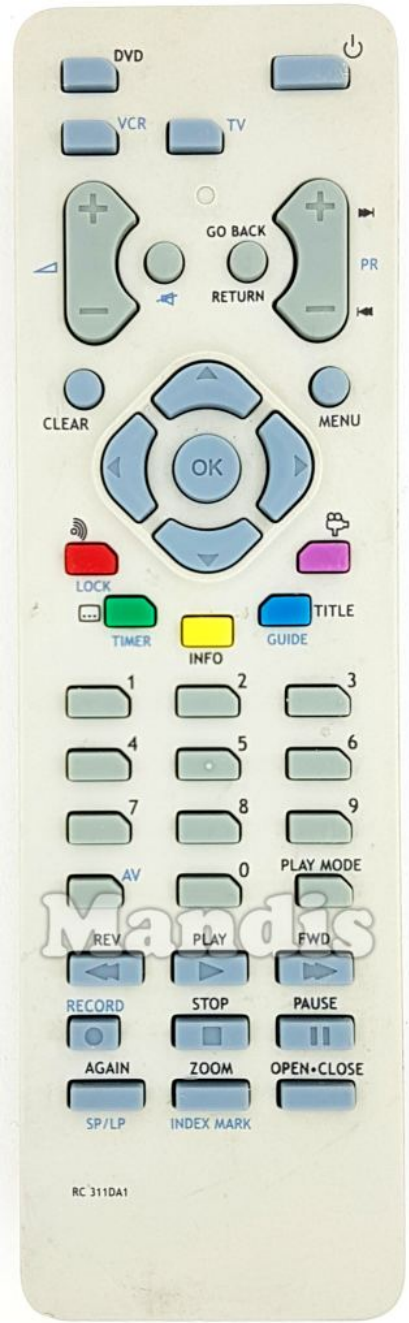

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Power	Power	Power	
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
GO BACK / RETURN	Go Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
PR+ / >>I	PR+ / >>I	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR+ / >>I	PR+ / >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR- / I<<	PR- / I<<	CH PAGE −	CH- / Page-
PR- / I<<	PR- / I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up	Up	Up	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Right	Right	Right	
LOCK	Red/Lock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Down	Down	Down	
Violet/Camera	Violet/Camera	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER	Green/Timer/[...	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER	Green/Timer/[...	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIMER	Green/Timer/[...	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Yellow/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Yellow/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

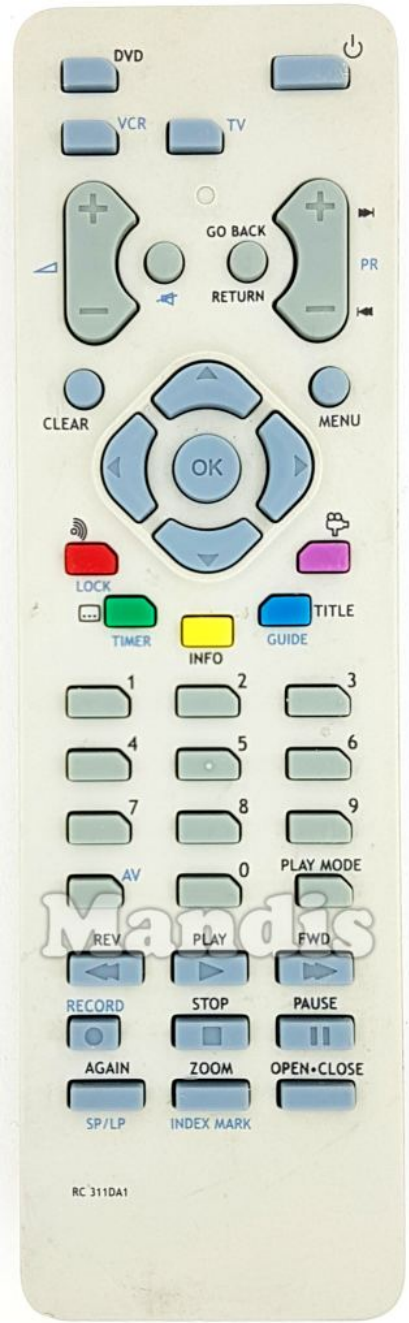

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
AV	AV	AV / Input / RDS	
0	0	0	0
REV	<<	<< / Tune-	
PLAY	Play	Play / Slow	
FWD	>>	>> / Tune+	
RECORD	Record	Rec / Rec Mode	
STOP	Stop	Stop / Hold	
PAUSE	Pause	Pause / Step / Freeze	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

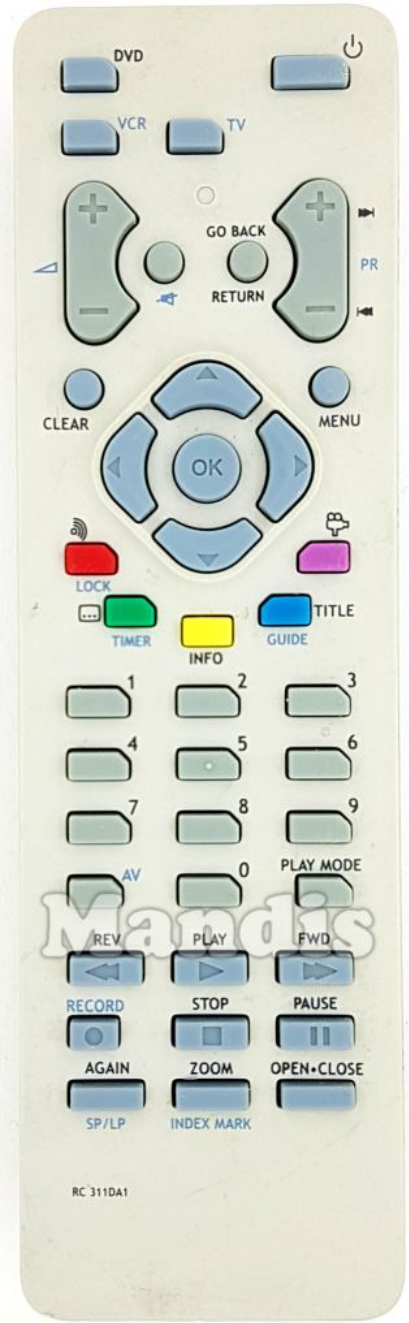

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Power	Power		Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
GO BACK / RETURN	Go Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
PR+ / >>I	PR+ / >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
PR+ / >>I	PR+ / >>I	CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR- / I<<	PR- / I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
PR- / I<<	PR- / I<<	CH PAGE −	CH- / Page-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Left	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Right	Right		Right
LOCK	Red/Lock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Down	Down		Down
Violet/Camera	Violet/Camera	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER	Green/Timer/[...	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER	Green/Timer/[...	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIMER	Green/Timer/[...	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Yellow/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Yellow/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

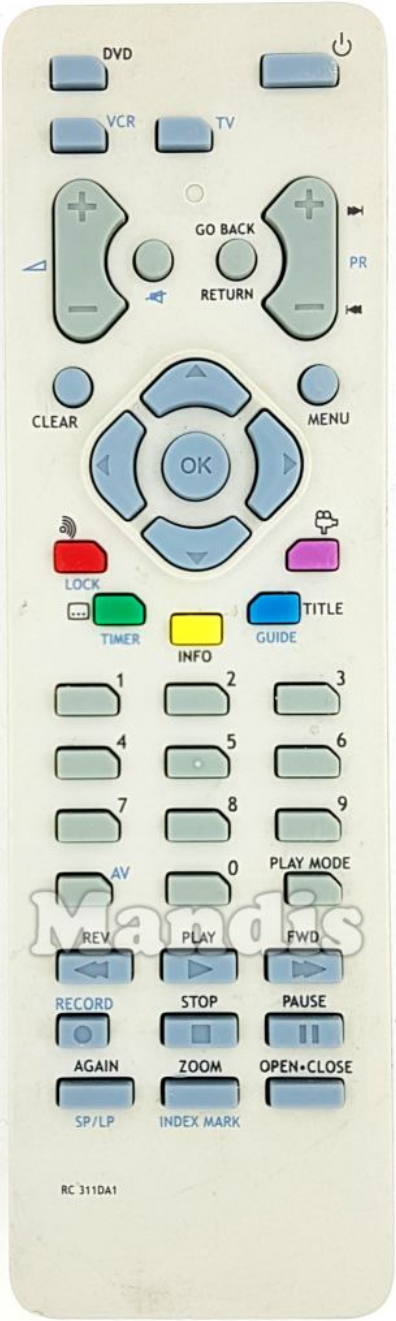

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
AGAIN SP/LP	Again/SP/LP	LIST SMART	Smart / List		
ZOOM INDEX MARK	Zoom/Index	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
OPEN•CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround		

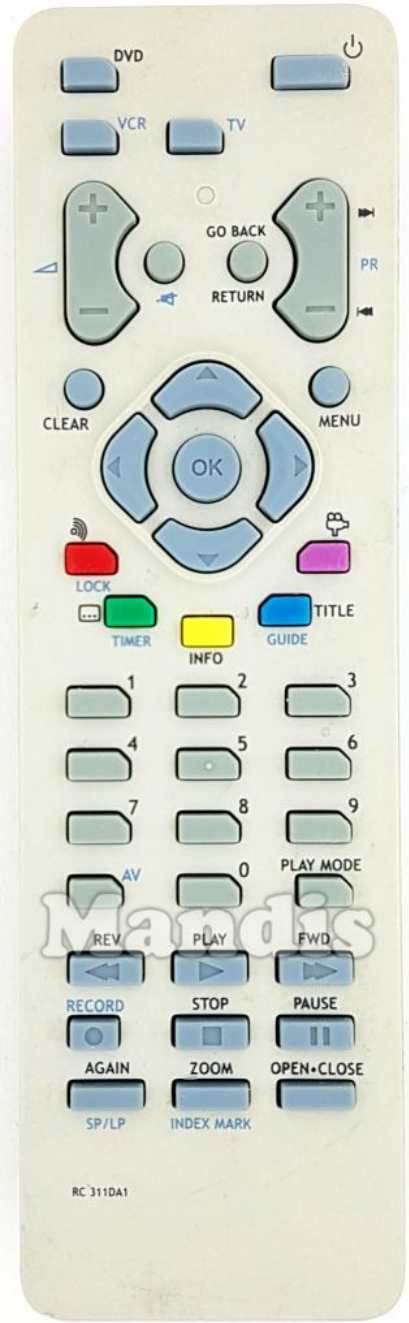

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Power		Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Vol +	VOL +	Vol +
GO BACK / RETURN	Go Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
PR	PR+ / >>I	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR	PR+ / >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
	Vol -	VOL −	Vol -
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR	PR- / I<<	CH PAGE −	CH- / Page-
PR	PR- / I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
LOCK	Red/Lock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Down		Down
	Violet/Camera	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LOCK TIMER	Green/Timer/[...	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LOCK TIMER	Green/Timer/[...	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LOCK TIMER	Green/Timer/[...	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Yellow/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO	Yellow/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

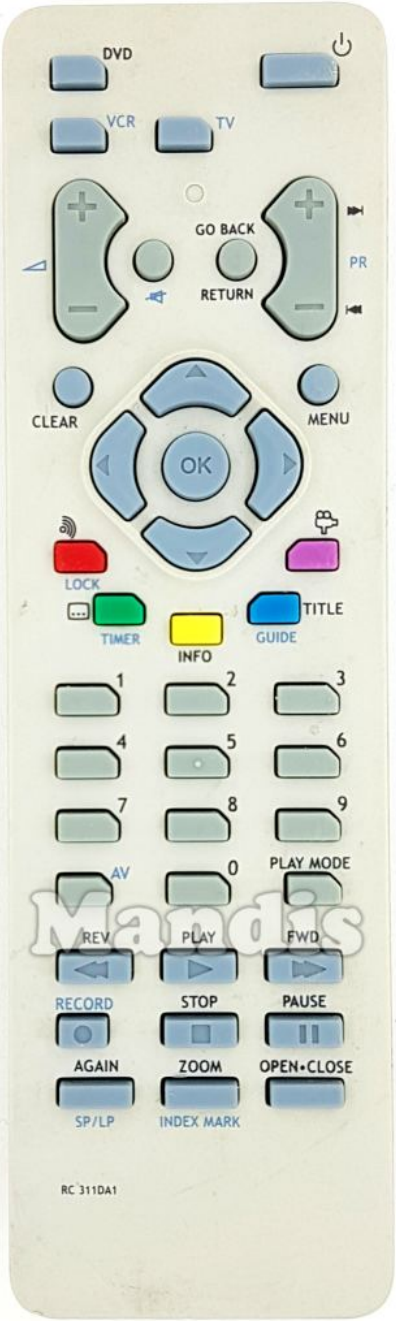

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AGAIN SP/LP	Again/SP/LP	LIST SMART	Smart / List
ZOOM INDEX MARK	Zoom/Index	SIZE ZOOM	Zoom / Size
OPEN•CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung