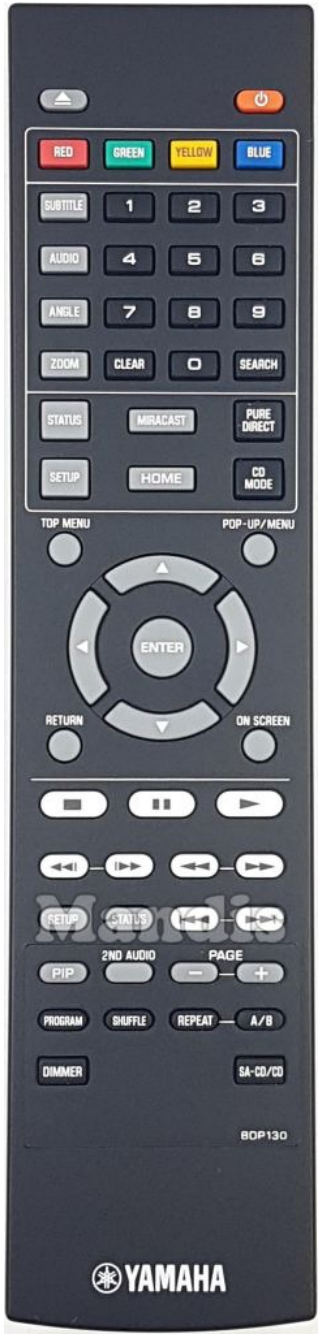

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
STATUS	Status	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MIRACAST	Miracast	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
PURE DIRECT	Pure Direct	PICTURE FORMAT	Format
CD MODE	CD Mode	REPEAT TEXT	Text
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
POP-UP/MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ON SCREEN	On-Screen	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down

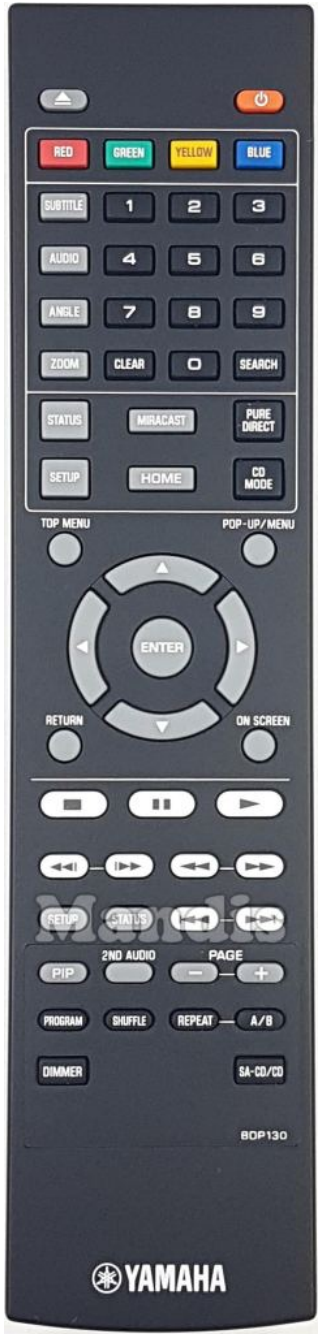

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	<<I	SHIFT +	Shift + Left
	I >>	SHIFT +	Shift + Right
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	I <<		I <<
PIP	PIP	ECO 3D	3D
2ND AUDIO	2nd Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Page+	+ CH	Ch +
	Page-	CH −	Ch -
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SHUFFLE	Shuffle	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A/B	A-B	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIMMER	Dimmer	-/-- GUIDE	Guide
SA-CD/CD	SA-CD/CD	TIMER AV	AV