# Mandis shop

## Toshiba SE-R0420

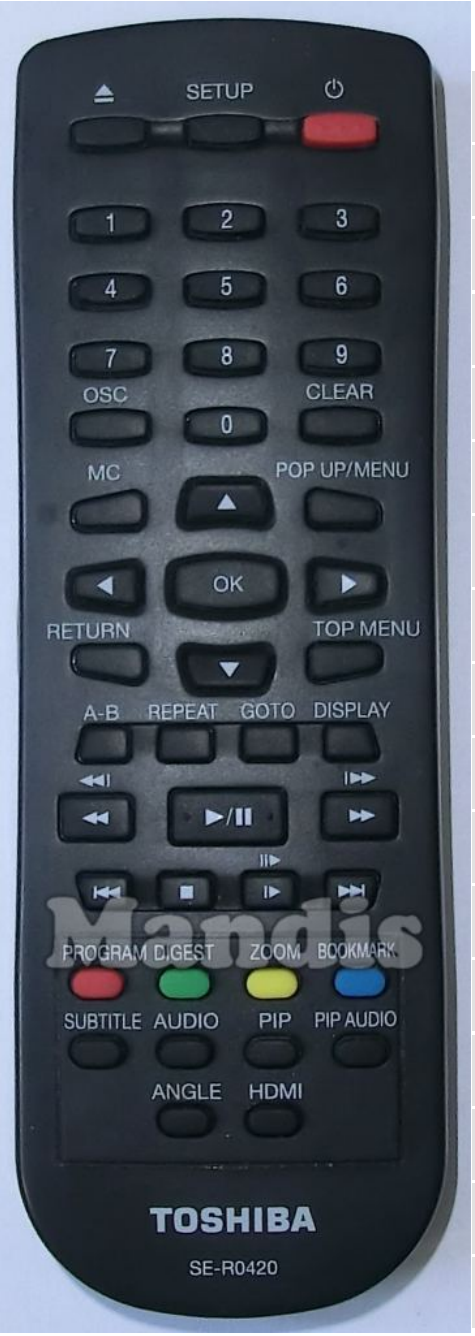


| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Open/Close | Eject |
| Setup | Options |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Clear | Exit |
| Top Menu | Menu |
| Pop Up Menu | Media |
| MC | SHIFT + GUIDE Shift + Guide |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Return | Back |
| OK | Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Repeat | Text |
| A-B | SHIFT + PLAY MODE Shift + Play |
| Display | Info |
| Goto | D. Menu |
| Play/Pause | Play |
| I>/II> | Pause |
| <<I/<< | << |
| >>I/>> | >> |
| Stop | Stop |
| >>I | >>I |
| I<< | I<< |

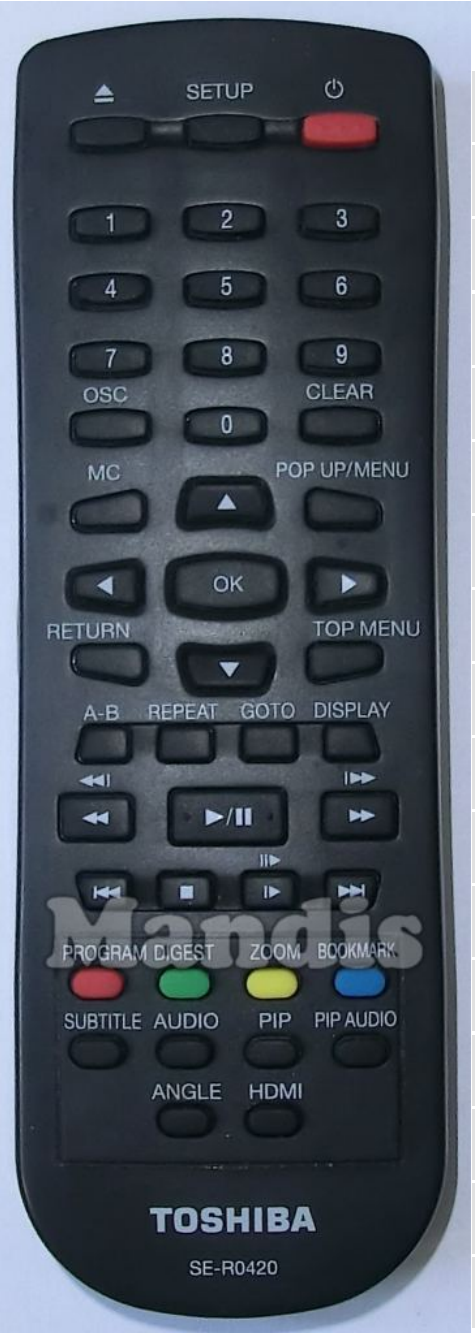


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| HDMI | HDMI | TIMER AV | AV |
| PIP | PIP | PICTURE FORMAT | Format |
| PIP AUDIO | PIP Audio | ECO 3D | 3D |
| PROGRAM | Red/Program | A | Red |
| DIGEST | Green/Digest | B | Green |
| ZOOM | Yellow/Zoom | C | Yellow |
| BOOKMARK | Blue/Bookmark | D | Blue |
| OSC | OSC | -/-- GUIDE | Guide |
| ANGLE | Angle | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |