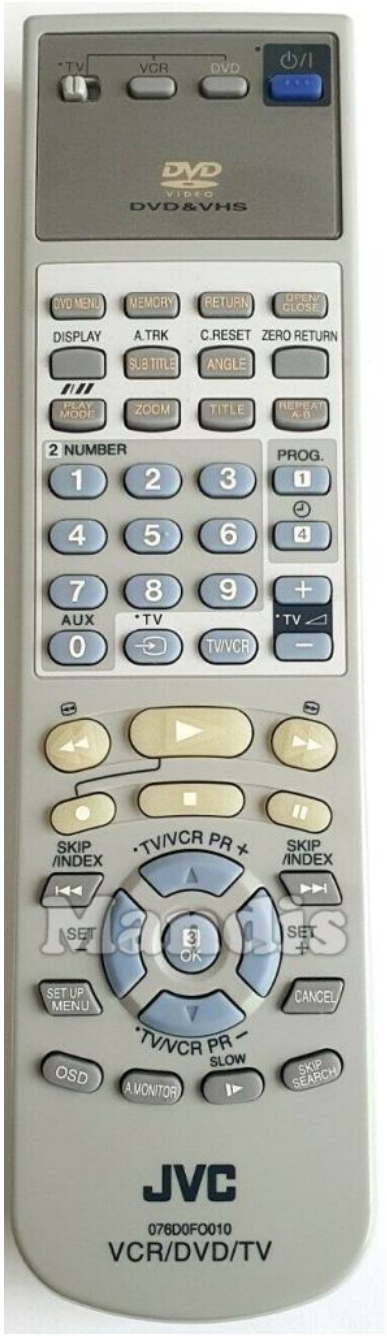


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| VCR | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 | 3 | CD-STB 3 3 |
| DVD | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 | PROG. 1 [1]/Prog. | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / |
| Power | Power | 4 | VIDEO 4 4 |
| DVD Menu | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top | 5 | TAPE 5 5 |
| Memory | GOTO TEXT Text / Goto | 6 | TUNER 6 6 |
| Return | RETURN BACK Back / Return | [4]/Timer | TIMER SLEEP Sleep / Timer |
| Open/Close | SURROUND Eject / Surround | 7 | AUX-HDD 7 7 |
| Display | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media | 8 | USB 8 8 |
| Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | 9 | BLUETOOTH 9 9 |
| Angle | ANGLE INFO Info / Angle | TV Vol + | VOL Vol + |
| Zero Return | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return | AUX 0 0/AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7 |
| Play Mode | LIST SMART Smart / List | AUX 0 0/AUX | HDMI-SAT 0 0 |
| Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size | TV/VCR Tv/VCR | RDS AV INPUT AV / Input / RDS |
| Title | TITLE SOUND Sound / Title | TV Vol - | VOL Vol - |
| Repeat A-B | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | <</[<<] | TUNE- << / Tune- |
| 1 | TV 1 1 | Play | SLOW Play / Slow |
| 2 | DVD 2 2 | >>/[>>] | TUNE+ >> / Tune+ |

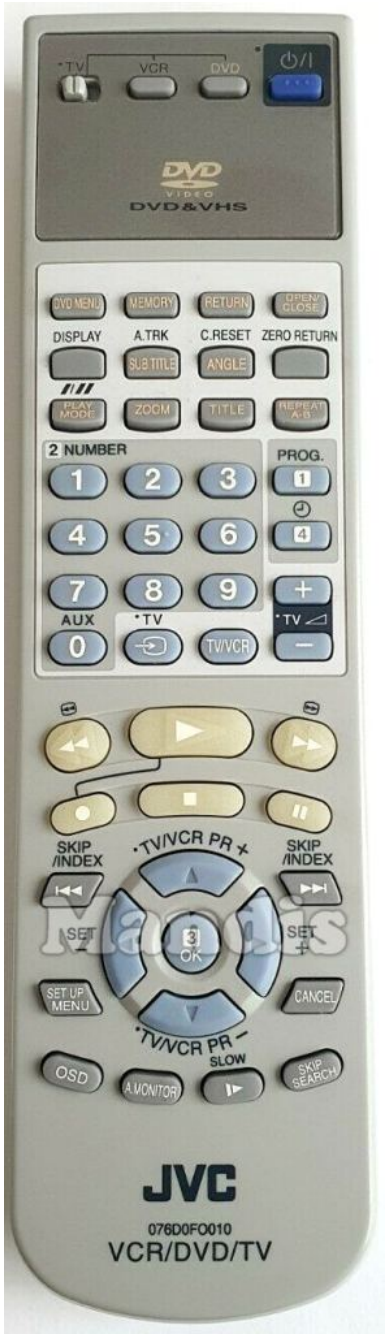


| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | Pause | STEP·FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| SKIP /INDEX | I<< Skip/Index | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| TV/VCR PR+ | Up | | Up | | |
| SKIP /INDEX | >>I Skip/Index | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| SET | Left | | Left | | |
| OK | OK | OK | OK | | |
| SET + | Right | | Right | | |
| SET UP MENU | Set Up Menu | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| TV/VCR PR- | Down | | Down | | |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| OSD | OSD | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| A.MONITOR | A. Monitor | HOME MENU | Menu / Home | | |
| SLOW | I> Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / | | |
| SKIP SEARCH | Skip Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | | | | | |
| | | | | | |