Mandis shop

Denon RC-1241

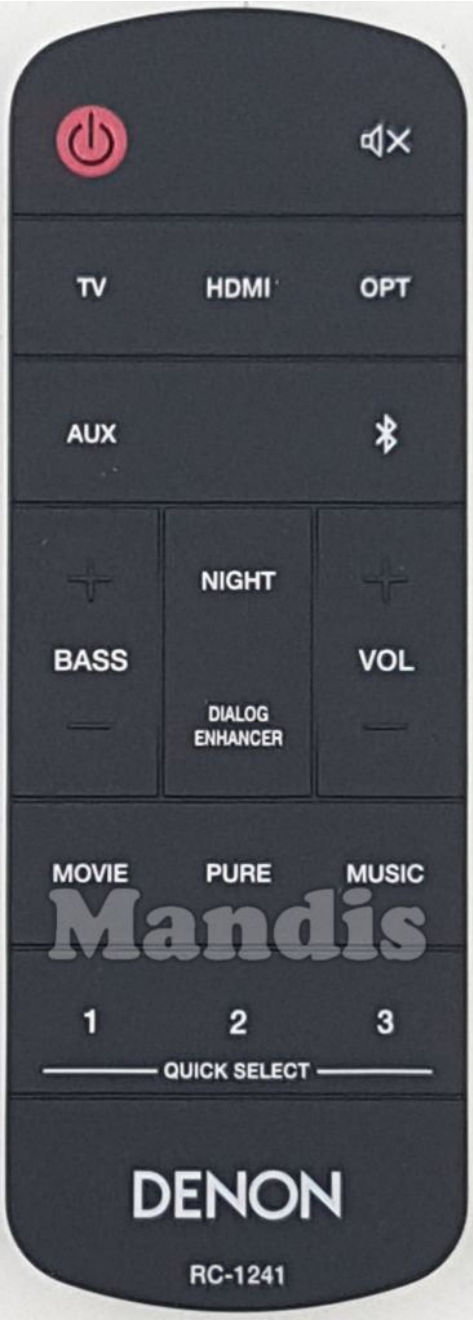

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
BASS	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
BASS	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIALOG ENHANCER	Dialog	RETURN BACK	Back / Return
MOVIE	Movie	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PURE	Pure	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Music	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	Quick Select 1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	Quick Select 2	DVD 2	2
3	Quick Select 3	CD - STB 3	3

https://remotecontrols.com/Denon/1052652-replacement-remote-control-for-Denon-RC-1241-9307023CS.htm